

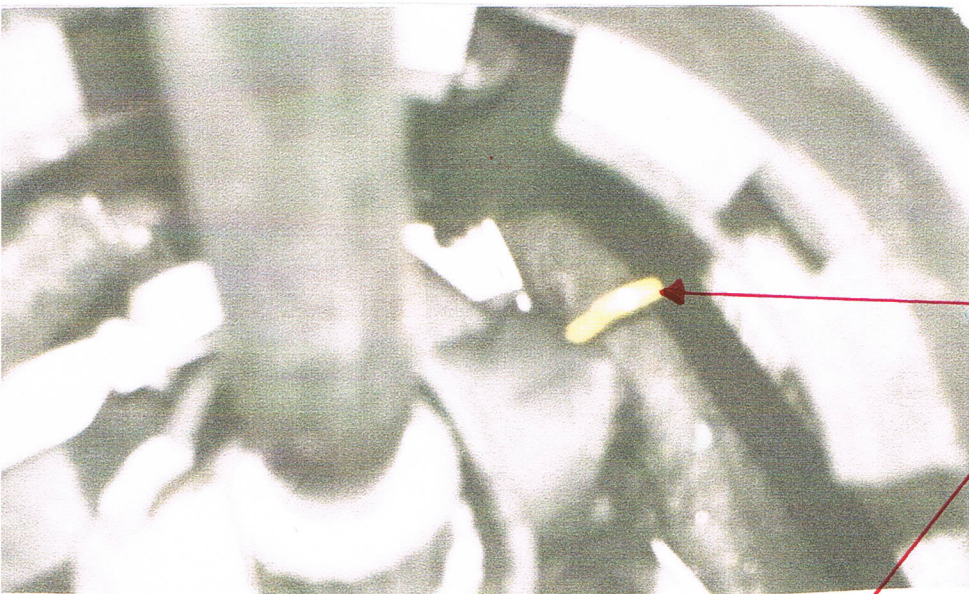


MINI AÑO 2007

LEVANTAR LA FUNDA

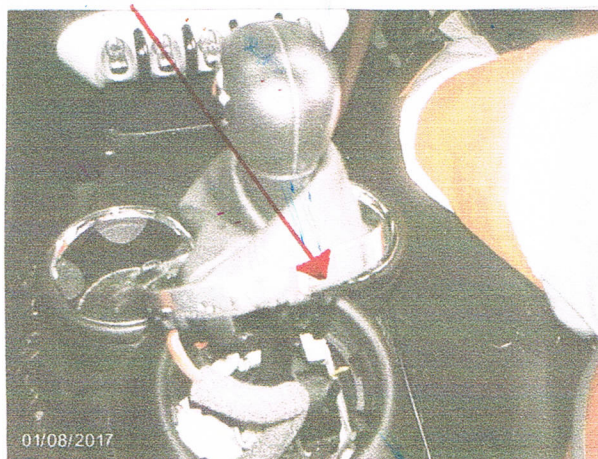

HAY QUE TIRAR CON UNOS
ALICATES HACIA ARRIBA Y
PULSANDO EL BOTON DE LA
PALANCA DE CAMBIO LO
PONEMOS EN NEUTRO.

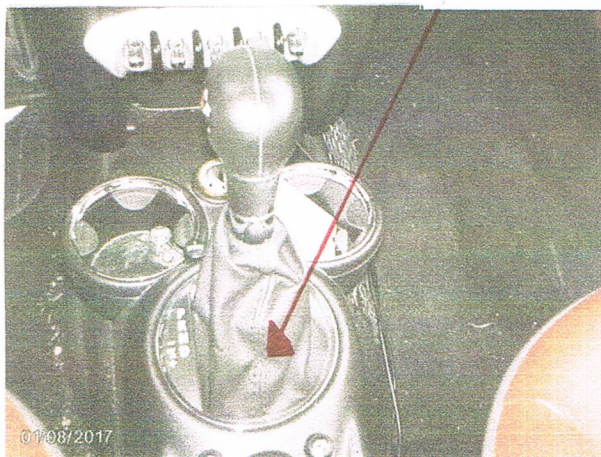