

2017.0 RANGE ROVER (LG), 206-05

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y ACCIONAMIENTO


# FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO (EPB) - LIBERACIÓN CUANDO EL VEHÍCULO NO TIENE SUMINISTRO ELÉCTRICO

(G1509075)

PROCEDIMIENTOS GENERALES

01.01.27	LIBERACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO - PROCEDIMIENTO	TODOS LOS MODELOS	0.6	USED WITHINS	
----------	---	-------------------	-----	--------------	--

COMPROBACIÓN

 **ATENCIÓN:**

Se muestra la ilustración del lado izquierdo; el lado derecho es similar.

## NOTAS:

- Este procedimiento debe realizarse en el supuesto de que el vehículo no cuente con alimentación eléctrica.
- Los pasos de desmontaje de este procedimiento pueden incluir información para el montaje.

1.



### PELIGRO:

Asegúrese de apoyar el vehículo en caballetes.


Eleve y soporte el vehículo.

2.

Desmonte la llanta y el neumático de la rueda trasera.

Remítase a: [Llanta y neumático - Motor GTDi 2.0L gasolina /Motor TDV6 3.0L diésel/Motor TDV8 4.4L diésel/Motor V6 3.0 L de gasolina sobrealimentado/Motor V8 5.0L gasolina/Motor sobrealimentado V8 5.0L gasolina](#) (204-04 Llantas y neumáticos, Desmontaje y montaje).

3.

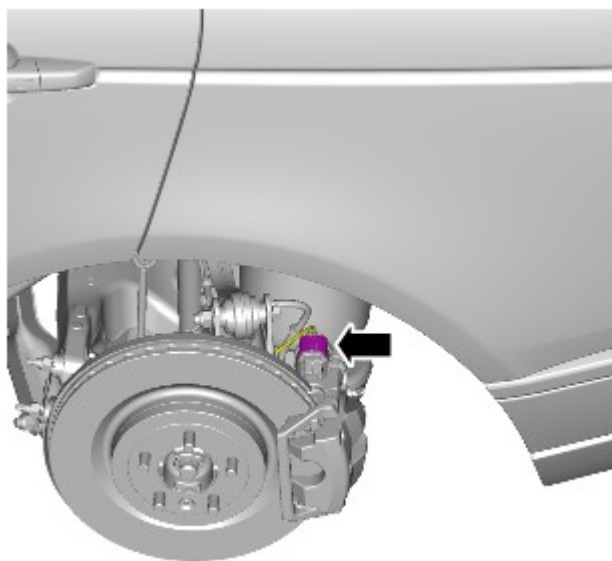


4.

⚠ **ATENCIÓN:**

Deseche el perno.


△ **NOTA:**

Quite y deseche la junta tórica.

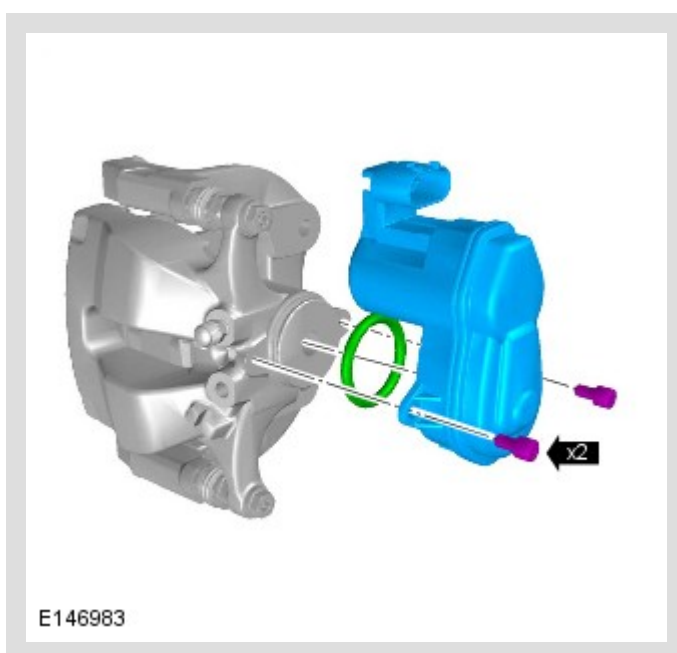

*Par de apriete: 11 Nm*

5.

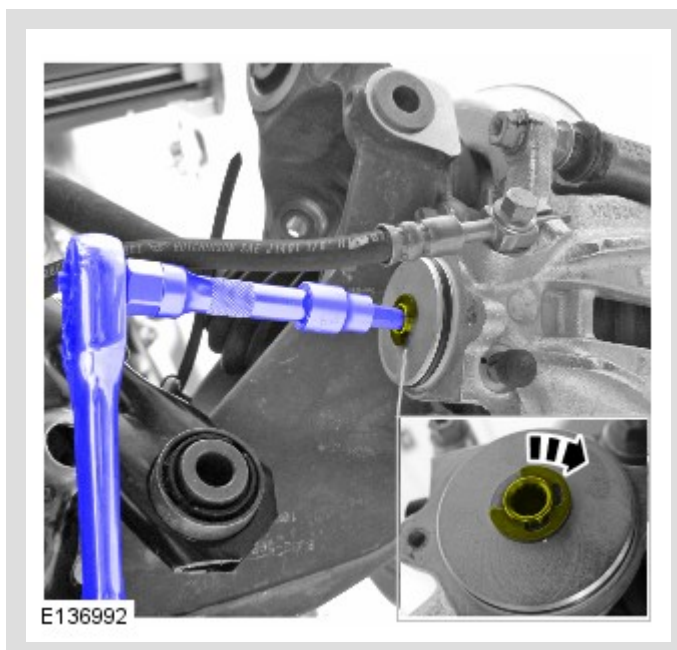

6. Repita el anterior procedimiento en el lado opuesto.

## AJUSTE

1.  **ATENCIÓN:**

Se debe montar una junta tórica nueva.

Para realizar el montaje, siga el procedimiento de desmontaje a la inversa.

2. Calibre el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con la herramienta de diagnóstico.