

electrónico

co contribuye a im-
tar el sistema de
no autorizada y que,
a poner el vehículo

un chip integrado,
zador electrónico au-
a llave válida dentro

nico se activa auto-
ja de haber una llave
lo.

na de propulsión sol-
una llave Original
correctamente. Este
adquirirse en un conce-

nto correcto del vehí-
antizado con las llaves
n.

o de motor gene-
ara advertir
pública de la
ctrico.

Tras conectar el sistema de propulsión, el e-Sound está conectado.

A medida que aumenta la velocidad, el e-Sound se va anulando lentamente.

ADVERTENCIA

El volumen y la audibilidad del e-Sound pueden estar limitados si hay nieve o mucha suciedad en la zona de la parrilla delantera. Esto puede provocar accidentes.

- Antes de emprender la marcha, compruebe que la zona de la parrilla delantera no esté muy sucia y, en caso necesario, límpiela.
- El conductor debería contar siempre con que los demás usuarios de la vía no perciben el vehículo, aunque esté conectado el e-Sound.

Problemas y soluciones

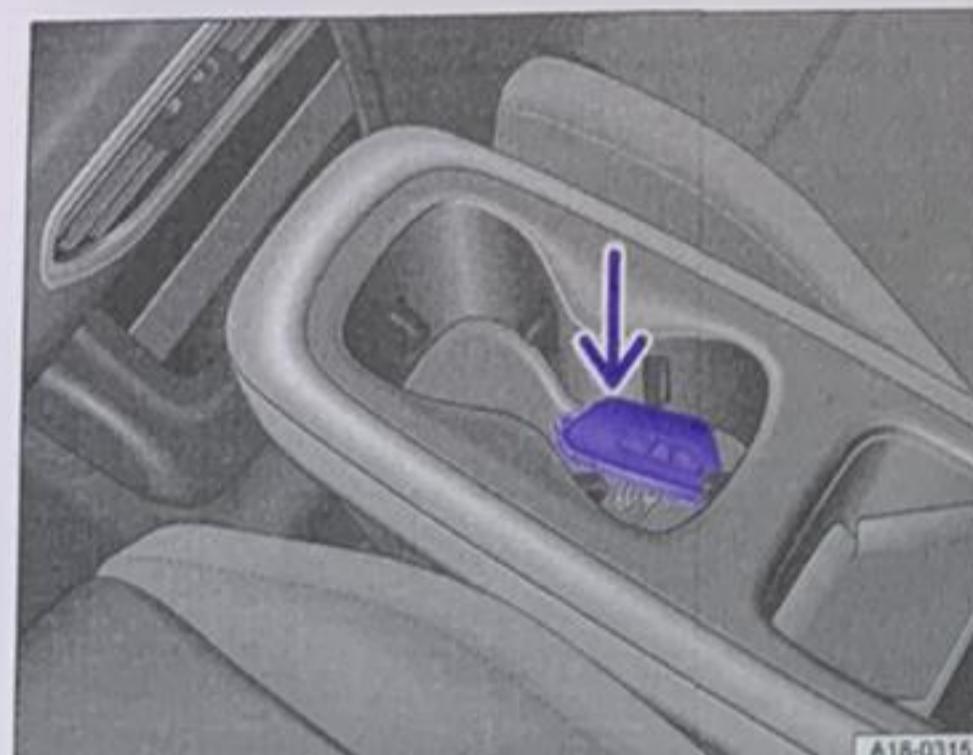


Fig. 92 En la consola central: función de arranque de emergencia.

 Avería en el sistema de propulsión eléctrica o la red de a bordo de alto voltaje

El testigo de control se enciende en amarillo.

Aparece un mensaje al respecto en el ID. Display.

Hay una avería en el sistema de propulsión eléctrica o la red de a bordo de alto voltaje.

- Acuda inmediatamente a un taller especializado y encargue la revisión del sistema de propulsión eléctrica.

Es posible continuar la marcha.

No se reconoce la llave del vehículo

En el ID. Display aparece un mensaje al respecto.

Si la pila de botón de la llave del vehículo está casi o totalmente agotada, puede que la llave no se reconozca.

Hay que realizar un arranque de emergencia:

- Coloque la llave del vehículo en la parte trasera del portabebidas o del portaobjetos delantero de la consola central → fig. 92.
- Pise el pedal del freno o presione el pulsador de encendido y arranque.
- Se conecta el encendido.

No se puede desconectar el sistema de propulsión

No se puede desconectar el sistema de propulsión.

Hay que realizar una desconexión de emergencia:

- Detenga el vehículo.
- Presione el pulsador de encendido y arranque dos veces en el transcurso de unos segundos o manténgalo presionado prolongadamente una vez.
- El sistema de propulsión y el encendido se desconectan.

