




Mercedes-Benz

EQE 4MATIC Modelo V295 berlina, desde
2022

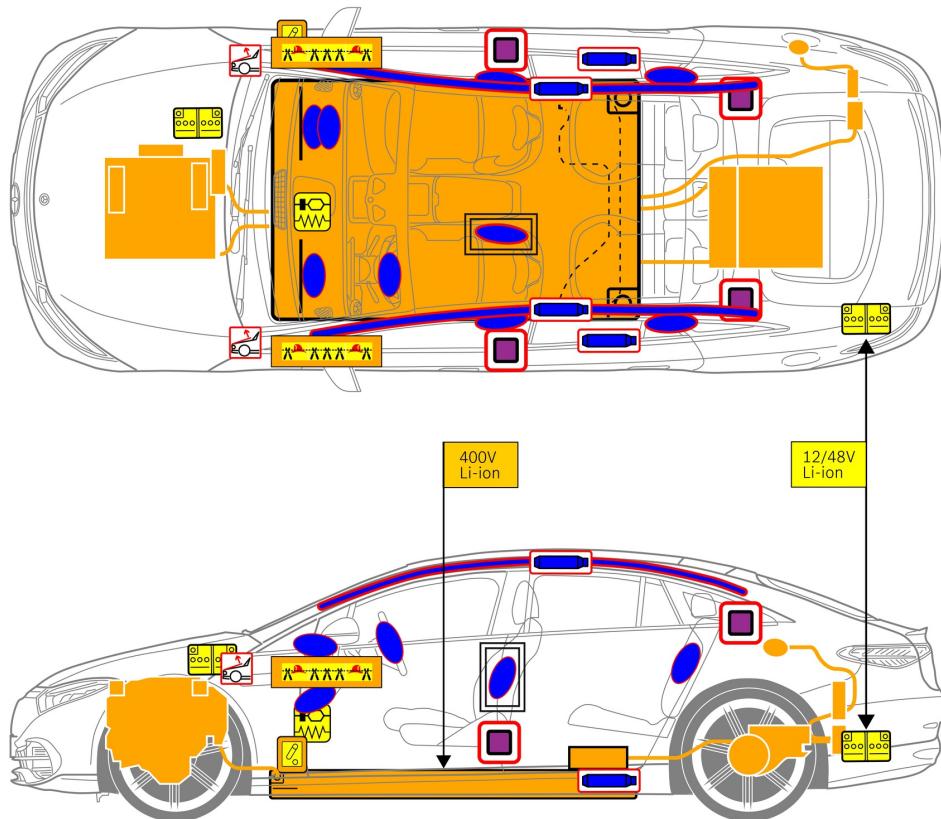

Leyenda

	Airbag		Generador de gas		Pretensioners de cinturón		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección antivuelco		Resorte de gas / muelle pretensando		Refuerzo de la carrocería		Zona de atención		
	Batería de bajo voltaje (batería de iones de litio)		Condensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Gas tank		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje (batería de iones de litio)		Cable / componentes de alto voltaje		High-voltage disconnect		Fusible de alto voltaje		Condensador de alto voltaje
	Corte de cable		Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje						

Indicación

Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).





Mercedes-Benz

EQE 4MATIC Modelo V295 berlina, desde
2022



1. Identificación / reconocimiento

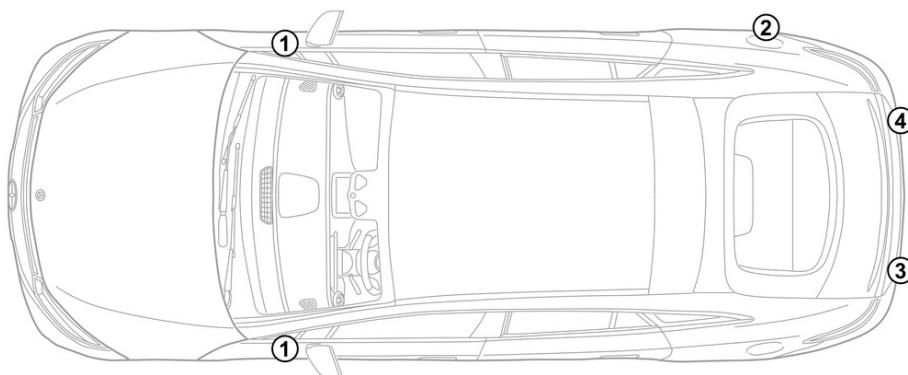


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento




Freno de estacionamiento

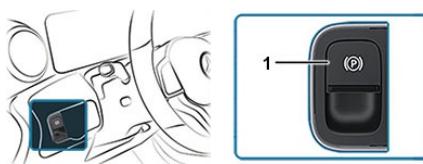

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

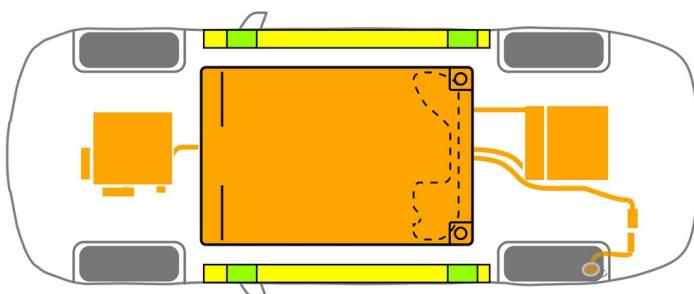

Punto de elevación adecuado

Puntos de estabilización adecuados en el lateral

Batería de alto voltaje




Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.

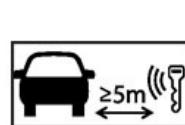

Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Mercedes-Benz

EQE 4MATIC Modelo V295 berlina, desde
2022



Desactivación del sistema de alto voltaje



En caso de accidentes en los que se activen los airbags y pretensores de los cinturones de seguridad, el sistema automático de alto voltaje se apaga automáticamente.




En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje



El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en la parte inferior, en el montante A del lado del acompañante.

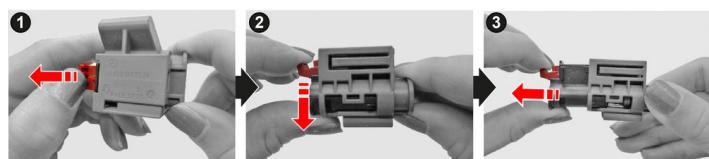


- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje



El dispositivo de desconexión del alto voltaje alternativo se encuentra debajo de la cubierta de la caja de fusibles, en el lado del salpicadero que corresponde al conductor.

Está identificado con un cartel de aviso.

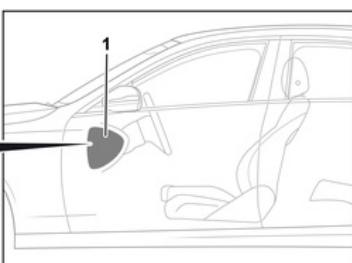

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



Para asegurarse de que no quede tensión en la red de alta tensión, efectuar el mantenimiento unos 20 segundos tras la desconexión.



Los sistemas de seguridad pasivos, como los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad, seguirán teniendo tensión gracias a la red de a bordo de 12 voltios.



Desconectar la batería de 12 V



1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.

2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).




4. Acceso a los ocupantes


Bei der Befreiung der Insassen sind die Bereiche der Karosserie, die aus hochfesten Stählen bestehen, und die Komponenten der Rückhaltesysteme (insbesondere pyrotechnische Elemente) gemäß den Angaben auf Seite 1 zu berücksichtigen.

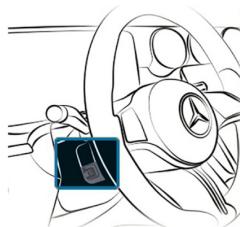

Ajuste del volante

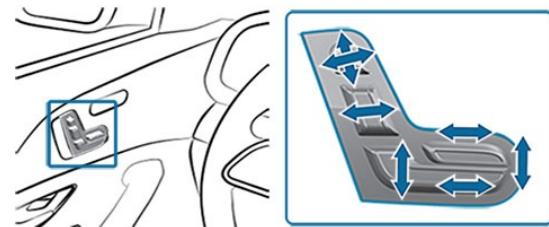

Ajuste del asiento (electrónicamente)

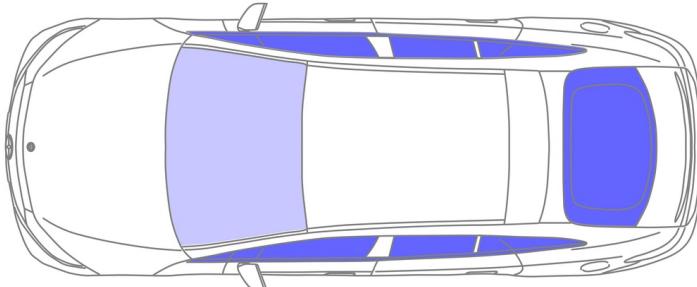

VSG: vidrio de seguridad laminado

ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos



Todos los cables de alto voltaje tienen un aislamiento naranja.

6. En caso de incendio



Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H₂O).

Para refrigerar la batería de iones de litio, usar una gran cantidad de agua (H₂O).



Advertencia: Nuevo encendido de la batería



Si sale refrigerante de la batería de alto voltaje, la sobrecarga térmica podría inestabilizarla. Comprobar la temperatura de la batería con una cámara termográfica de infrarrojos.



7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería.

Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación del sistema de alto voltaje (véase el capítulo 3).





Mercedes-Benz

EQE 4MATIC Modelo V295 berlina, desde
2022



8. Remolque / transporte / almacenamiento

Transportar el vehículo solo con ambos ejes sobre el camión-grúa o portavehículos.

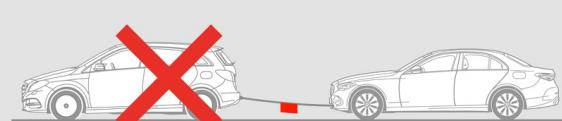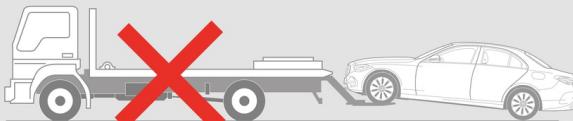

Asegurarse de que mantiene una distancia de seguridad con el resto de vehículos.



Advertencia: Nuevo encendido de la batería



9. Información adicional importante

Hay más información en la «Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles».

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Vehículo eléctrico



Señal de advertencia genérica



Advertencia, electricidad



Inflamable



Peligro grave para la salud



Corrosivo



Toxicidad aguda



Usar agua para extinción del fuego



Usar cámara térmica infrarroja



Capó



Alejar la llave inteligente