




V O L V O Pure Electric

Volvo C40 Recharge 5dr SUV (2021 -)







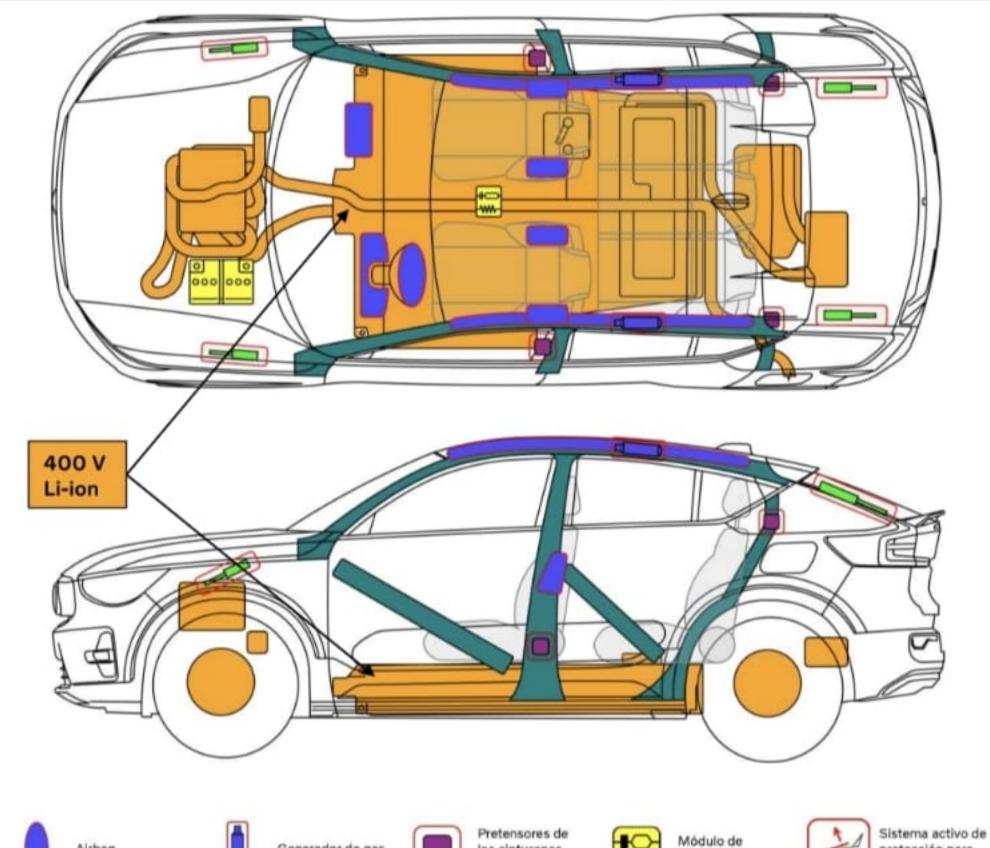



Airbag



Generador de gas



los cinturones de seguridad



control SRS



protección para peatones



Sistema automático de protección contra el vuelco



Amortiguador de gas / Muelle precargado

Ultracondensador

de bajo voltaje



Zona de alta resistencia

Depósito de

combustible



Depósito de gas

una atención

particular

Zona que necesita



Válvula de seguridad



Batería de alto voltaje

Batería de

bajo voltaje



Cableado / componente de alto voltaje



Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje



Caja de fusibles de alto voltaje



Supercondensador de alto voltaje

	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
\	Volvo_C40_Recharge_SUV_2021_5d_Electric_ES	01	12/2021	1/4





Volvo C40 Recharge Pure Electric 5dr SUV (2021 -) - Páginas adicionales

1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN ILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.

Nombre de la marca frente



Nombre de la marca posterior




Tapa de carga



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilice el vehículo:

- 1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento.
- Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento)

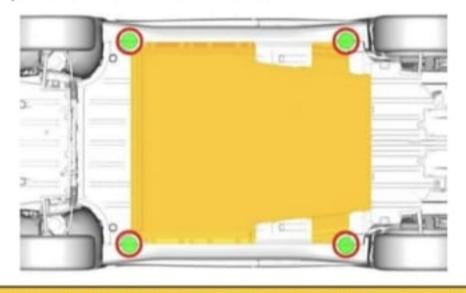



Puntos de elevación:

Puntos de elevación apropiados;

Batería de alto voltaje;

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

El sistema de propulsión se desactiva cuando se encienda el indicador 'Modo de seguridad Consulte el manual' en el cuadro de instrumentos.

Desactivación del sistema de propulsión, Si el indicador 'Modo de seguridad Consulte el manual' no está iluminado:













Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
Volvo_C40_Recharge_SUV_2021_5d_Electric_ES	01	12/2021	2/4







Volvo C40 Recharge Pure Electric 5dr SUV (2021 -) - Páginas adicionales

Desconecte la batería de 12 voltios







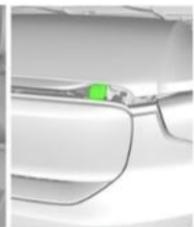



Normas de seguridad:

¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido!



Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado; No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión;

En caso de una colisión con el airbag desplegado y / o activación del pretensor del cinturón de seguridad, el sistema de propulsión se desactivara. Los componentes del sistema de sujeción aún están activos.

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección




Ajuste manual del asiento



Tipos de cristal:

A. Cristal laminado.

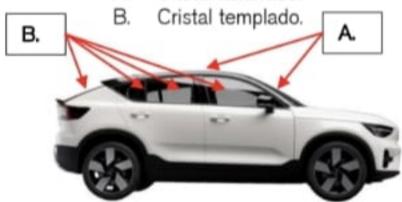

Ajuste eléctrico del asiento



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

O O Li-ion	

400V











12V





R-1234yf 395-445g









Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.

7	"	l
	IR \	ı

Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
Volvo_C40_Recharge_SUV_2021_5d_Electric_ES	01	12/2021	3/4





Volvo C40 Recharge Pure Electric 5dr SUV (2021 -) - Páginas adicionales

6. En caso di incendio

Método de extinción de la batería de alto voltaje (AV):



USE GRANDES CANTIDADES DE AGUA PURA DIRECTAMENTE A LA BATERÍA AV











POSIBLE RIESGO DE REIGNICIÓN DE LA BATERÍA / ENCENDIDO RETARDADO

En caso di inmersión

- No existe un mayor riesgo de descarga eléctrica en el agua como resultado del sistema de alto voltaje.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).

Remolque / transporte / almacenamiento

Gancho de remolcado







Posición gancho frontal



GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ≥ 5M DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS O ELEVADOS



POSIBLE RIESGO DE REIGNICIÓN DE LA BATERÍA / ENCENDIDO **RETARDADO**

Remolcado









10. Explicación de los pictogramas utilizados

5 - 67	Alejar la llave inteligente	•	Vehículo eléctrico
4	Advertencia, electricidad	③	Inflamable
\triangle	Señal de advertencia genérica	&	Peligro grave para la salud
4	Advertencia, baja temperatura	*	Toxicidad aguda
*	Gas de aire acondicionado	*	Corrosivo
②	Usar agua para extinción del fuego		Capó
□ M W W	Usar cámara térmica infrarroja		

Nombre del documento
tric_ES