



# Lexus NX



	<b>LEXUS NX350h</b> 2021-9								
	Airbag		Generador de gas		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema de protección activa de peatones
	Sistema de protección automática antivuelco		Amortiguador de gas / Muelle pre cargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere especial atención		
	Batería de baja tensión		Supercondensador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Paquete de baterías de alta tensión		Cable/componente de alta tensión		Desconexión de alta tensión		Caja de fusibles que desactiva el sistema de alta tensión		Supercondensador, alta tensión
		N.º de ID		N.º de versión		Fecha de la versión		Página	
		NXHV20		01		09 / 2021		1 / 4	




## 1. Identificación / Reconocimiento



La falta de ruido del motor no implica que el vehículo esté apagado. El movimiento silencioso o la capacidad de rearanque al instante son posibles hasta que se apague el vehículo.

### ■ Ubicación de las marcas de identificación del vehículo

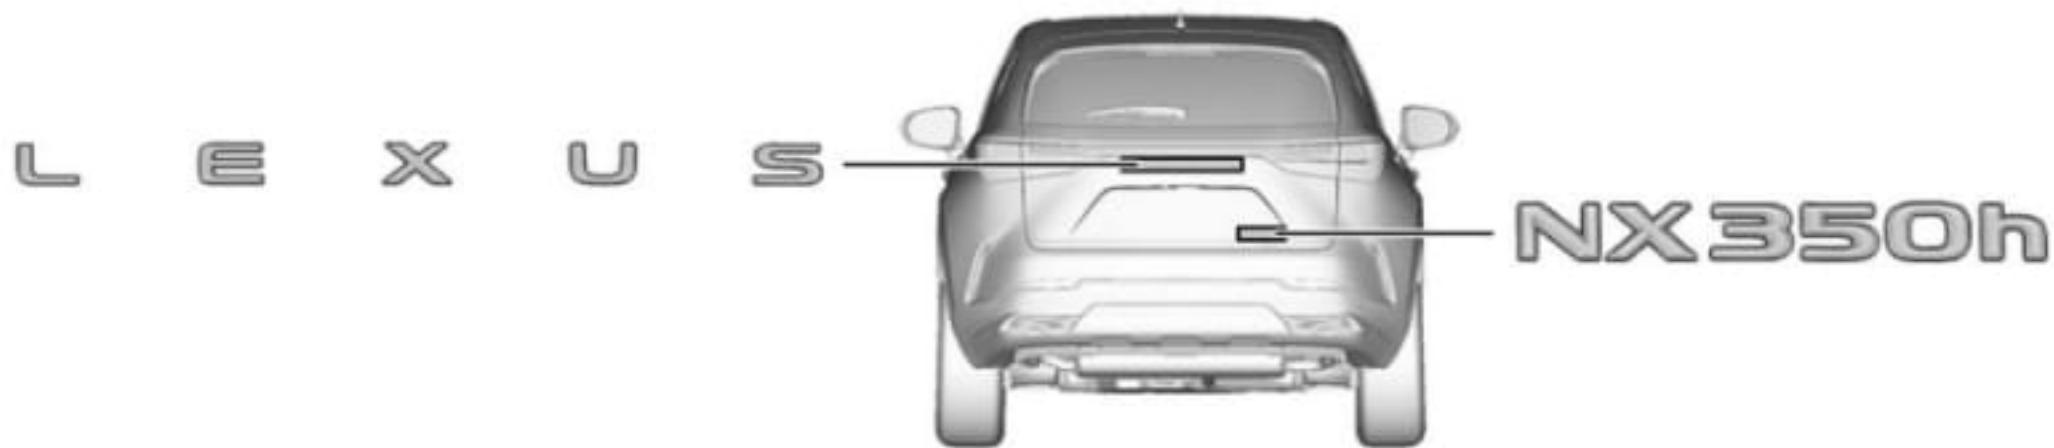


### ■ Fuente de energía: Batería de iones de litio




## 2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

### ■ Detenga totalmente el vehículo

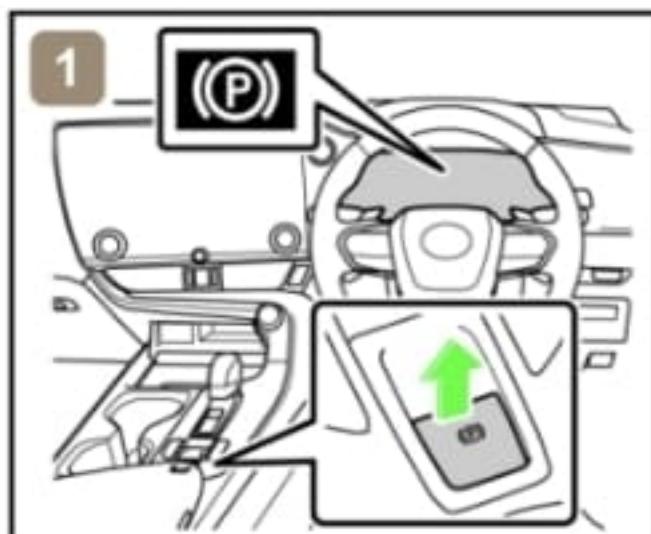


1) Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento.

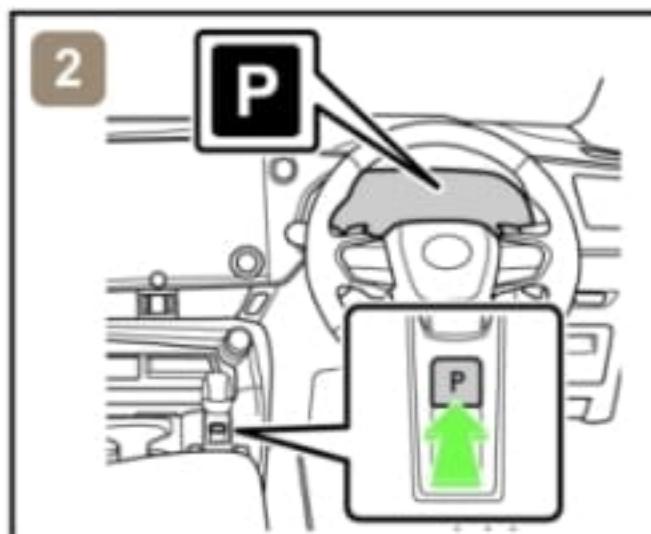

2) Pulse el interruptor de posición P.

### ■ Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos, como bloques de madera, en los cuatro puntos bajo los pilares delanteros y traseros.

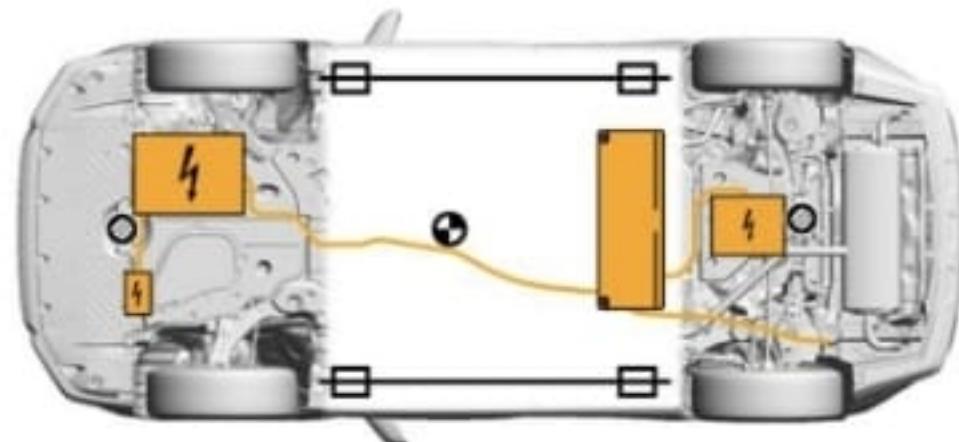

Puntos de elevación  
extrarreforzados



Ubicaciones de gato estándar



Centro de gravedad del  
vehículo



No coloque calzos (como bloques de madera o cojines elevadores neumáticos para rescate) debajo del sistema de escape, el sistema de combustible o los cables de alimentación de alta tensión. Hacerlo podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.

	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	NXHV20	01	09 / 2021	2 / 4



### 3. Neutralización de peligros directos / Regulaciones de seguridad

- Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES de desconectar la batería.

Cierre centralizado de las puertas  
Techo solar  
Inclinación eléctrica y dirección telescópica

Ventanilla automática  
Techo solar panorámico  
Freno de estacionamiento eléctrico


Portón trasero eléctrico  
Asiento eléctrico  
Palanca de cambio electrónico



Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden accionar los componentes eléctricos.


- Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.

< Procedimiento principal >

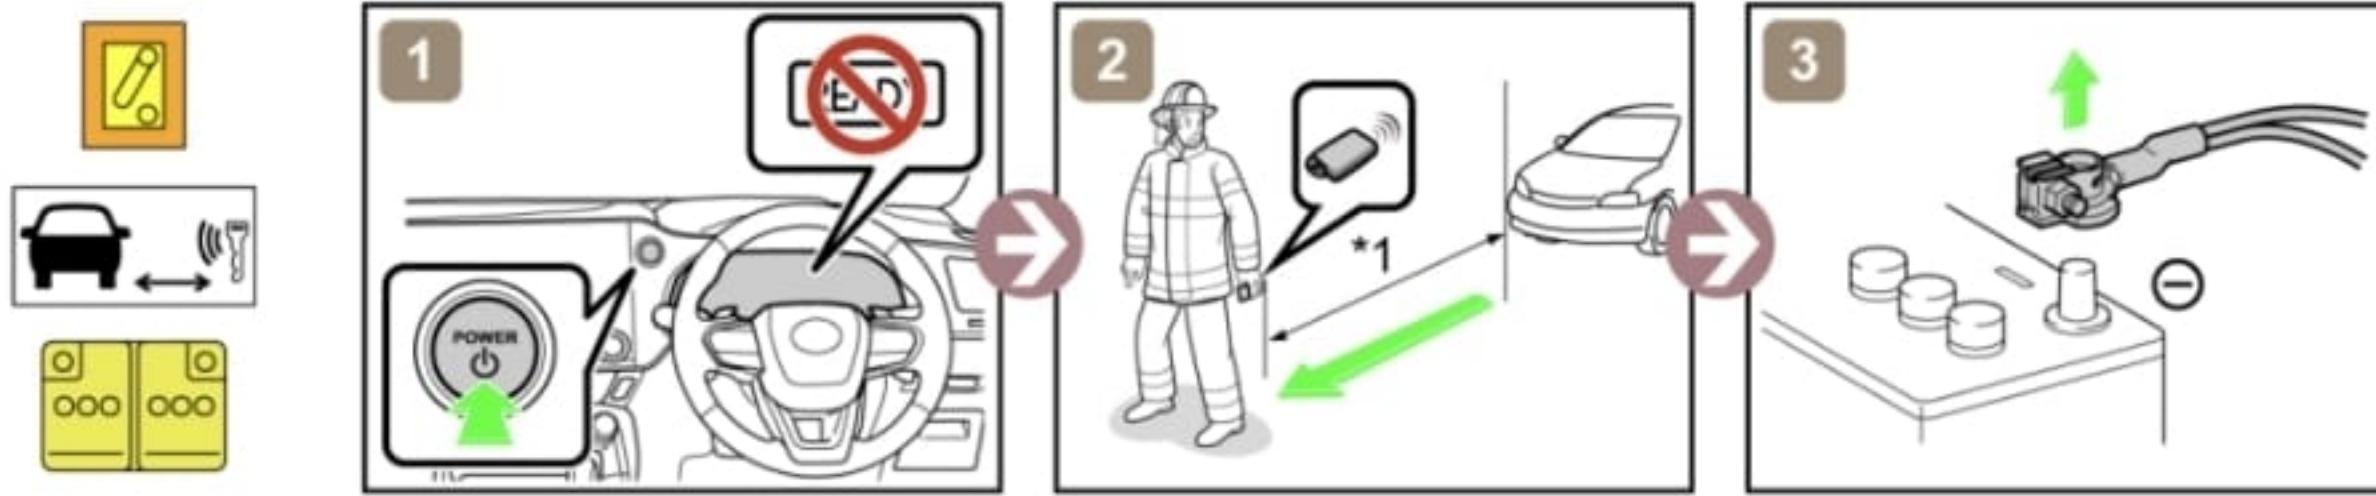


\*1 : 5 m (16,4 pies) o más

< Procedimiento alternativo >

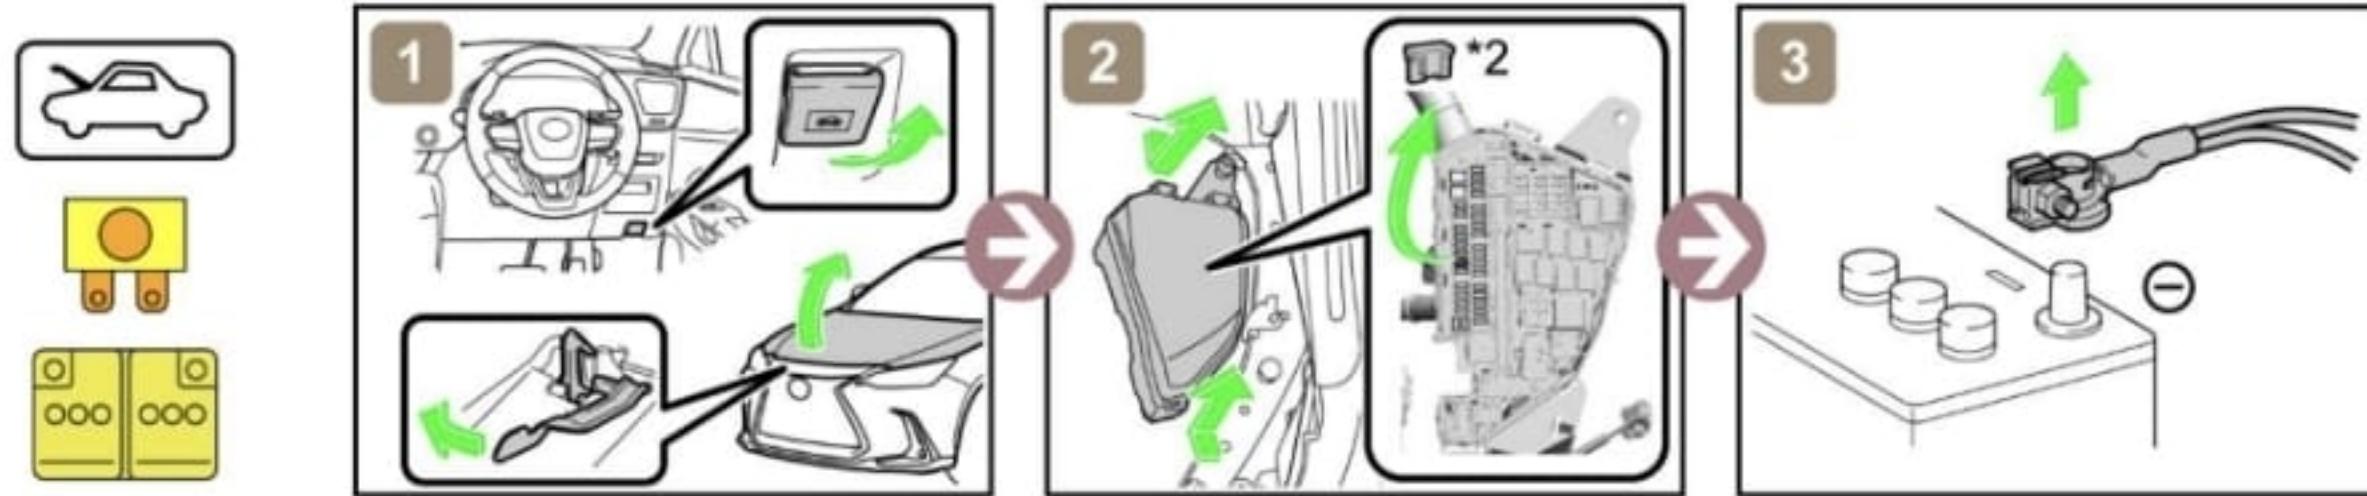


\*2 : FUSIBLE PM\_IGCT(7,5 A MARRÓN)

- Acceso a la batería de 12 V

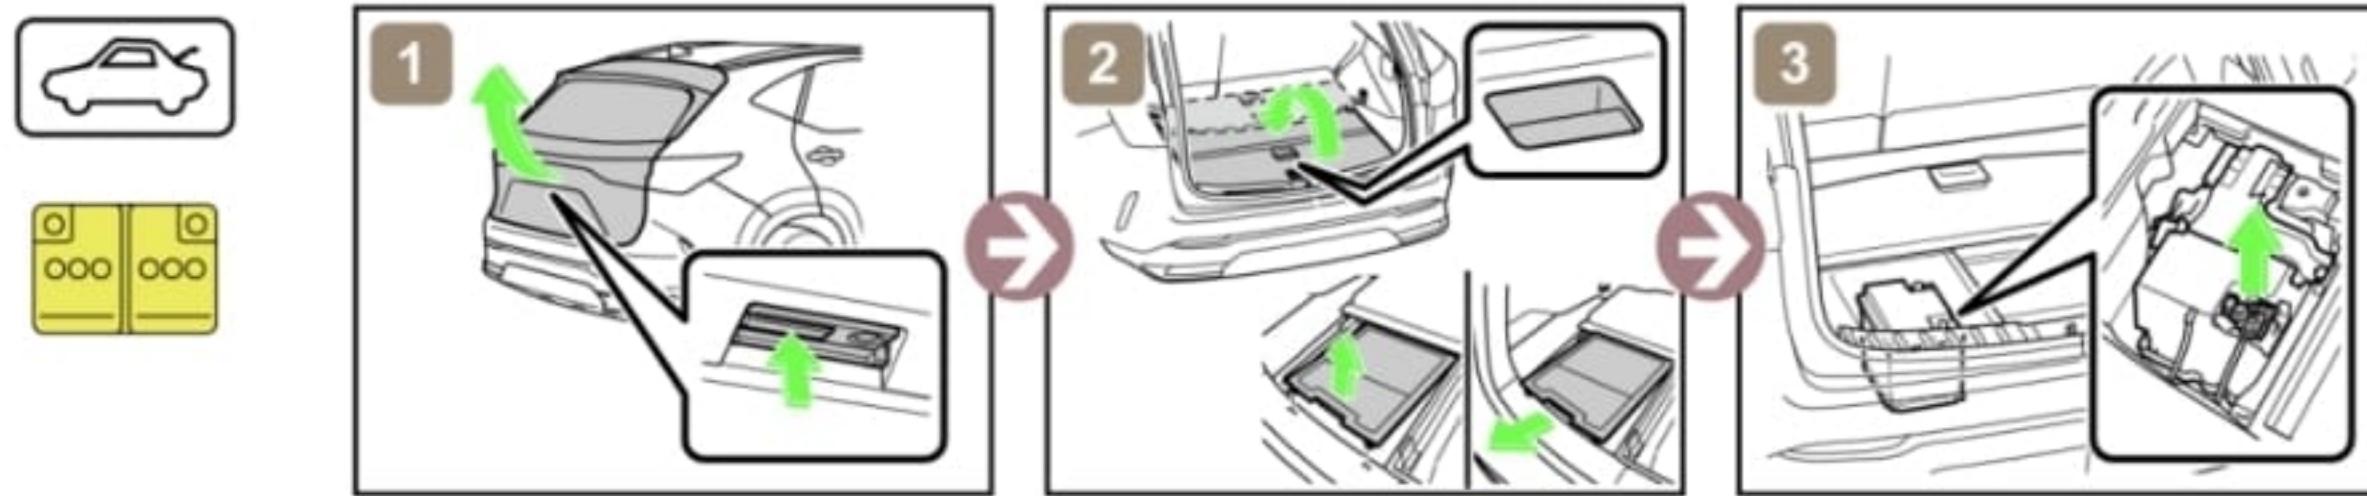

### 4. Acceso a los ocupantes

- Cristal de las ventanillas

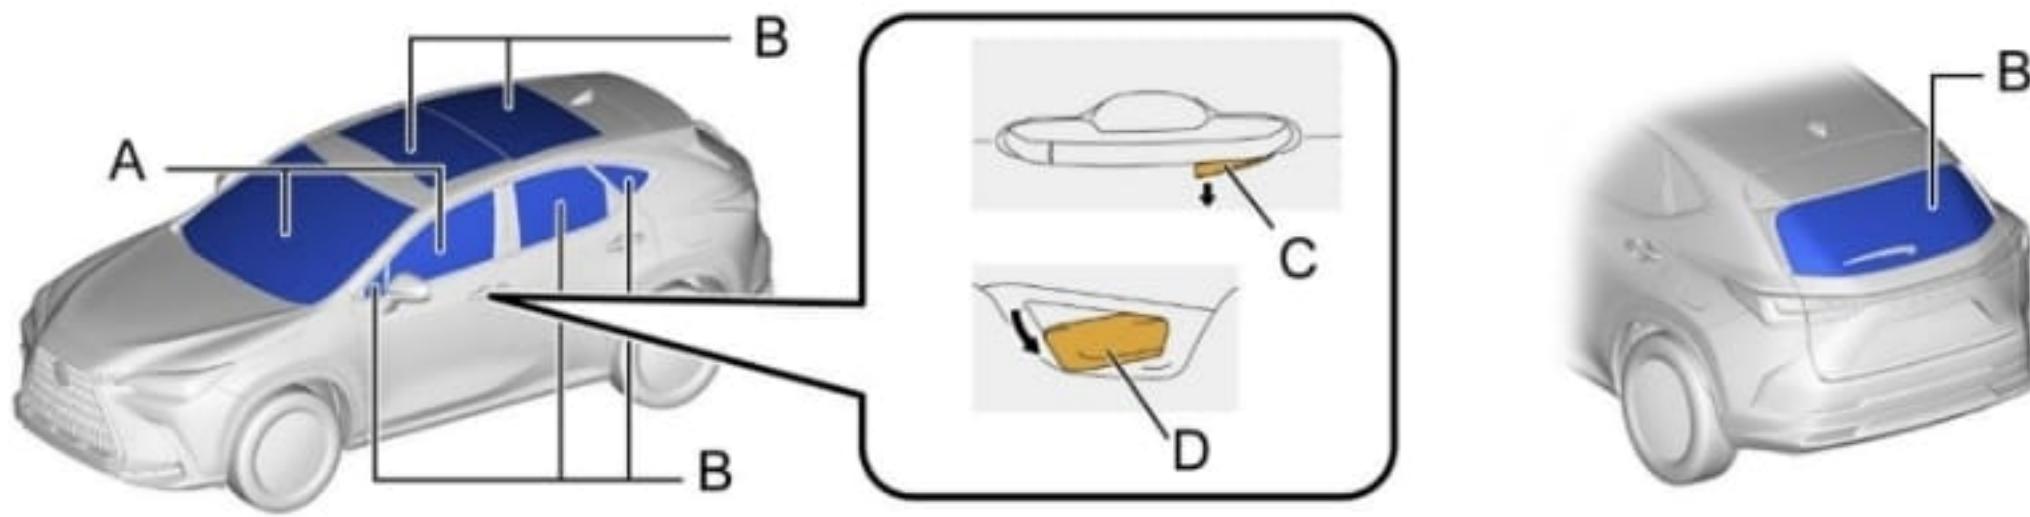

A	Laminado	B	Templado
C	Mango de liberación exterior	D	Mango de liberación interior (tire dos veces)


	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	NXHV20	01	09 / 2021	3 / 4



## 5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos



Batería de iones de litio de alta tensión

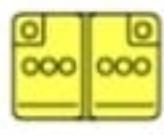

Batería de 12 V



Depósito de gasolina: 55 L



- Al manipular alguno de estos elementos, lleve siempre puesto un equipo de protección individual (EPI) adecuado.
- No rompa ni extraiga la cubierta del conjunto de la batería bajo ninguna circunstancia, incluso aunque se haya producido un incendio. Hacerlo podría provocar lesiones severas o mortales debido a quemaduras graves o descargas eléctricas.

## 6. En caso de incendio



UTILICE GRANDES CANTIDADES DE AGUA

Si resulta difícil aplicar grandes cantidades de agua a la batería de alta tensión, es recomendable dejar que la batería de alta tensión se queme.



¡POSSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!





## 7. En caso de sumersión



No toque ninguno de los componentes o cables de alta tensión, incluido el conector de servicio, mientras el vehículo esté sumergido. Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica. Trabaje en el vehículo solo después de haberlo sacado del agua.

## 8. Remolcado / Transporte / Almacenamiento

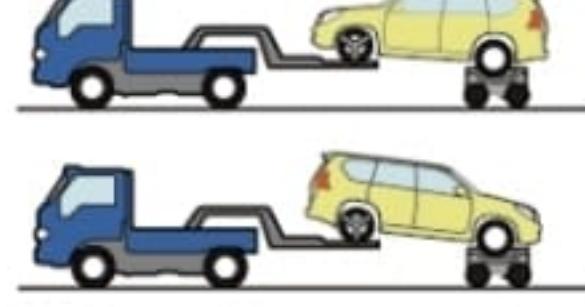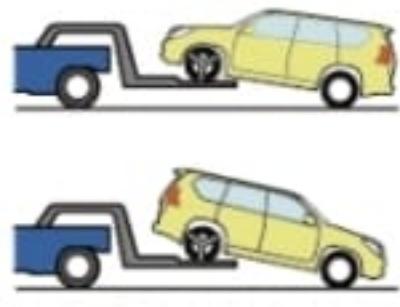

¡POSSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!

Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad (15 m (49,2 pies) o más) con respecto a otros vehículos.

## 9. Información adicional importante

Los amortiguadores llenos de gas se instalan en los lados derecho e izquierdo del bastidor estructural inferior delantero y trasero (cerca de los parachoques).

Si desea más información, consulte la "Guía de respuesta en casos de emergencia".  
<https://www.lexus-tech.eu/>

	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	NXHV20	01	09 / 2021	4 / 4