


Airbag	Generador de gas	Pretensioners de cinturón	Unidad de control SRS	Sistema activo de protección para peatones
Sistema automático de protección antivuelco	Resorte de gas / muelle pretensando	Refuerzo de la carrocería	Zona de atención	
Batería de bajo voltaje (batería de iones de litio)	Condensador de bajo voltaje	Depósito de combustible	Depósito de gas	Válvula de seguridad
Batería de alto voltaje (batería de iones de litio)	Cable / componentes de alto voltaje	Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje	Fusible de alto voltaje	Condensador de alto voltaje
Corte de cable	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje			

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



1. Identificación / reconocimiento

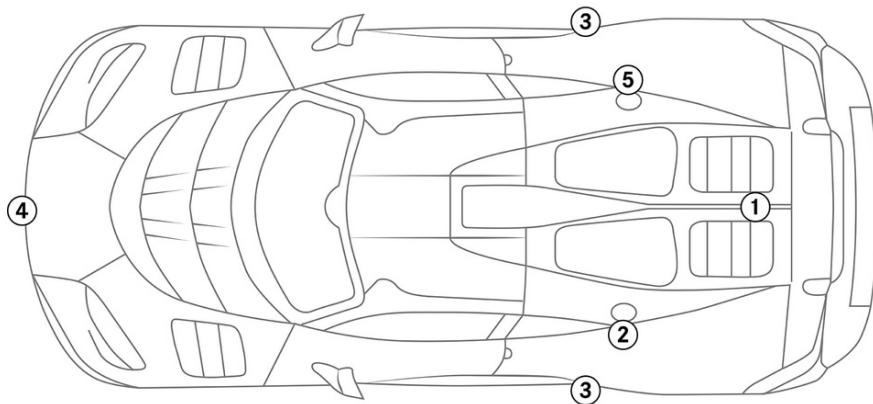

1

AMG E PERFORMANCE

3

EQ POWER

5



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje






En caso de accidentes en los que se activen los airbags y pretensores de los cinturones de seguridad, el sistema automático de alto voltaje se apaga automáticamente.



A 000 817 33 08

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

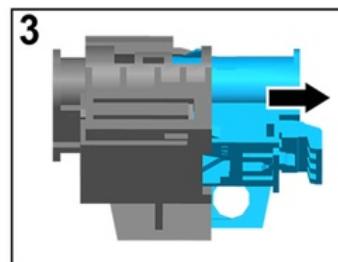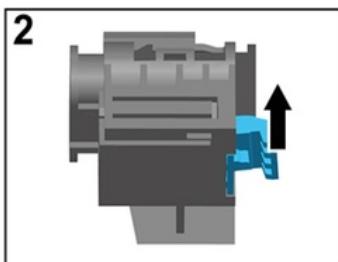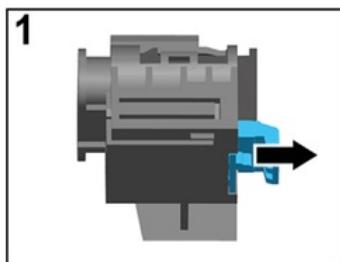

(1) Tirar del elemento de desbloqueo

(2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo

(3) Sacar el interruptor