



Subaru Impreza e-BOXER

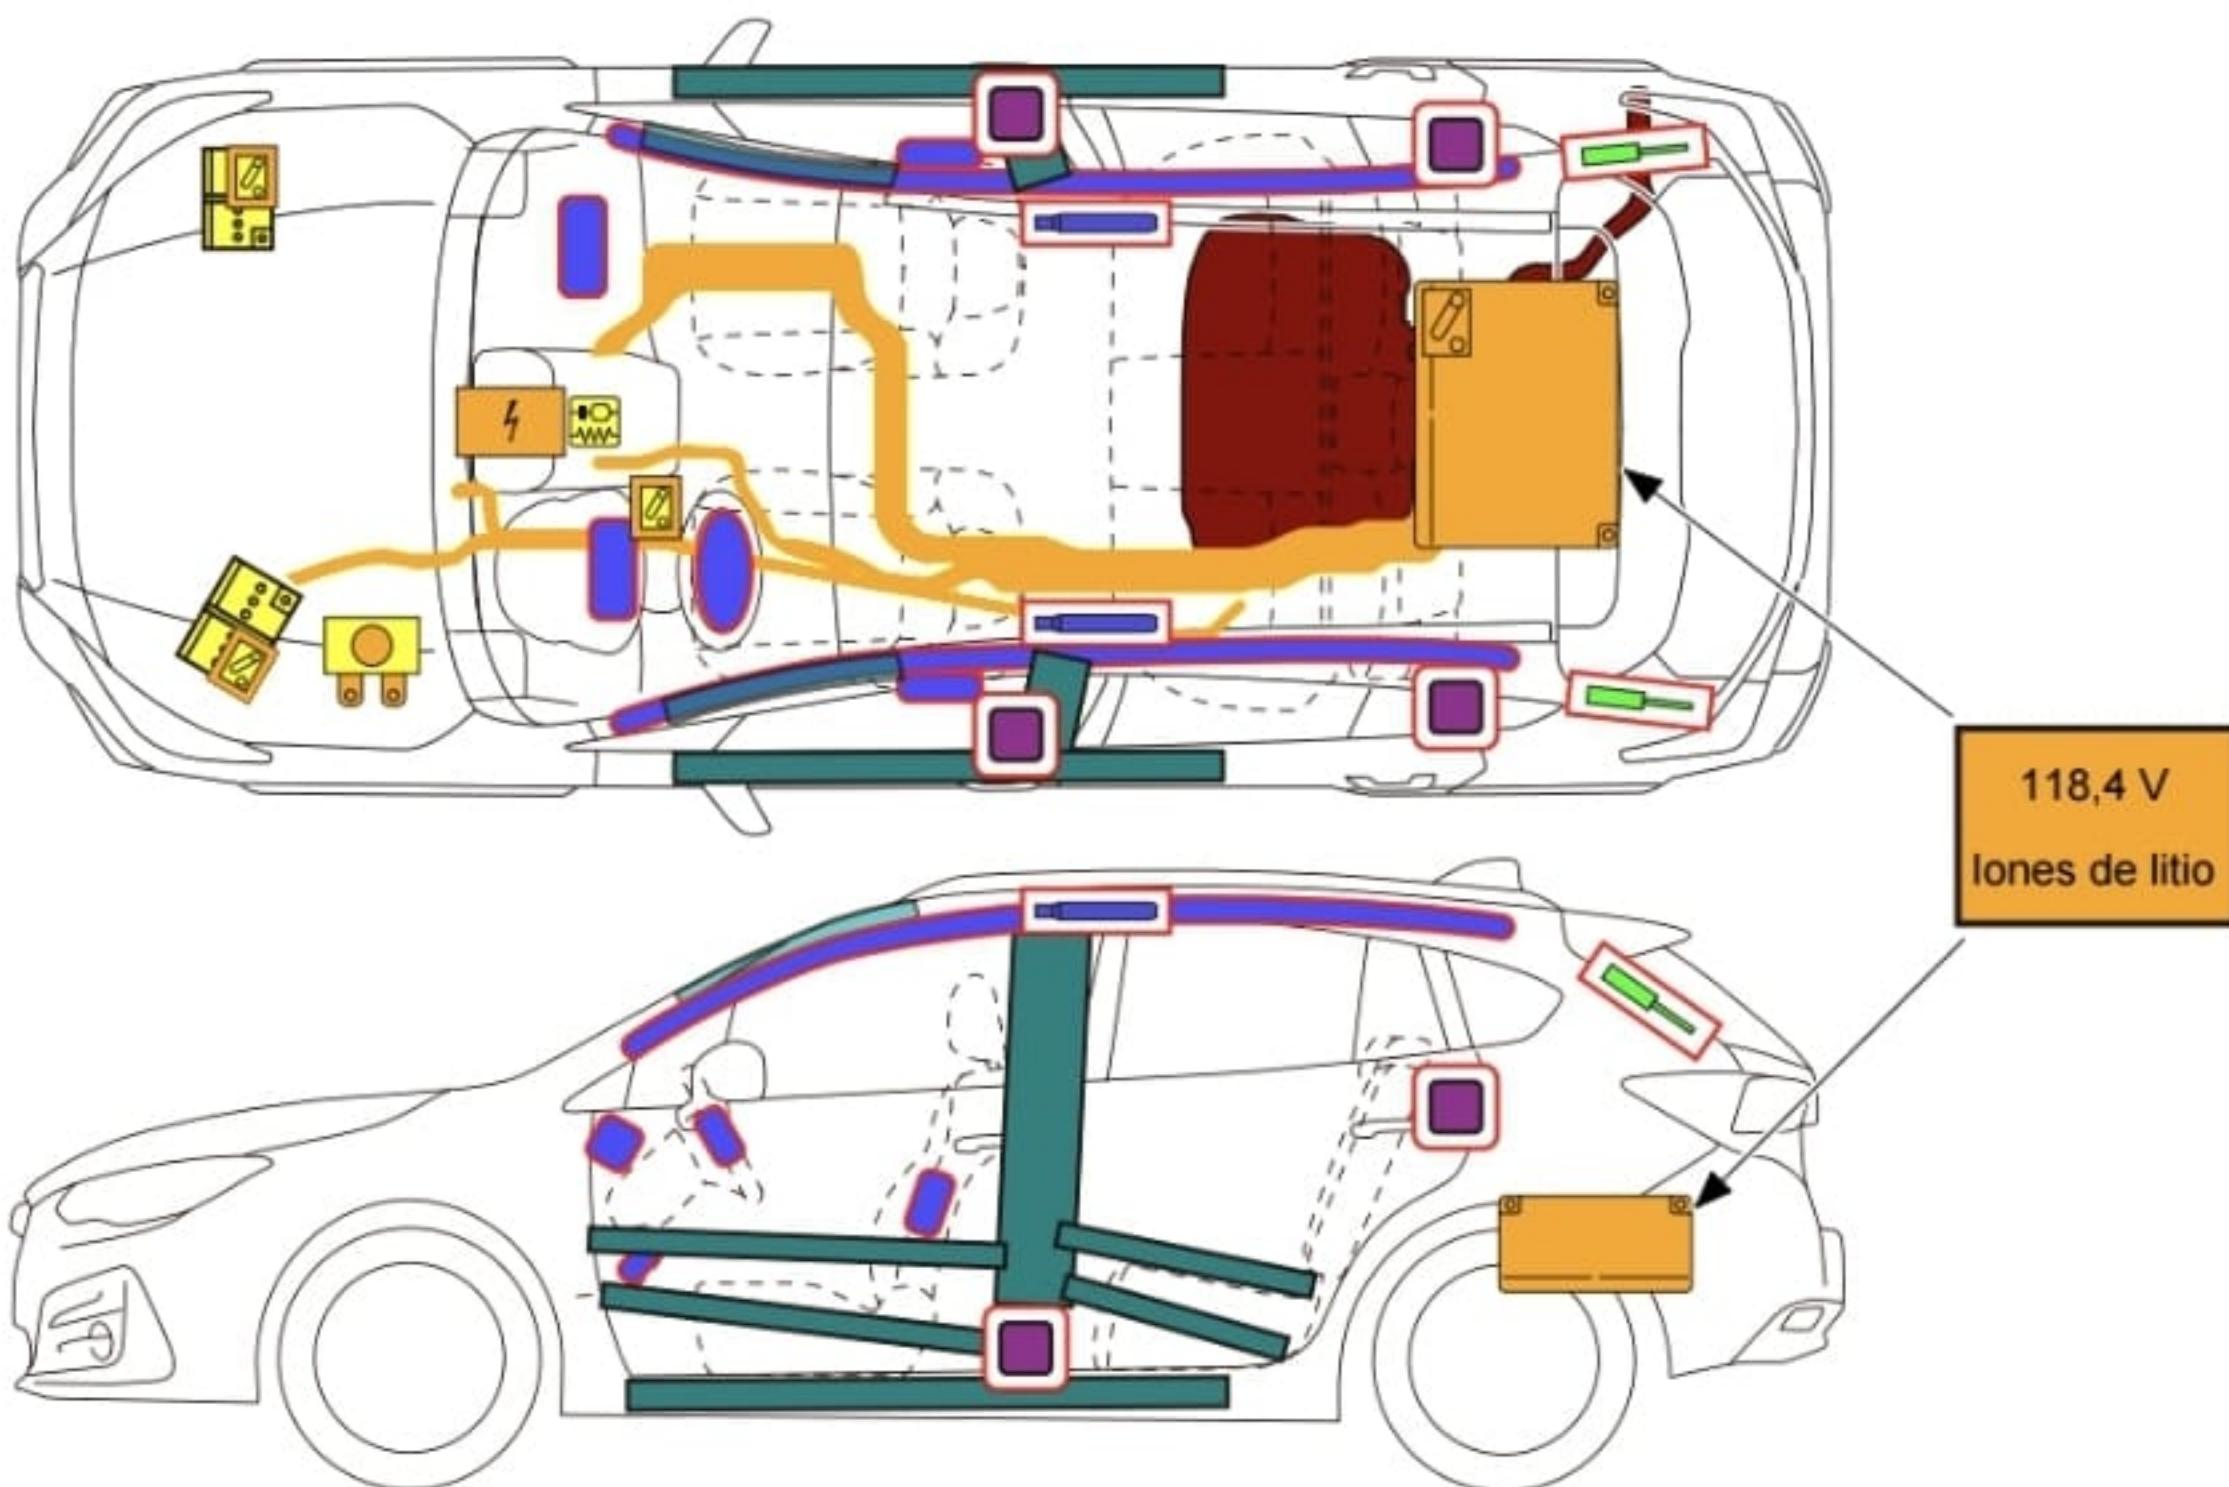

	SUBARU	SUBARU Impreza HYBRID SUBARU XV HYBRID Modelo wagon con 5 puertas 2019-		
--	---------------	--	--	--

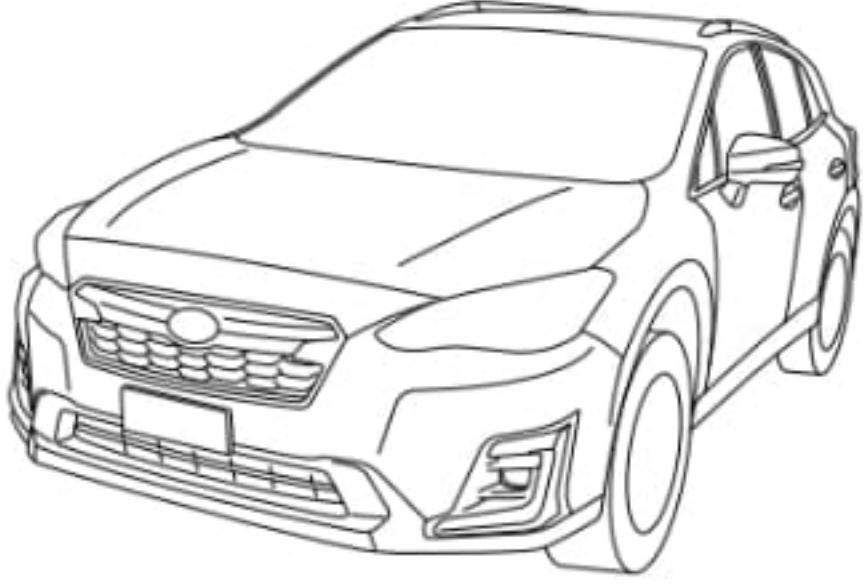

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensioners of the seat belts		Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador de bajo voltaje		Depósito de gasolina / etanol		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Supercondensador de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Componente de alto voltaje						
N.º de ID		N.º de versión		Fecha de la versión			Página		
JF1-T1390GS		01		06/2021			1 / 4		

Subaru Impreza e-BOXER




1. Identificación / reconocimiento



No asuma nunca que el e-BOXER está apagado simplemente porque está en silencio.

■ Ubicación de las marcas de identificación del vehículo

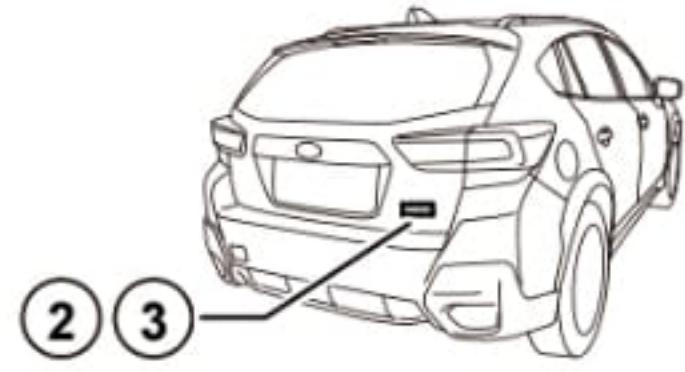


① e-BOXER

② XV
e-BOXER

③ IMPREZA
e-BOXER

2. Inmovilización / estabilización / elevación

■ Detenga totalmente el vehículo

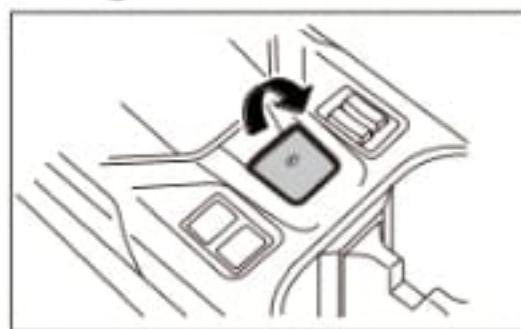



1. Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento.



2. Coloque la palanca de cambios en la posición de estacionamiento (P).

■ Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos en 4 puntos directamente debajo del larguero lateral y del delantero.

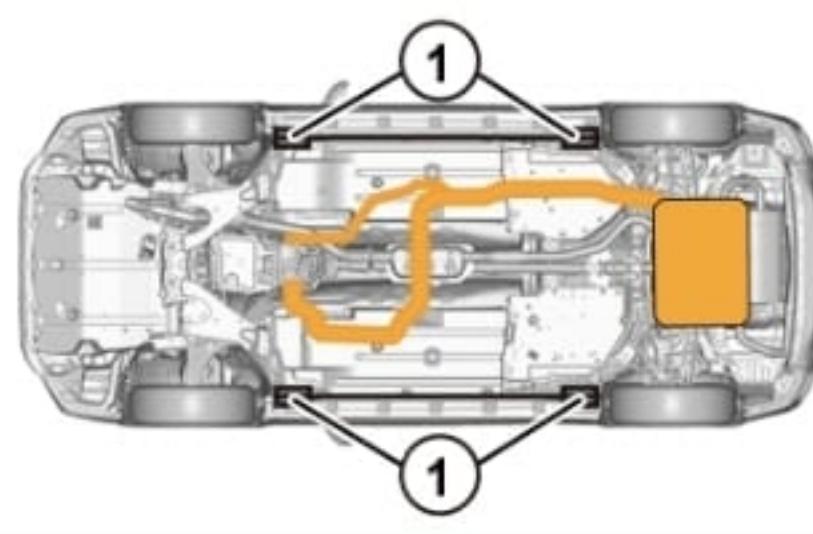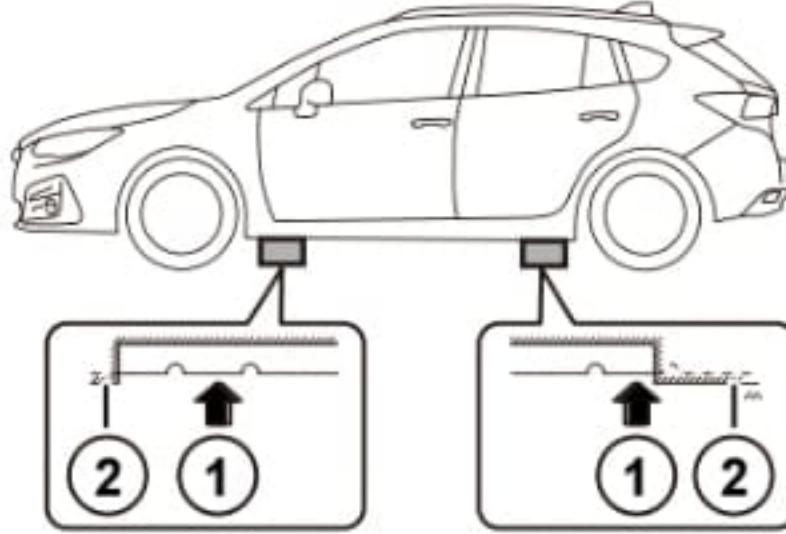

① Puntos de calzado

② Guarnición del larguero lateral

■ Alta tensión



No coloque los calzos debajo de los cables de alimentación naranjas, del sistema de escape ni del sistema de combustible.

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

■ Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES de desconectar la batería.

Cierre centralizado de las puertas

Ventanilla automática

Dispositivo de apertura del portón trasero

Freno de estacionamiento eléctrico

Controles del asiento eléctrico



Una vez desconectada la batería auxiliar de 12 voltios, los controles eléctricos no funcionarán.

1A. Procedimiento de corte del circuito de alta tensión y del circuito de 12 V

Llave mecánica

<Gire el interruptor de encendido a OFF>: Mantenga el circuito de alta tensión y el circuito del sistema de 12 V desactivados.



Si no se mueve el interruptor de encendido de la posición "LOCK" (apagado) a la posición "ACC", mueva ligeramente el volante hacia la izquierda y la derecha mientras gira el interruptor de encendido.

1B. Procedimiento de corte del circuito de alta tensión y del circuito de 12 V

Llave de acceso

<Gire el interruptor de encendido a OFF>: Mantenga el circuito de alta tensión y el circuito del sistema de 12 V desactivados.



	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	JF1-T1390GS	01	06/2021	2 / 4

Subaru Impreza e-BOXER






2A. Interrupción del circuito de alta tensión

<Extraiga el enganche de servicio>



- Si no puede realizar el corte del circuito de alta tensión, no toque, desconecte ni abra los componentes de alta tensión ni la batería de alta tensión.
- Lleve un equipo de protección adecuado para disolventes orgánicos, como un aparato respiratorio autónomo, con el fin de prevenir daños personales.

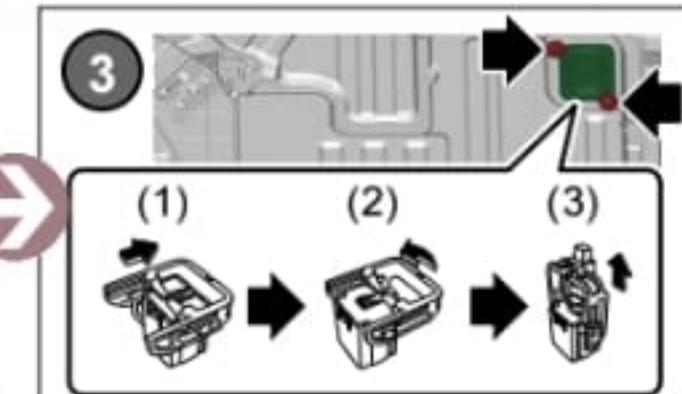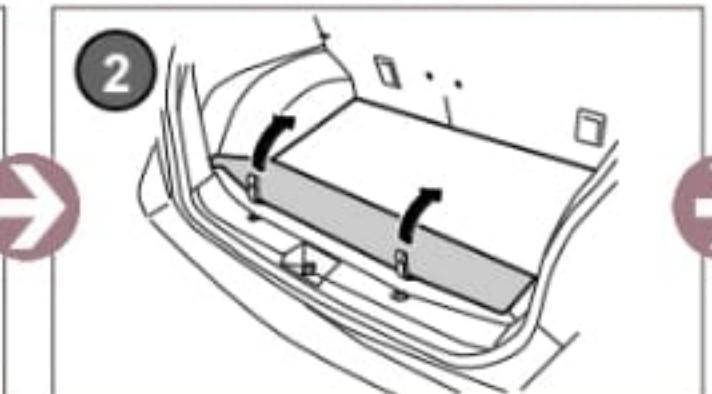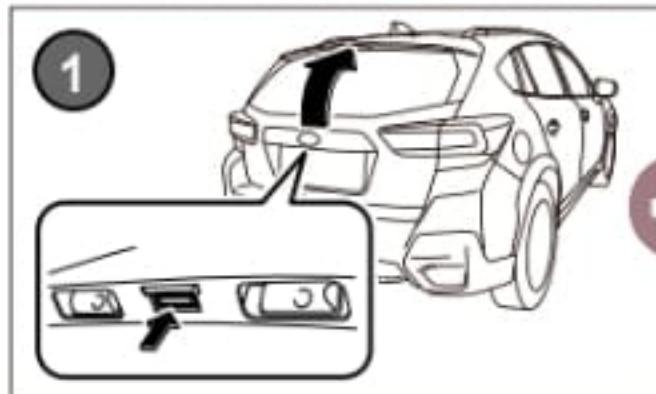

En caso de producirse una colisión en la que se despliega el airbag y/o se activa el pretensor del cinturón de seguridad, se desactivará el sistema de propulsión. Los sistemas de seguridad seguirán activos.





2B. <Alternativa> Interrupción del circuito de 12 V






Si no se puede retirar el terminal de tierra de la batería de 12 V, no puede realizarse el corte del circuito de 12 V.

Tenga cuidado mientras trabaja, puesto que el sistema de airbag SRS puede desplegarse de forma repentina debido a un cortocircuito o a un impacto en el mazo de cables y provocar graves daños personales.

<Desconecte el terminal de tierra del sensor de la batería>

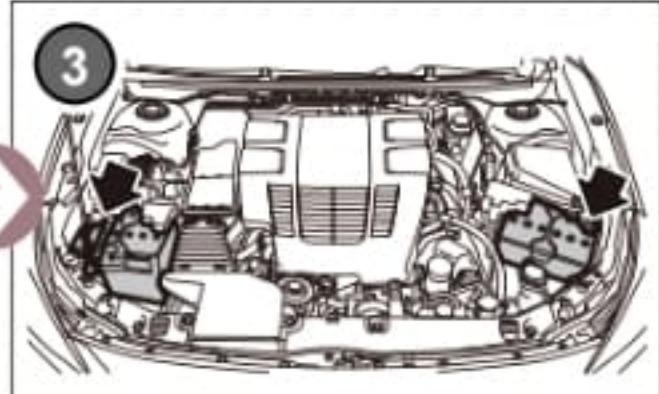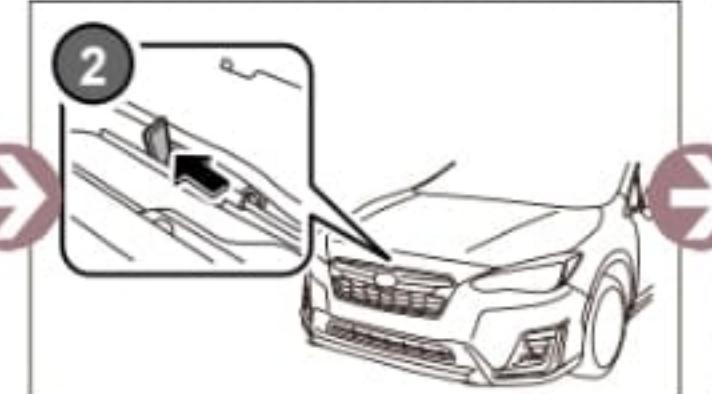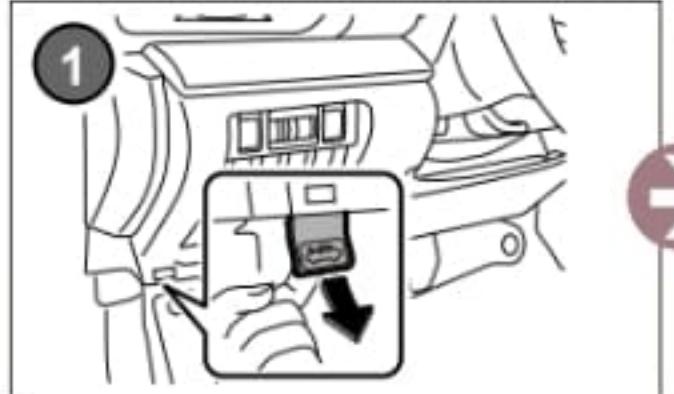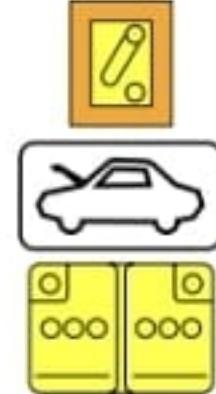


<Alternativamente, retire el fusible>

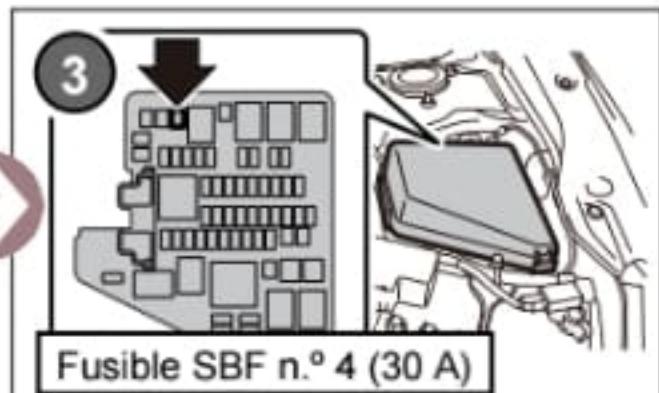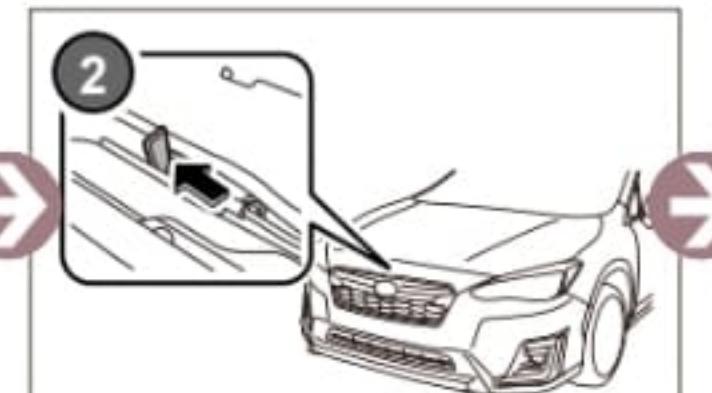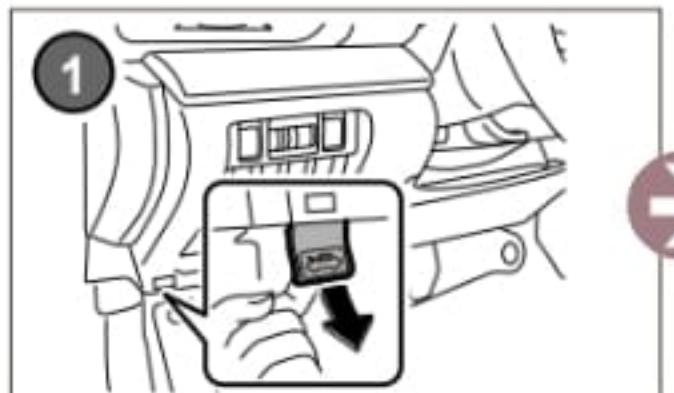


4. Acceso a los ocupantes

■ Cristal de las ventanillas

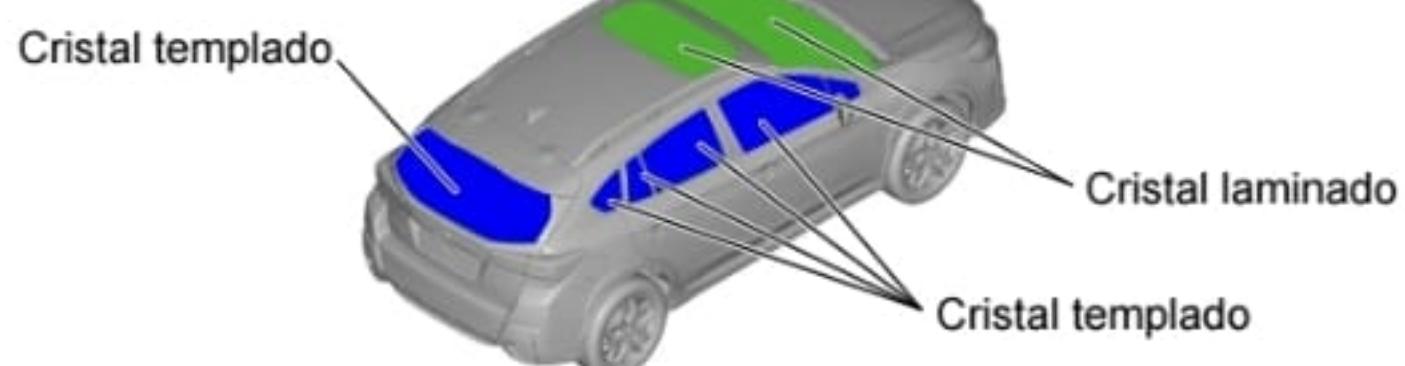


■ Ajuste del asiento


<Eléctrico>

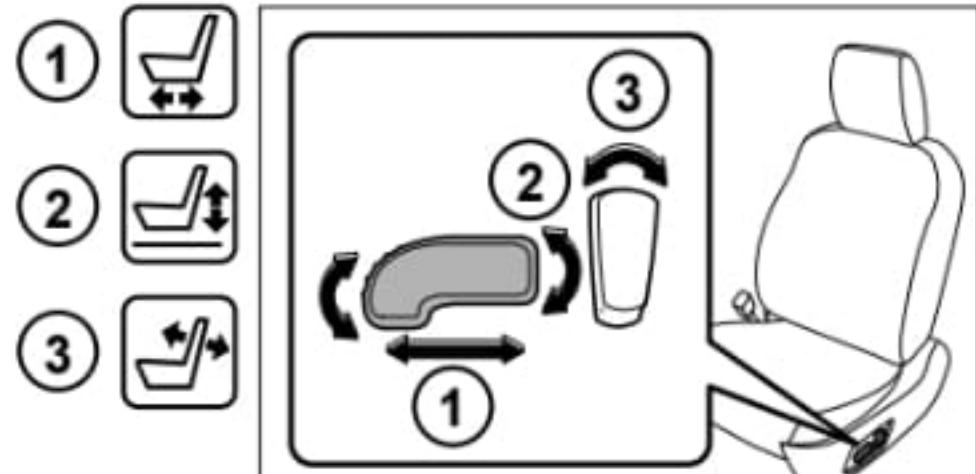

<Manual>

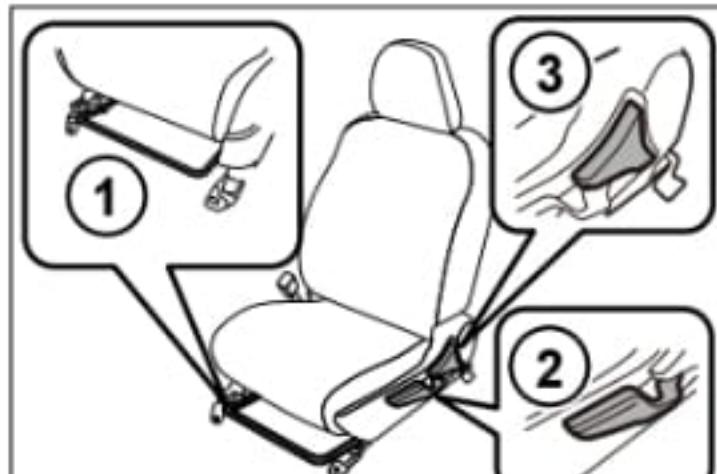

■ Ajuste de la columna de la dirección

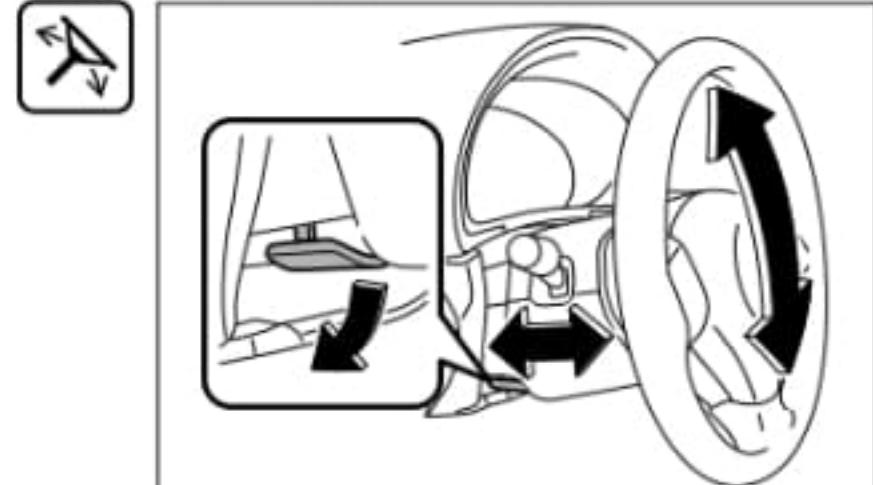

■ Acero de alta resistencia en la carrocería




270 Mpa (2.753 kgf /cm ² , 39.150 lb/pulg. ²)
440 Mpa - 590 Mpa (4.487 kgf /cm ² - 6.016 kgf /cm ² , 63.799 lb/pulg. ² - 85.549 lb/pulg. ²)
980 MPa (9.993 kgf /cm ² , 142.099 lb/pulg. ²)
1.490 Mpa (15.193 kgf /cm ² , 216.0048 lb/pulg. ²)

N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
JF1-T1390GS	01	06/2021	3 / 4


Subaru Impreza e-BOXER



■ Pestillos de las puertas

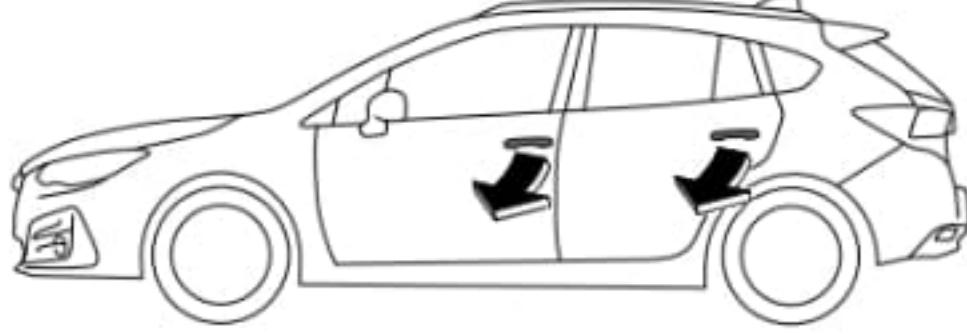

■ Zona de extracción del techo

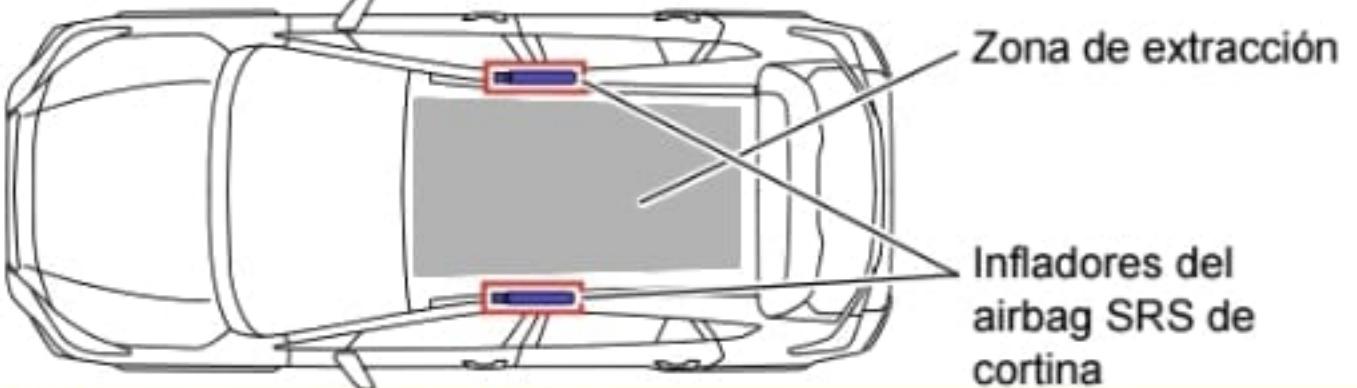

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Iones de litio: 118,4 V	
	12 V	
	48 L	
	HFC-134a : 0,4 kg (0,88 lb) HFO-1234yf : 0,375 kg (0,83 lb)	

6. En caso de incendio

	UTILICE ABUNDANTE AGUA	Si es difícil aplicar abundante agua a la batería de alta tensión, se recomienda dejar que la batería de alto voltaje se queme sola.
	¡POSSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!	

7. En caso de inmersión

	No toque el enganche de desconexión de servicio, las piezas ni los cables de alta tensión para evitar una descarga eléctrica si el vehículo está sumergido. Apague el sistema híbrido después de sacar por completo el vehículo del agua.
--	--

8. Remolque / transporte / almacenamiento

		Menos de 30 km/h (19 MPH)
	¡POSSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!	Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad con respecto a otros vehículos.
Ubicación del gancho delantero	Ubicación del gancho trasero	Ubicación de las herramientas (palanca del gato)
Ubicación de las herramientas (gancho de remolque)		Ubicación de las herramientas (gancho de remolque)

9. Información adicional importante

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Componente de aire acondicionado		Capó
	Control de la inclinación del volante		Ajuste de altura del asiento		Ajuste longitudinal del asiento
	Ajuste de reclinación del respaldo del asiento		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad
	Alejar la llave inteligente		Usar cámara térmica infrarroja		Explosivo
	Inflamable		Gas a presión		Corrosivo
	Peligro grave para la salud		Toxicidad aguda		

N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
JF1-T1390GS	01	06/2021	4 / 4