

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección de peatones
	Sistema automático de protección contra vuelcos		Puntal de gas/resorte precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		Válvula de seguridad
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador, bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Componente de alto voltaje
	Paquete de baterías, alto voltaje		Cable de alimentación de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles que desactiva el alto voltaje		

## 1. Identificación / reconocimiento

### Logo



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

### ■ Inmovilizar completamente el vehículo





**1º: Presione el botón "P" (estacionamiento)**



**2º: Tire del freno de estacionamiento eléctrico**


### ■ Punto de estabilización-elevación

Cuna en cuatro puntos directamente debajo de los pilares delantero y trasero.

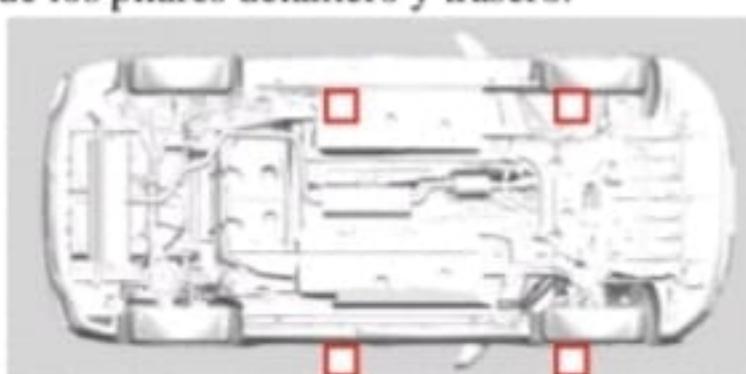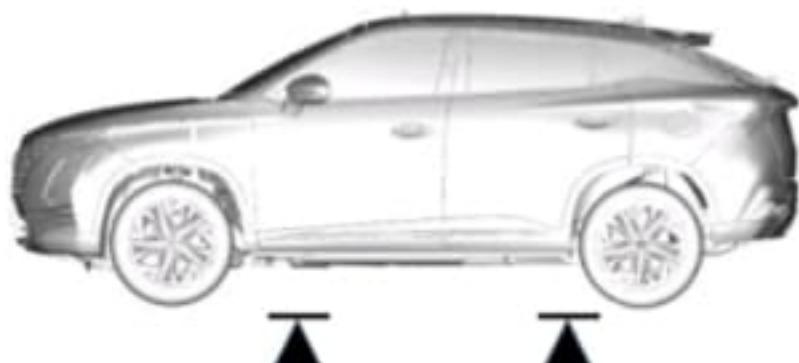

□ Puntos de elevación adecuados

## 3. Desactivar los riesgos directos / regulaciones de seguridad

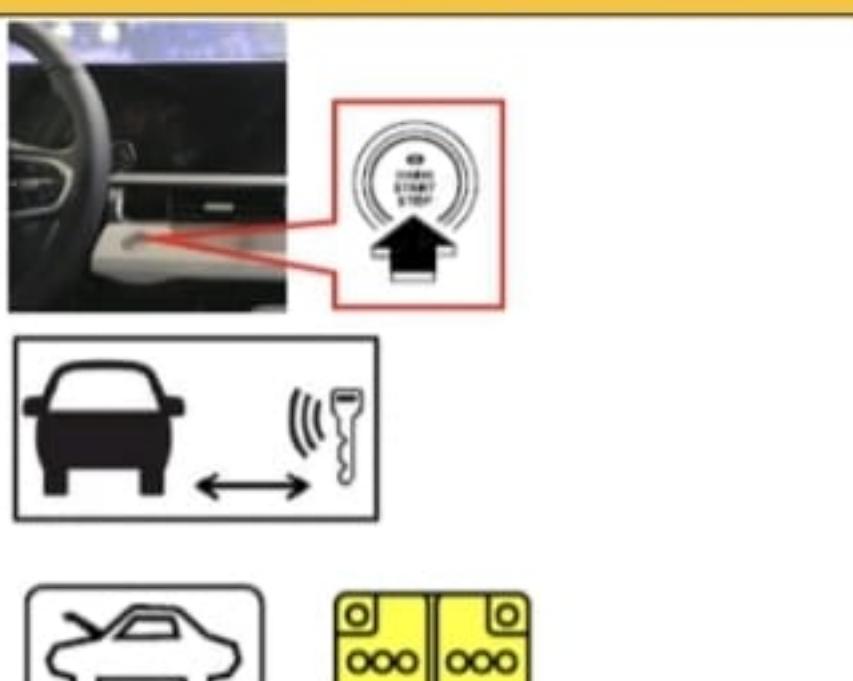

1. Presione el botón de inicio y parada si el vehículo está equipado con un sistema de "entrada sin llave".

2. Desconecte la batería del sistema eléctrico a bordo de 12 V en el compartimento del motor utilizando una herramienta adecuada.


Apague el sistema eléctrico del vehículo.

Desconecte primero el terminal negativo (-) y luego el terminal positivo (+) de la batería a bordo.




#### 4. Acceso a los ocupantes

- Vidrio de ventana

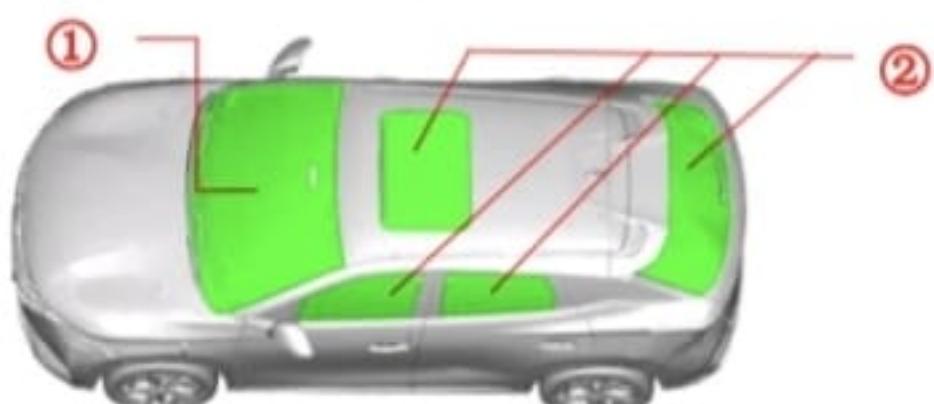

Tipos de vidrio: 1º - Vidrio laminado 2º - Vidrio de seguridad de un solo panel

- Ajuste del asiento




ELÉCTRICO



MANUAL

- Zonas de la carrocería de alta resistencia


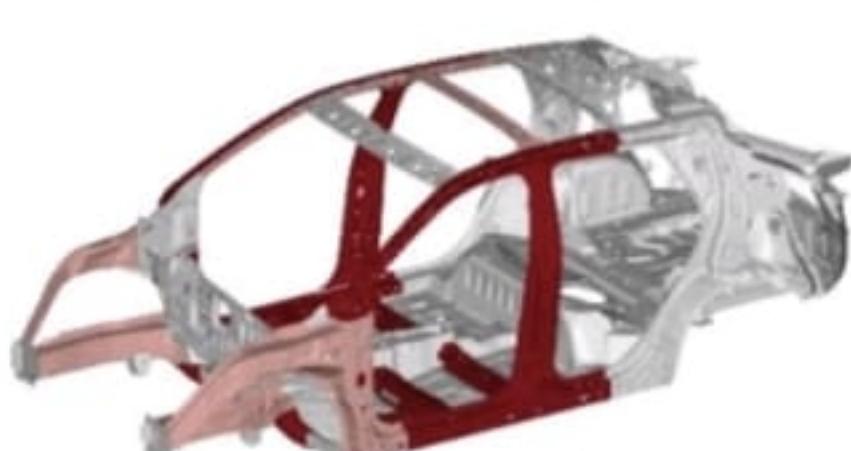


- Ajuste de la columna de dirección



La columna de dirección se puede ajustar en cuatro direcciones

#### 5. Energía almacenada/líquidos/gases/sólidos

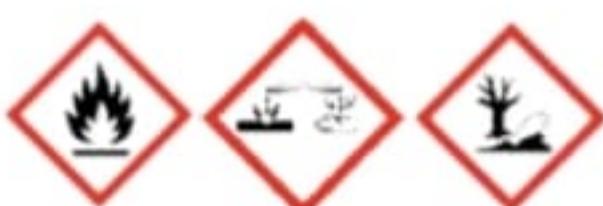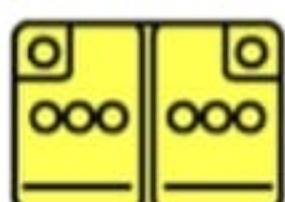

12 V



51 L



0.55 Kg

#### 6. En caso de incendio



Use gran cantidad de agua

Utilice el equipo de protección adecuado


	ID No.	Fecha de la versión	Página
		02/2022	3 de 4

## 7. En caso de inmersión


Después de recuperar el vehículo del agua, drene el agua.

¡Utilice el equipo de protección adecuado!

## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

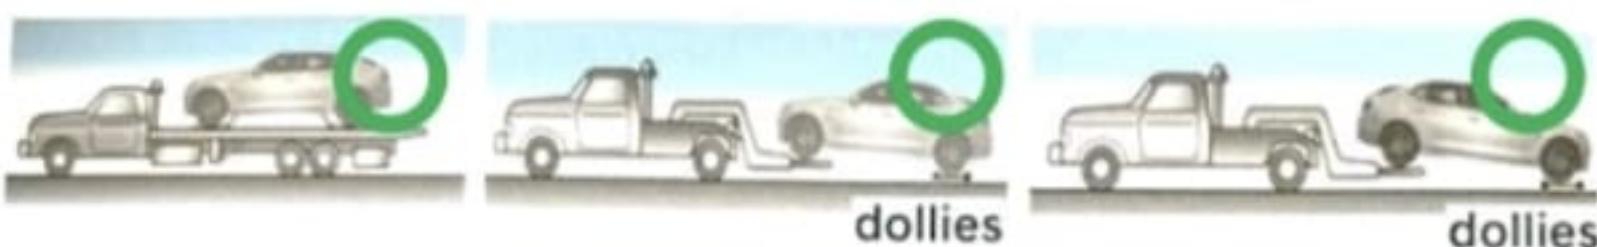


Está bien:

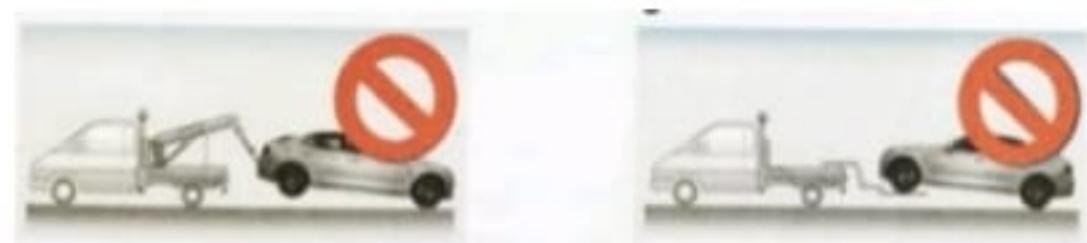


No está bien:


Ubicación del Gancho Delantero

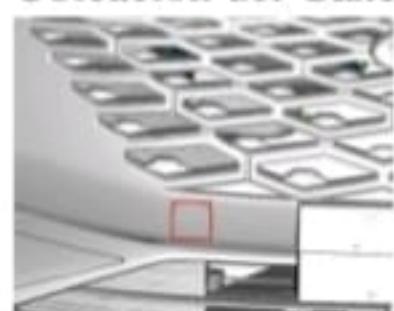

Ubicación del Gancho Trasero

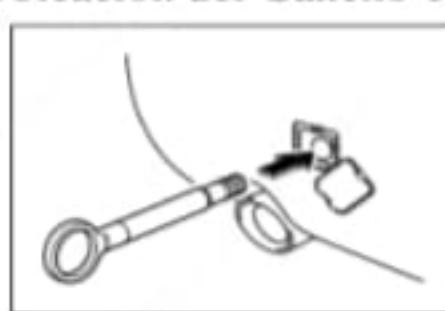

Ubicación de Herramientas

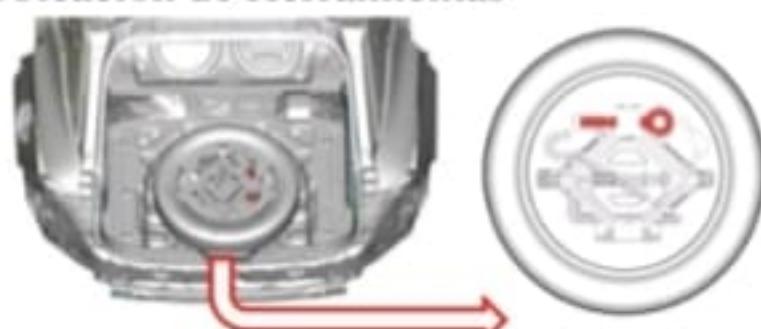

## 9. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo con combustible del grupo de líquido 2		Inflamable		Riesgo ambiental		Peligroso para la salud humana
	Corrosivos		Utilice agua para extinguir el fuego		Explosivo		del aire acondicionado
	Volante, control de inclinación		Señal de advertencia general		Punto de elevación; soporte central		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo del asiento
	Quitar la llave inteligente		Ajuste del asiento, longitudinal		Ajuste de altura del asiento		