
















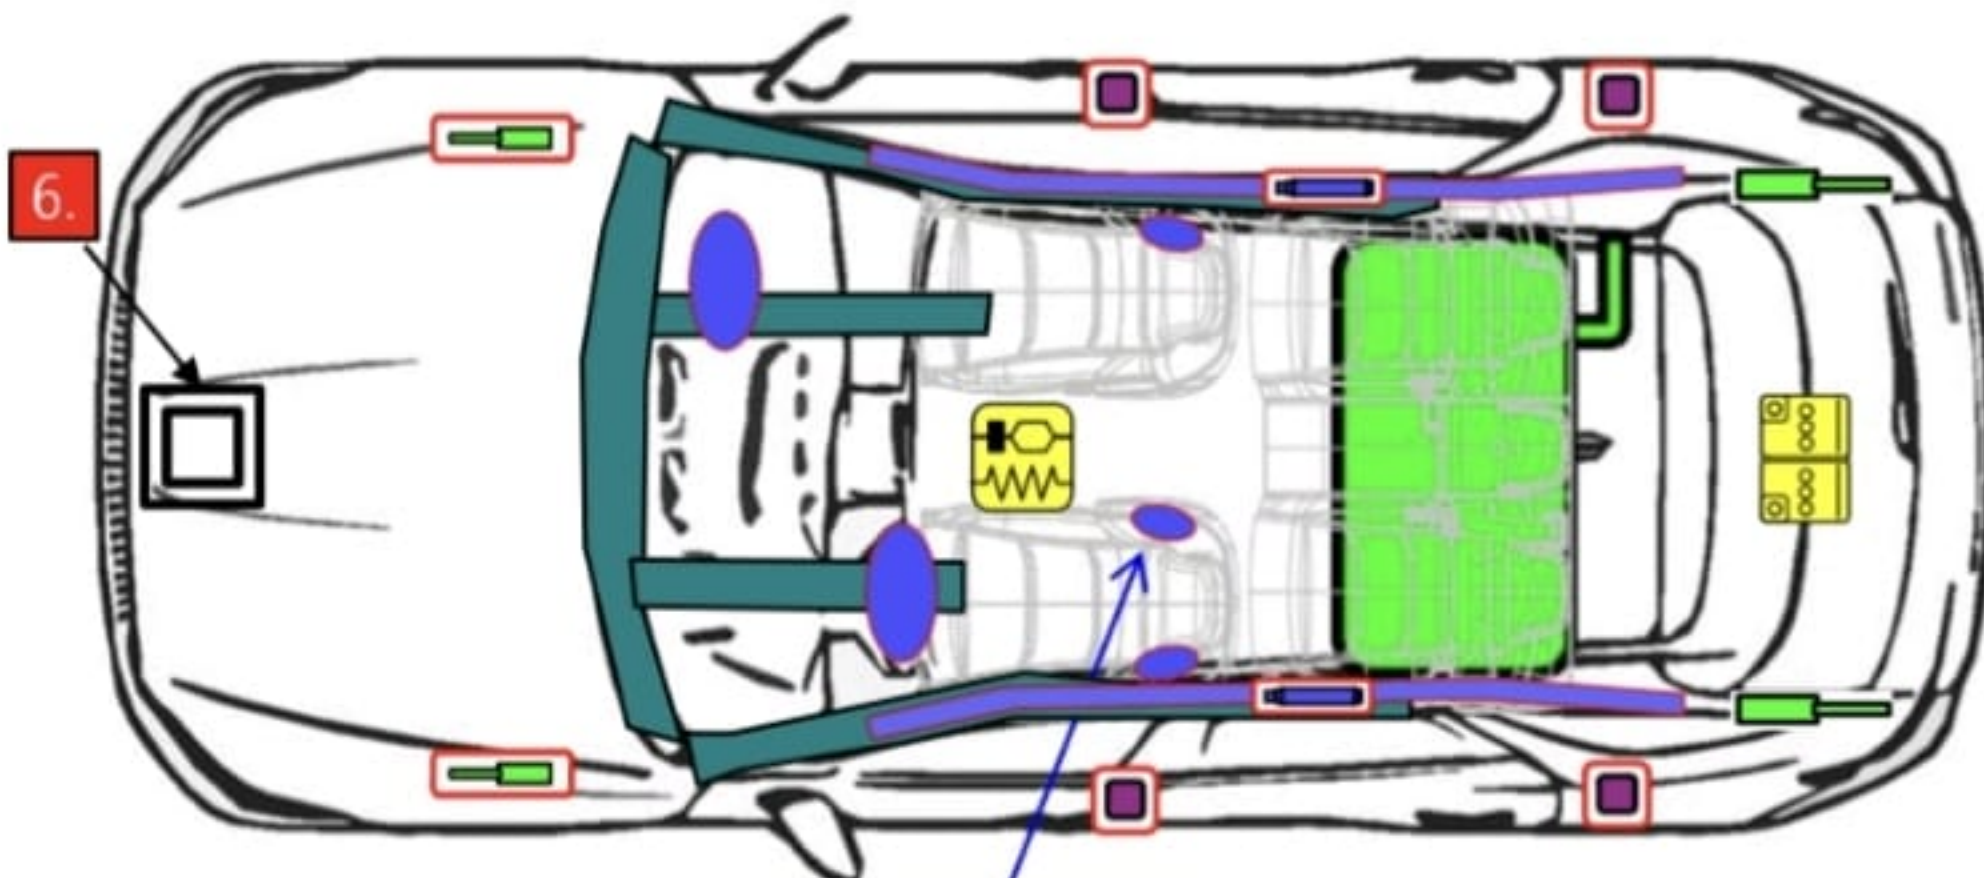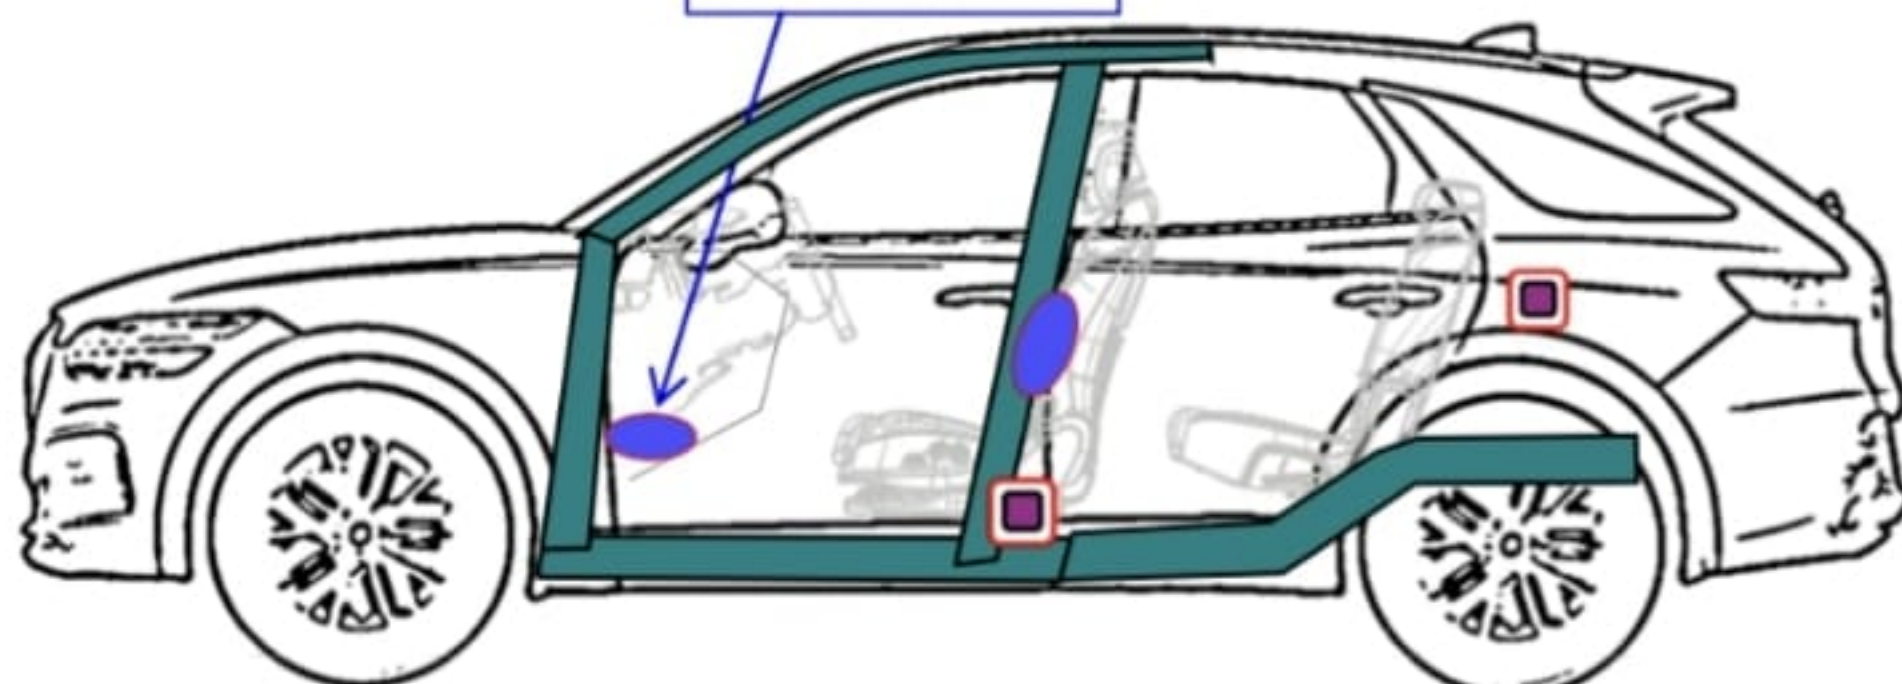




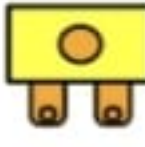

 GENESIS		Genesis GV70 SUV, 5 puertas Desde marzo de 2021			 					
<div></div>										
<div><p>Solo conductor</p></div>										
	Airbag		Inflador de gas a Imacenado		Pretensor del ci nturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo d e protección del peatón	
	Sistema automático de p rotección antivuelco		Resorte de gas/Muelle precargado		Zona de alta potencia		Zona que necesita especial atención			
	Baja tensión de batería		Ultraconden- sador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad	
	Baterías de alta tensión		Cable/pieza de alta tensión		Desconexión por alta tensión		Caja de fusibles de alto voltaje		Ultraconden- sador, alta tensión	
			ID n.º		Versión n.º		Fecha de versión		Página	
			KMT-JK1-RSI-01-202102		01		02/2021		1 of 4	

1. Identificación / Reconocimiento

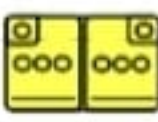

2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

Inmovilización




1. Calce las ruedas y tire del interruptor para accionar el freno de estacionamiento.



2. Para vehículos automáticos, la palanca de cambios debe estar en la posición de estacionamiento (P).


Puntos de elevación bajo el vehículo

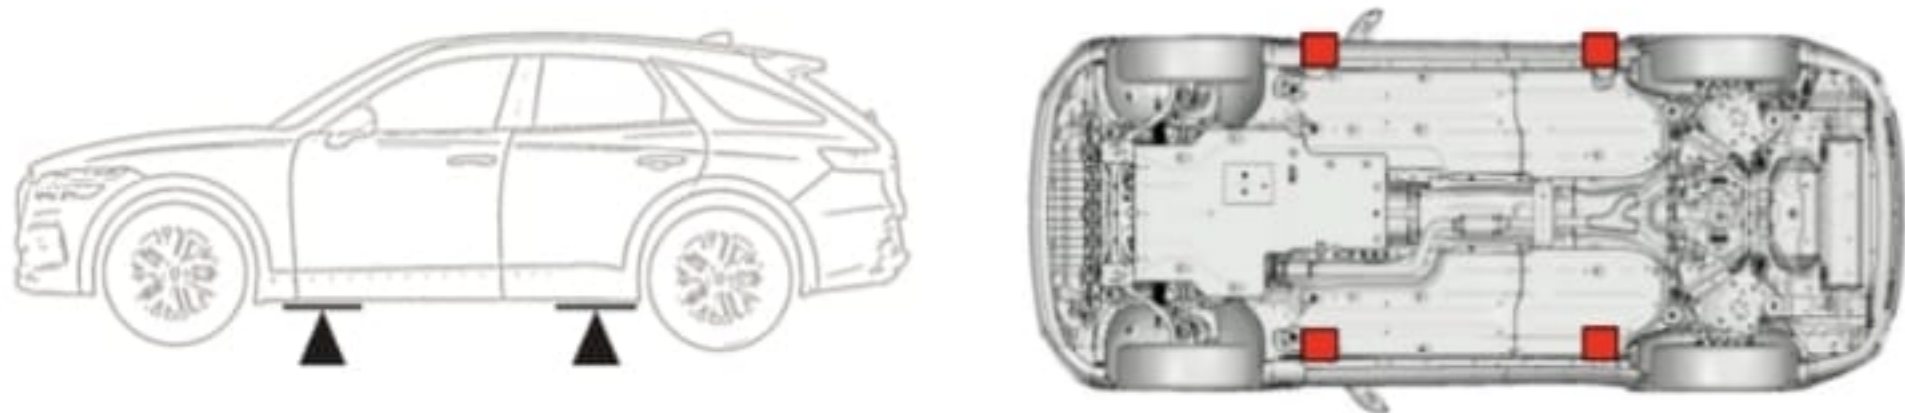


	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	2 of 4

3. Desactivar riesgos directos / normativas de seguridad

■ Acceso a la batería

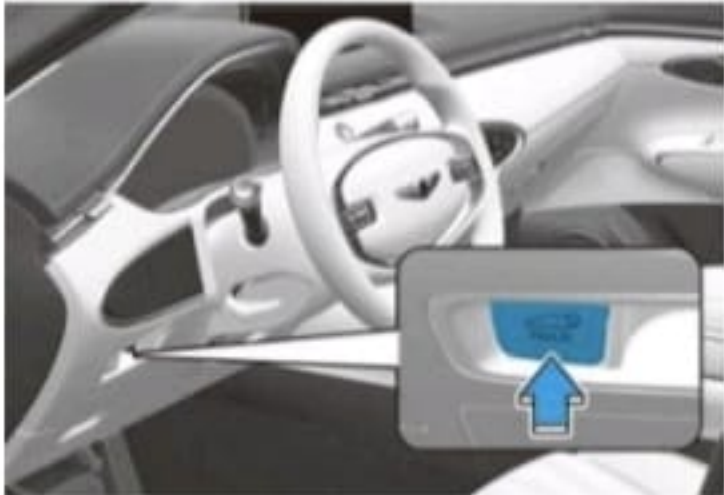

1. Para abrir el portón eléctrico, mantenga presionado el botón de apertura del mismo ubicado en el tablero de instrumentos.

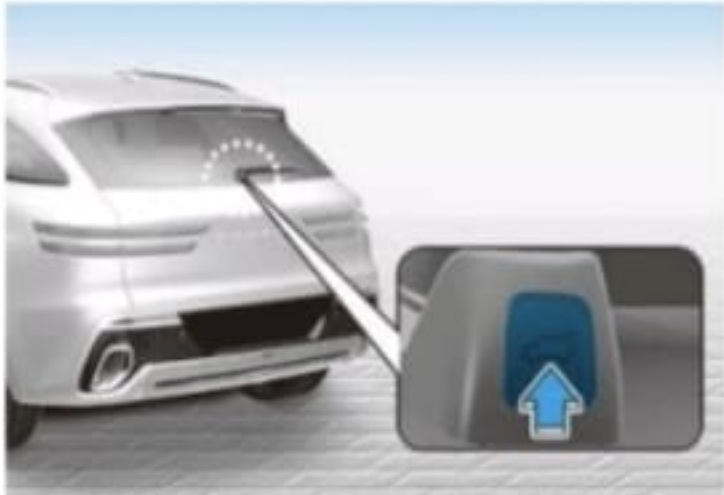


1. Presione el botón de apertura del portón ubicado en su parte exterior, y utilice la llave inteligente para abrir el portón eléctrico.



2. Para acceder a la batería, retire la hebilla (A) y suelte la tapa (B).

■ Procedimiento de desactivación



① Apague el interruptor de encendido

② Desconecte el terminal negativo (-)

③ Desconecte el terminal positivo (+)

4. Acceso a los ocupantes


■ Vidrios

- 1-2: laminados
- 3: templados, laminados (opc.)
- 4-5: templados



■ Carrocería del vehículo

Acero endurecido

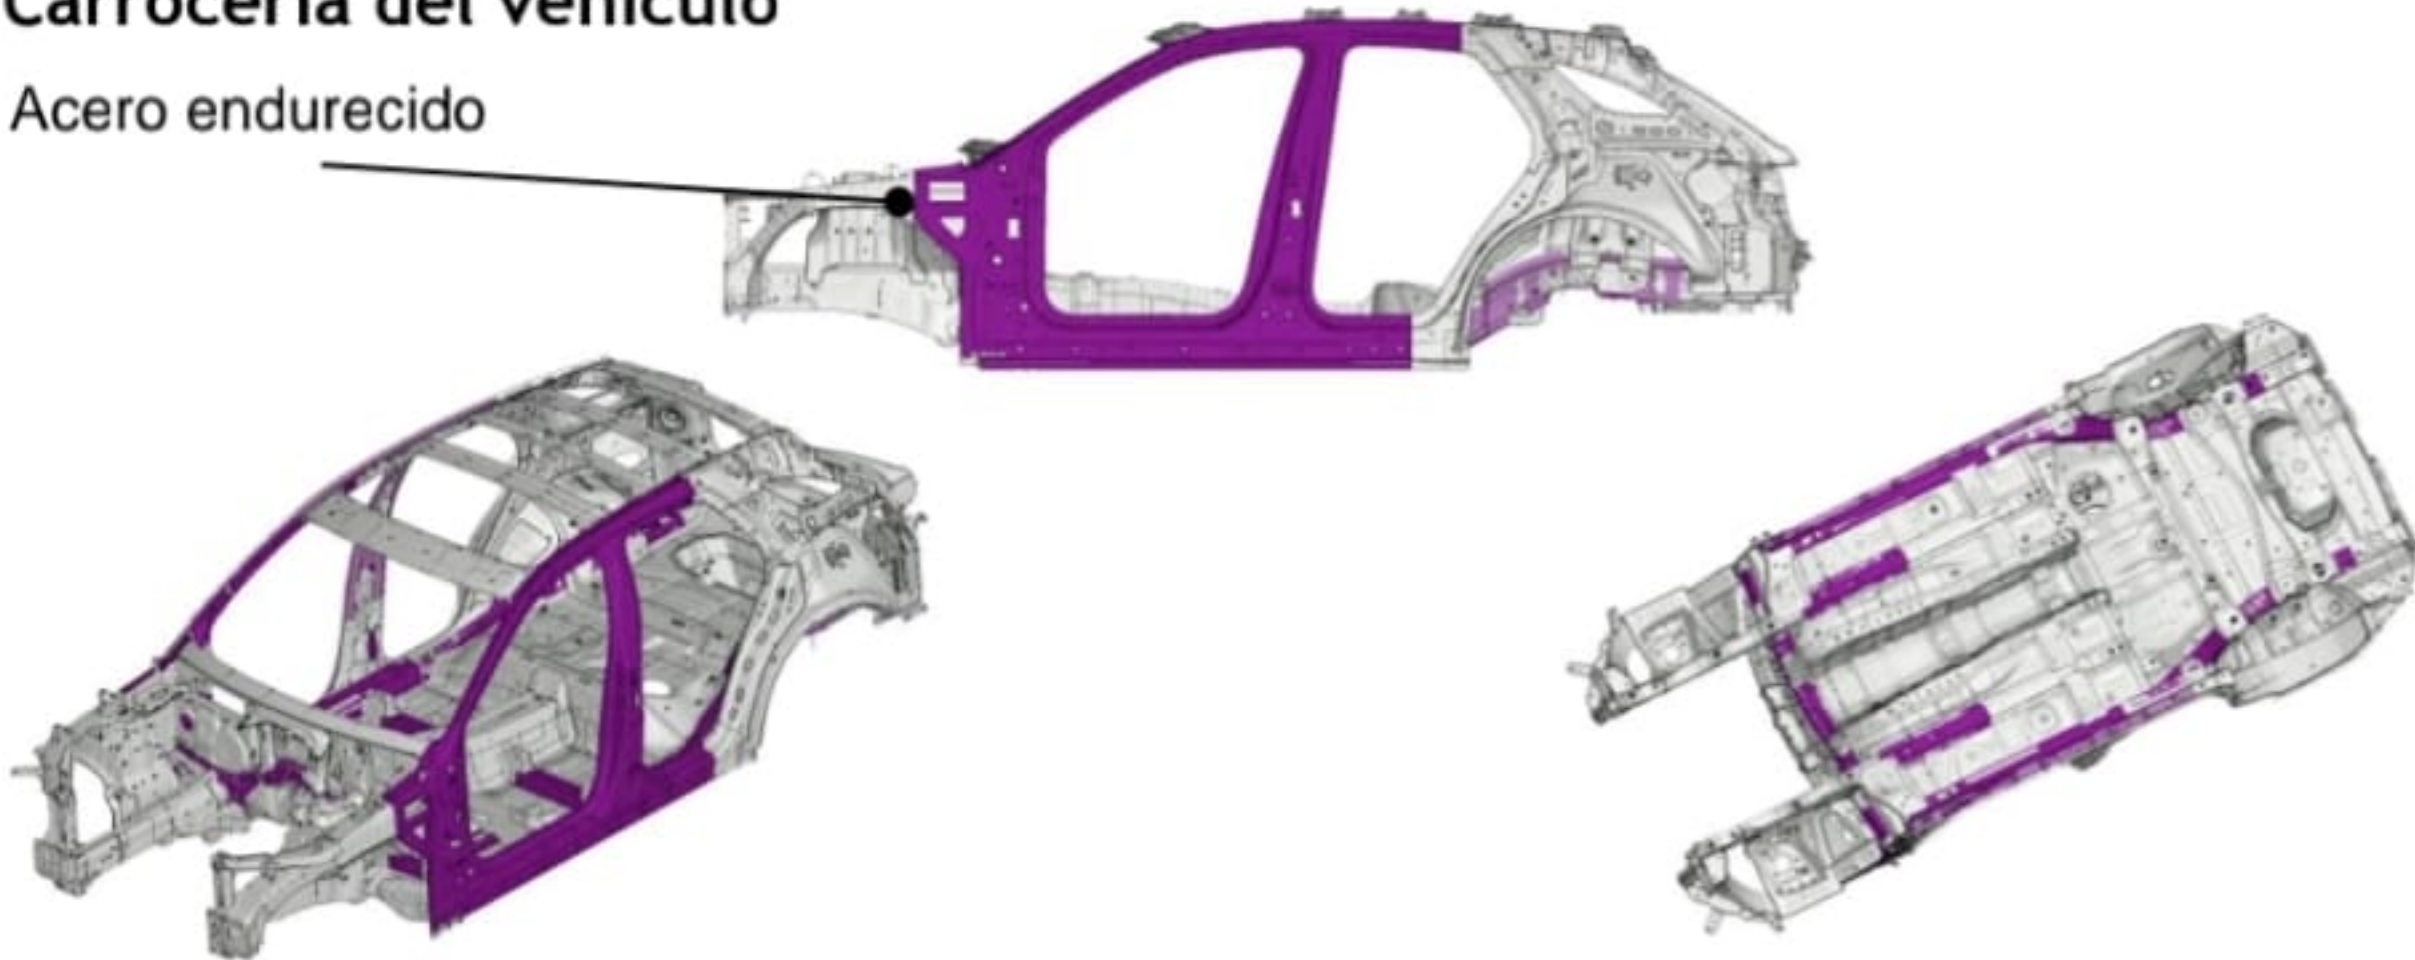

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	3 of 4

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

- Depósito de combustible

66ℓ

66ℓ
- Batería





12 V

6. En caso de incendio

- Resorte de gas

➔ Riesgo de efecto misil
- Sistema activo de protección del peatón

➔ Accionador pirotécnico

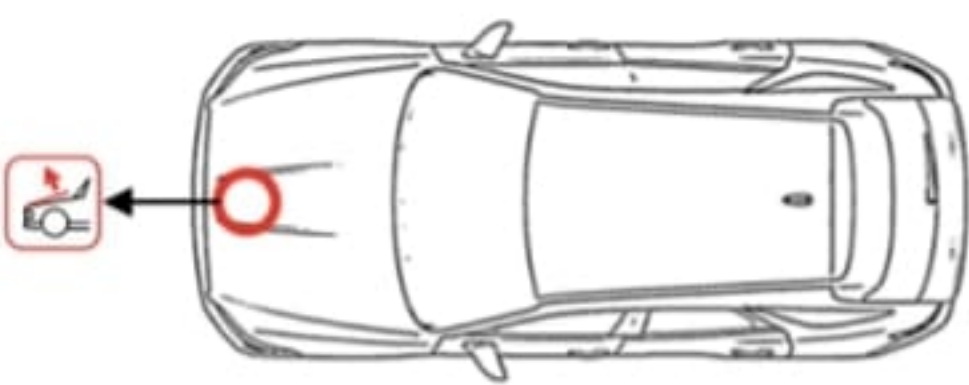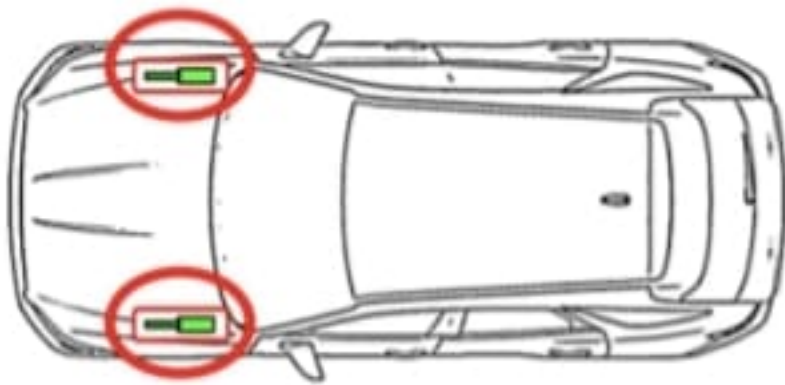

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento

Correcto:



Aviso:
Un vehículo remolcado con tracción en las cuatro ruedas debe tener todas las ruedas levantadas del suelo.
Deposítelo en un camión plataforma con grúa o emplee plataformas rodantes.

FALSCH



Aviso:
No remolque con un equipamiento tipo eslinga. Utilice un elevador de ruedas o una plataforma.
No remolque el vehículo con las ruedas traseras en el suelo, ya que esto puede causar daños al vehículo.

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	4 of 4