



JAECCOO	JAECOO7 PHEV SUV de 5 plazas, a partir de 2024						
			339.2 V Batería de fosfato de 9				
	Airbag		Generador de gas		Pretensioners de los cinturones de seguridad		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Módulo de control SRS		Batería de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable
	Depósito de gasolina / etanol		Componente de aire acondicionado		Zona que necesita una atención particular		
N.º de identificación.			Fecha de la versión	Página			
HL4BL5EA002			12/2024	1 de 4			

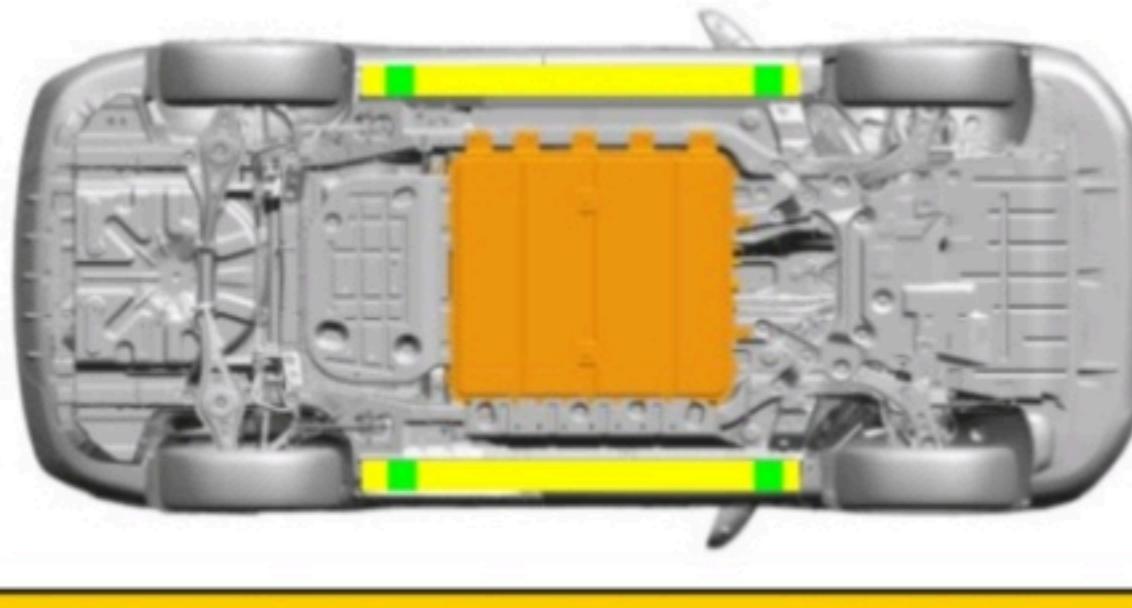

JAECOO	JAECOO7 PHEV SUV de 5 puertas, a partir de 2024		
1. Identificación / reconocimiento			
LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.			
2. Inmovilización / estabilización / elevación			
<ul style="list-style-type: none"> Inmovilizar el vehículo  <p>Presione el botón "P" (estacionamiento)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Punto de estabilización-elevación:  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  <ul style="list-style-type: none"> Puntos de estabilización-elevación adecuados Puntos de estabilización adecuados: vehículo en el lateral Batería de alto voltaje </div>			
3. Control de riesgos directos / normas de seguridad			
En caso de accidente en el que se active el airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente tan pronto como se detecta la activación del airbag.			
<p>En todos los demás casos, el sistema de alto voltaje se puede desactivar de la siguiente manera:</p> <p><u>Principal Método</u> : Para la desactivación en el compartimiento del motor, desconecte la batería de alto voltaje</p>			
 <ol style="list-style-type: none"> Tire de la palanca de liberación dos veces para abrir el capó.  <ol style="list-style-type: none"> Desconecte el alto voltaje.  <p>① Presione el botón; ②Tire del botón</p> 			
		N.º de identificación.	Fecha de la versión
		HL4BL5EA002	12/2024
		Página	2 de 4

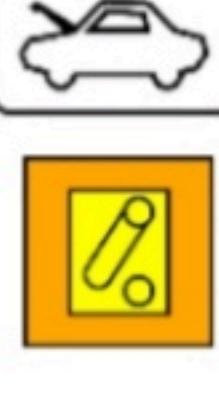


JAECOO7 PHEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2024




Método alternativo : Corte el mazo de cables en la cabina del vehículo, desconecte la batería de alto voltaje.

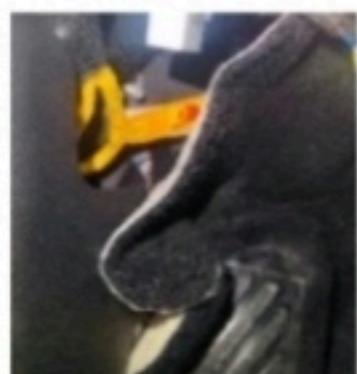

1. Retire la alfombra.

2. Corte el mazo de cables; Siga las instrucciones de la etiqueta.

A BATERÍA DE 12V



1. Abra el maletero.




2. Quita el piso del maletero.



3. Desconecte el terminal negativo.


4. Acceso a los ocupantes

■ Vidrio de ventana

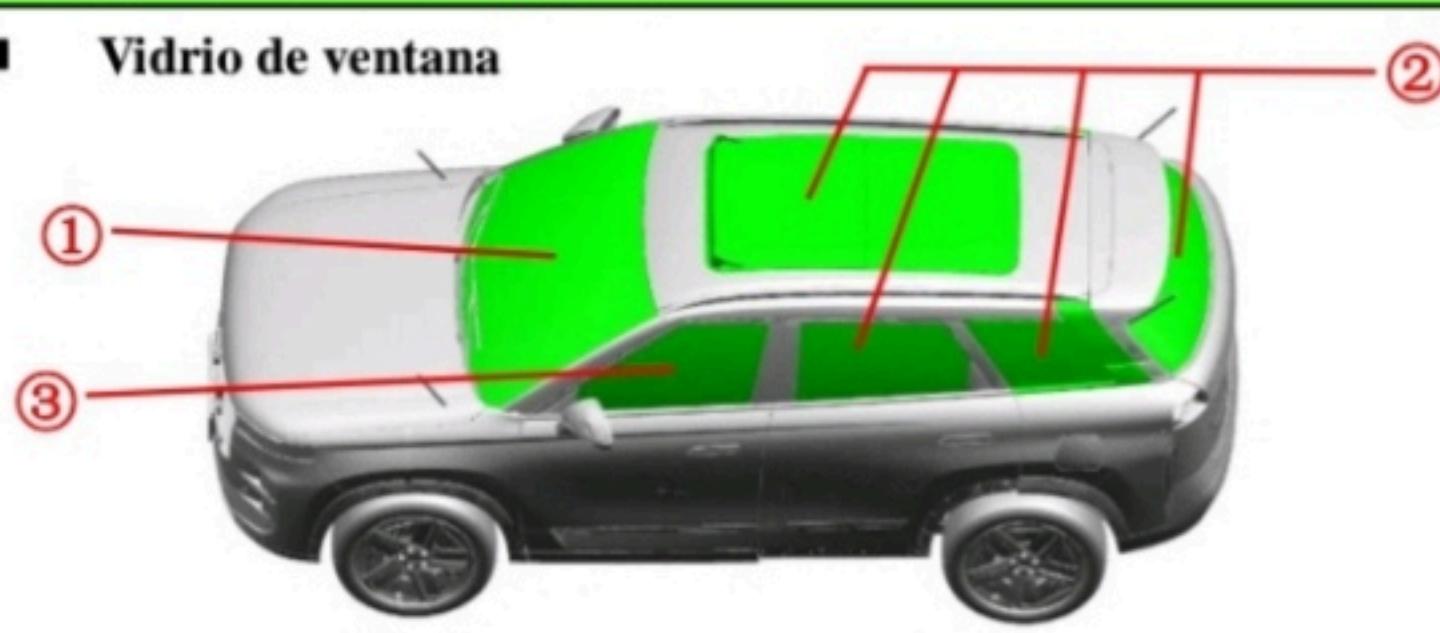


Tipos de vidrio: ① Laminado ② Templado ③Laminado, Templado (OPT)


■ Zonas corporales de alta fuerza

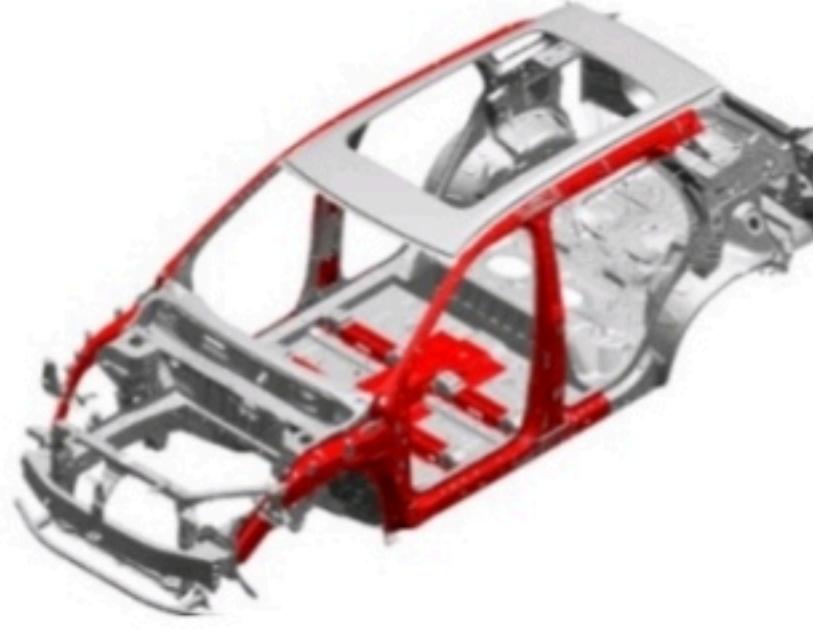


■ Ajuste del asiento

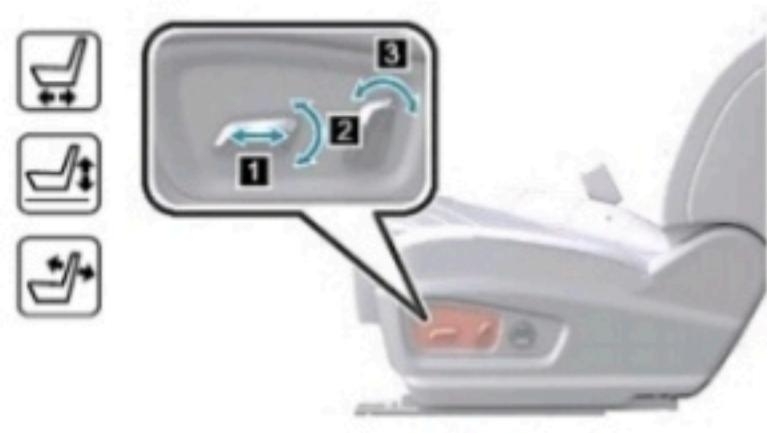

■ Pestillos de puerta/comando

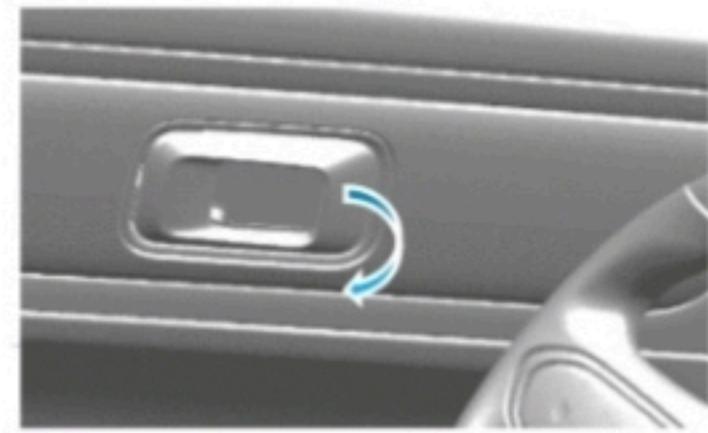


■ Ajuste de la columna de DIRECCIÓN

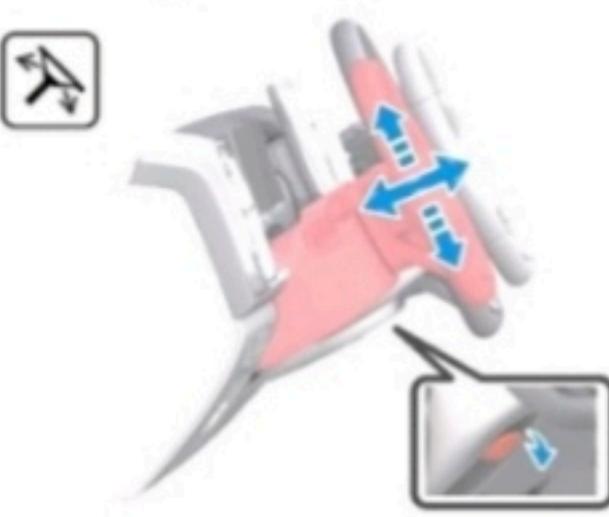

La columna de dirección tiene ajuste telescópico y de inclinación.


5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

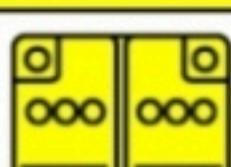

12 V



339.2 V Batería de fosfato de hierro y litio de

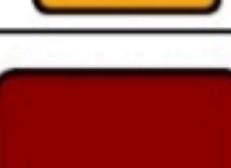

60 L



R1234yf: 0.575kg



En caso de deformación mecánica del sistema de baterías, existe el riesgo de una reacción térmica en la batería de alto voltaje. ¡Controle la temperatura de la batería de alto voltaje!



	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL5EA002	12/2024	3 de 4



JAECOO7 PHEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2024



6. En caso de incendio



USAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA



RIESGO POTENCIAL DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA / RETRASO



7. En caso de inmersión

Después de recuperar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (ver capítulo 3) y drene el agua.

¡Utilice equipo de protección personal adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento

■ Remolque



Ojalá de remolque
delantero



Ojalá de remolque
trasero




■ transporte

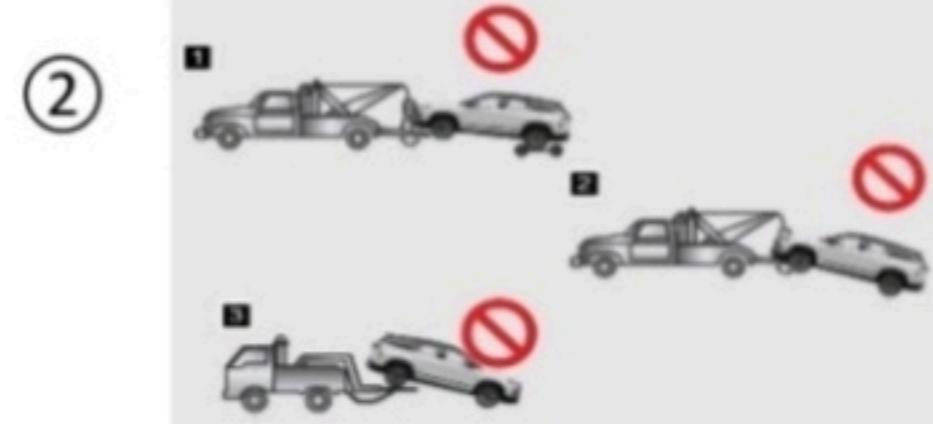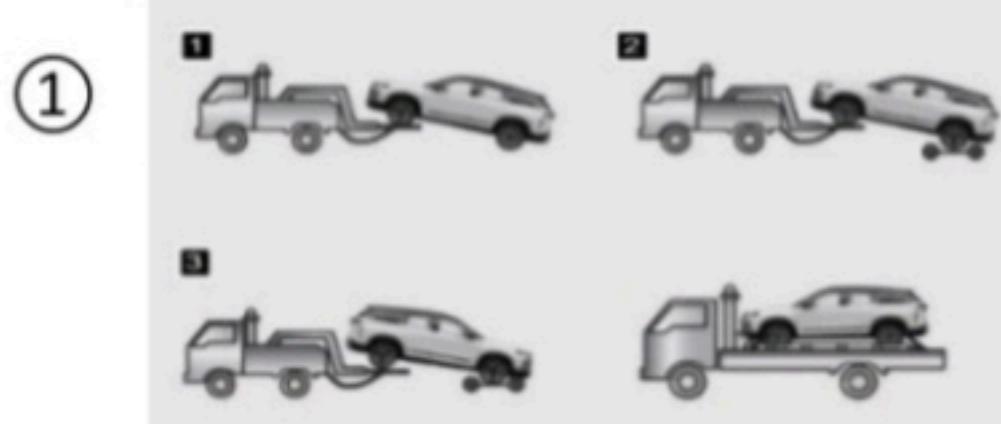


Por favor, utilice ① cama
plana vehículo de rescate
para cargar


9. Información adicional importante

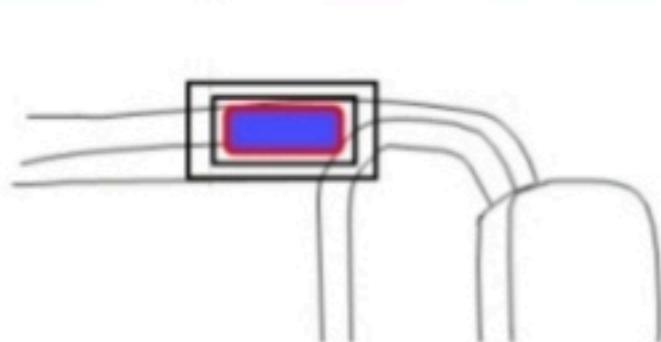

Bolsa de aire
central

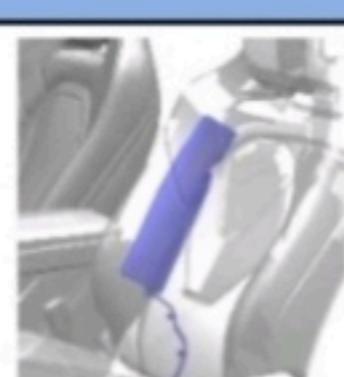

Bolsa de aire
para las rodillas

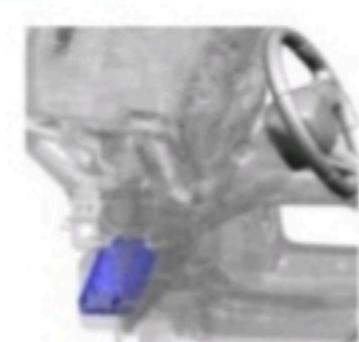

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Volante a la izquierda		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad
	Ajuste longitudinal del asiento		Ajuste de altura del asiento		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo		Control de la inclinación del volante
	Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego		Inflamable		Toxicidad aguda
	Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente		Corrosivo		Capó
Maletero							
N.º de identificación.				Fecha de la versión		Página	
HL4BL5EA002				12/2024		4 de 4	