


EXLANTIX**ET BEV**SUV de 5 puertas, a partir de
2025

	Bolsa de aire		Generador de gas		Pretensiones de los cinturones de seguridad		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Módulo de control SRS		Batería de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable
	Componente de aire acondicionado		Zona que necesita una atención particular				
N.º de identificación.				Fecha de la versión	Página		
E00BL5BA002				03/2025	1 de 4		

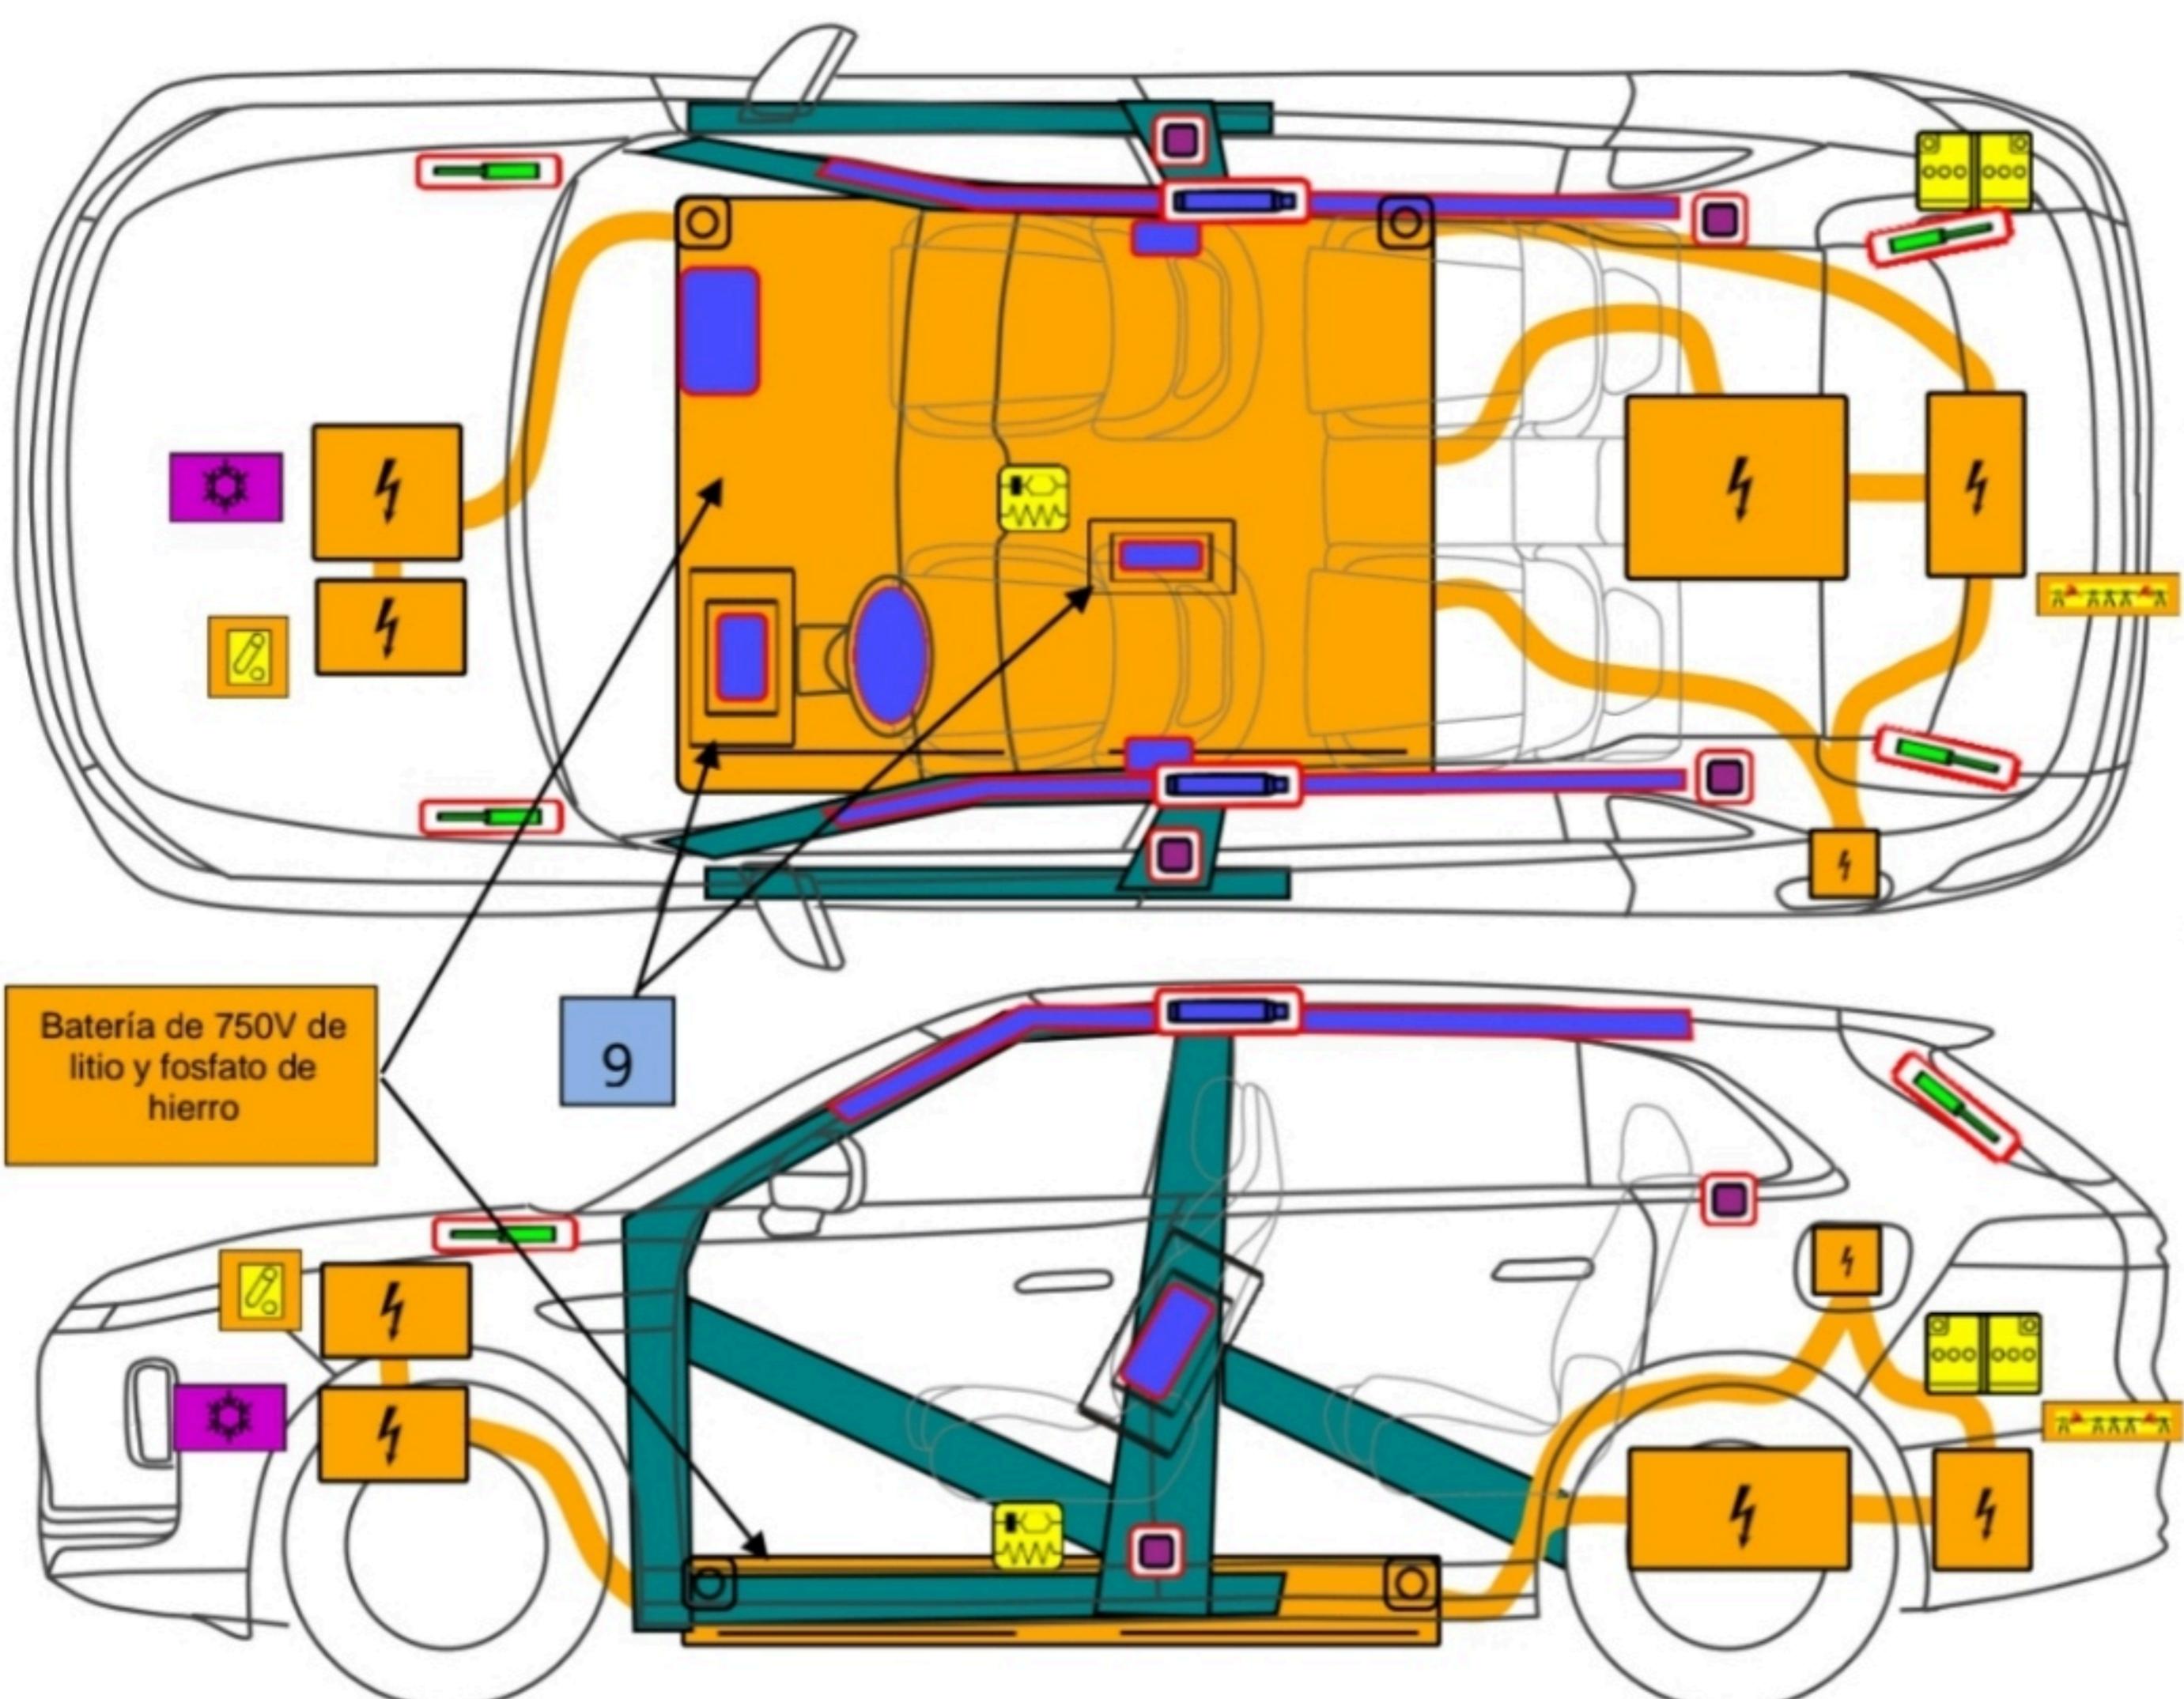

ET BEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



1. Identificación/reconocimiento



LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO:
MOVIMIENTO SILENCIOSO O INSTANTÁNEO

LA CAPACIDAD DE REINICIO EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO.
USE EQUIPO APROPIADO




2. Inmovilización/estabilización/elevación

Inmovilizar el vehículo



Pise el pedal del freno y presione el botón "P", el vehículo aplicará automáticamente el freno de estacionamiento.

Punto de estabilización-elevación

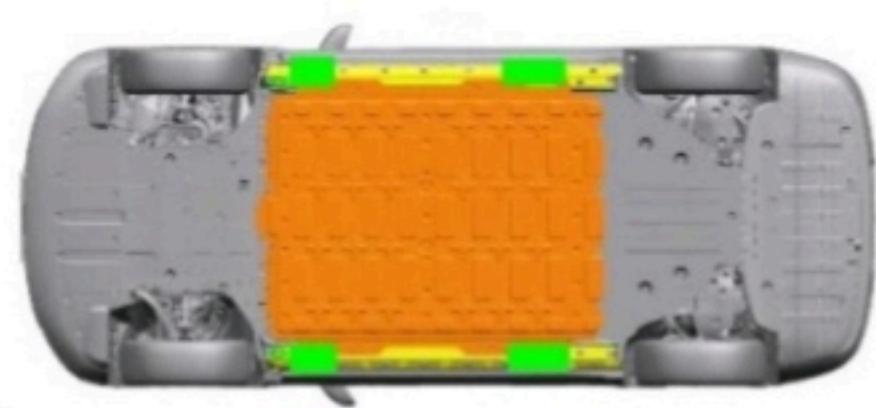

- Puntos de elevación adecuados
- Puntos de estabilización adecuados en el lateral
- Batería de alto voltaje

3. Desactivar los peligros directos/normas de seguridad



En caso de accidente en el que se active el airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente en cuanto se detecta la activación del airbag.

En todos los demás casos, el sistema de alto voltaje se puede desactivar de la siguiente manera:

Método principal: Para la desactivación en el compartimento frontal, desconecte la batería de alto voltaje.



1. Tire de la palanca de liberación dos veces para abrir el capó.




2. Desconecte el alto voltaje.
① Presione el botón; ② Tire del botón



- ① Presione
- ② Tire


Método alternativo: corte el mazo de cables en el compartimento de equipaje, desconecte la batería de alto voltaje.

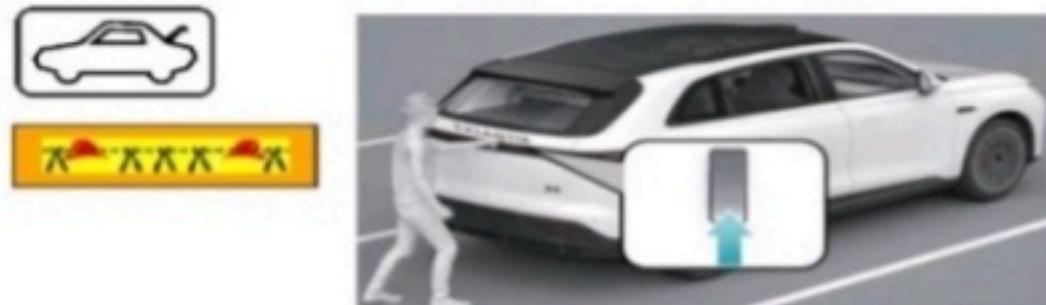

1. Pulse el interruptor exterior para abrir el maletero.



2. Corte el mazo de cables; siga las instrucciones de la etiqueta.

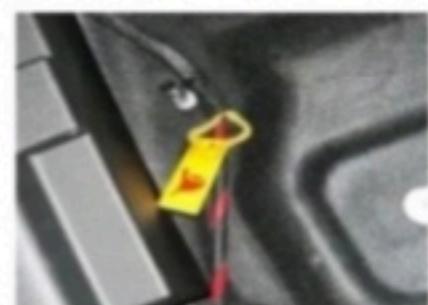

N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
E00BL5BA002	03/2025	2 de 4





ET BEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025




ACCESO A BATERÍA DE 12 V

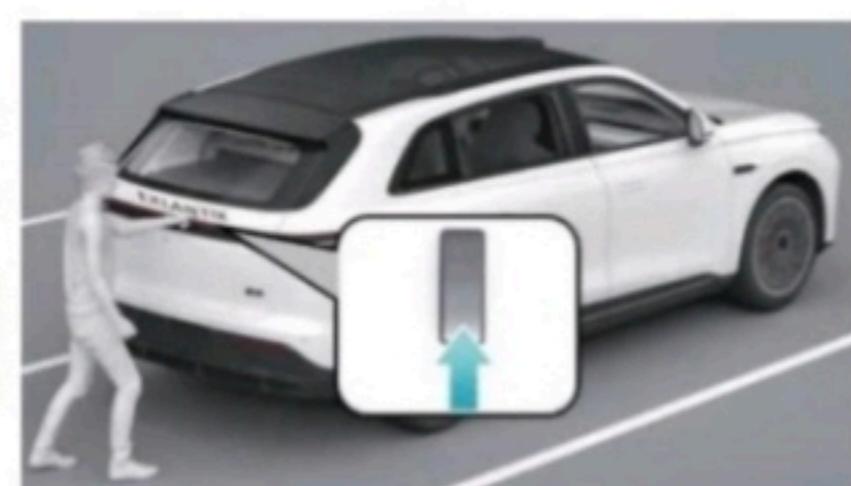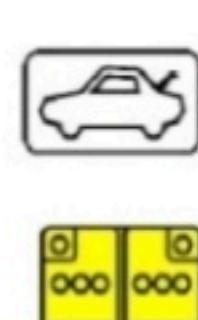

1. Pulse el interruptor exterior para abrir el maletero.
2. Retire la cubierta de la moldura interior.
3. Desconecte el terminal negativo.

4. Acceso a los ocupantes

■ Vidrio de ventana

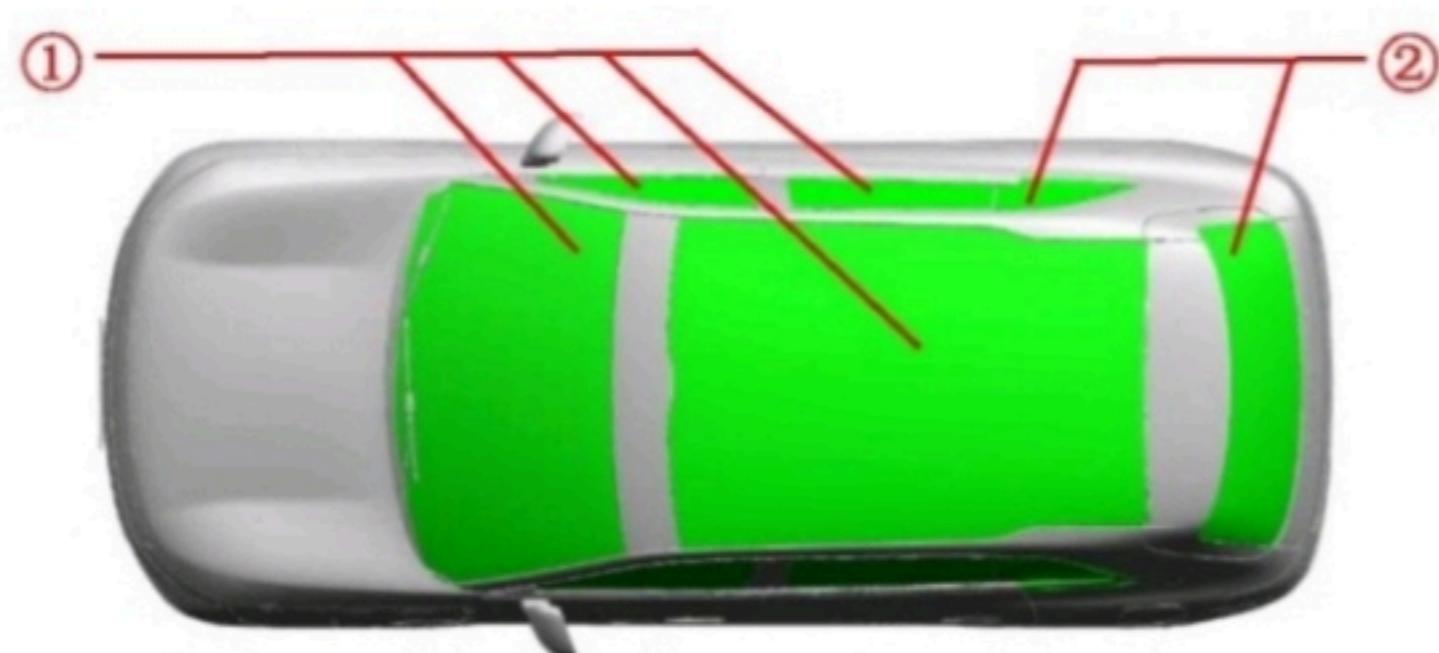


■ Zonas corporales de alta resistencia




Tipos de vidrio : ① Laminado ② Templado

■ Ajuste del asiento

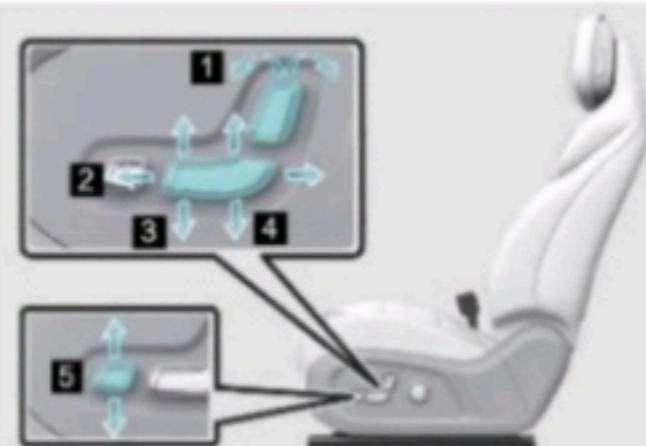


Fuerza

■ Pestillos de puerta/comando

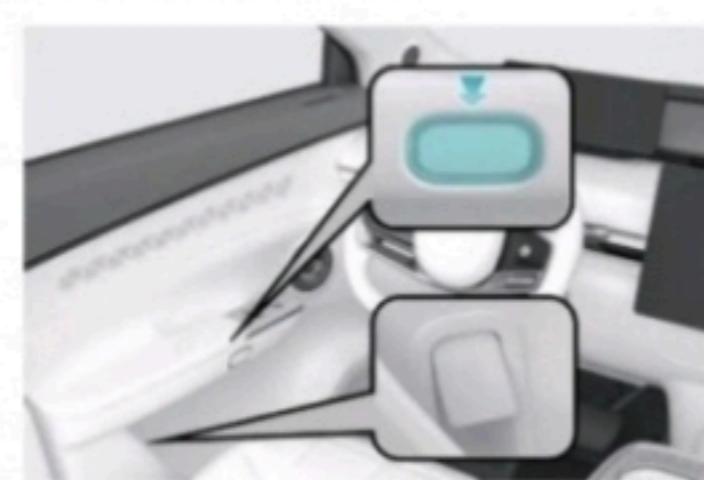


Interruptor de encendido y emergencia

■ Ajuste de la columna de dirección


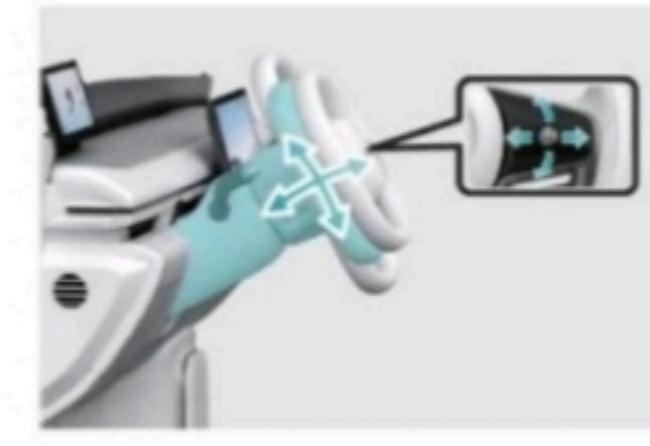


La columna de dirección tiene ajuste de inclinación y telescopico eléctrico o manual.

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos

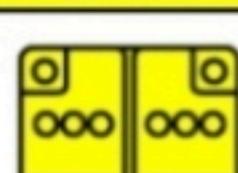

12 voltios

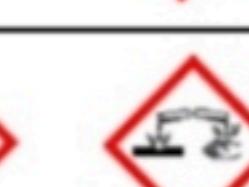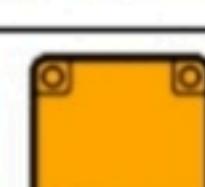


Batería de fosfato de hierro y litio de 750 V



R1234yf: 0,85 kg



En caso de deformación mecánica del sistema de batería, existe el riesgo de una reacción térmica en la batería de alto voltaje. ¡Vigile la temperatura de la batería de alto voltaje!

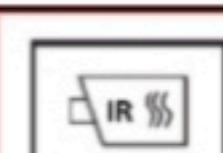

N.º de identificación.
E00BL5BA002

Fecha de la versión
03/2025

Página
3 de 4

EXLANTIX**ET BEV**

SUV de 5 puertas, a partir de 2025

**6. En caso de incendio**

UTILIZAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA



RIESGO POTENCIAL DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA / RETARDADO


**7. En caso de inmersión**

Después de recuperar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (ver capítulo 3) y drene el agua.
¡Use equipo de protección personal adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento

■ Remolque

Ojal de remolque delantero

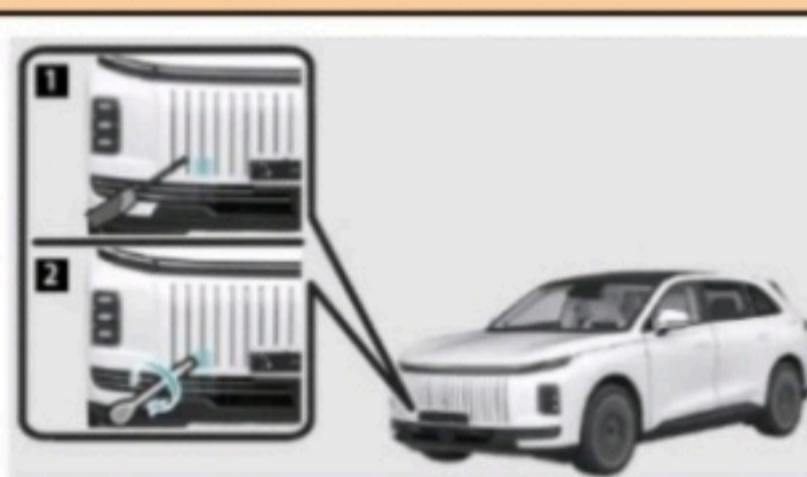

Ojal de remolque trasero




¡ALMACENAR A DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!




RIESGO DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA!




■ Transporte

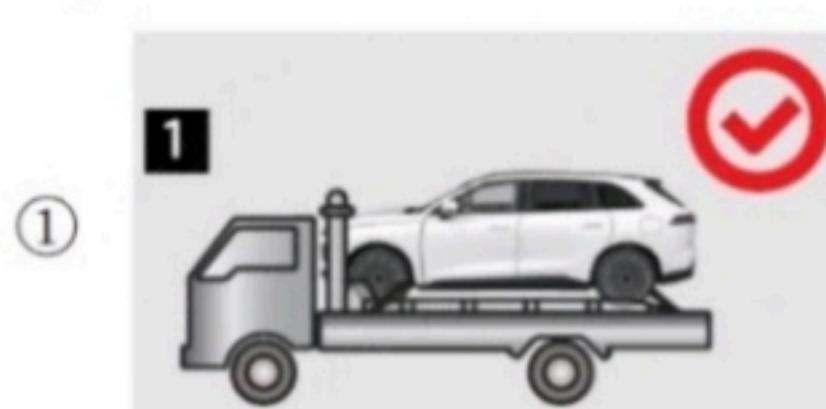


②

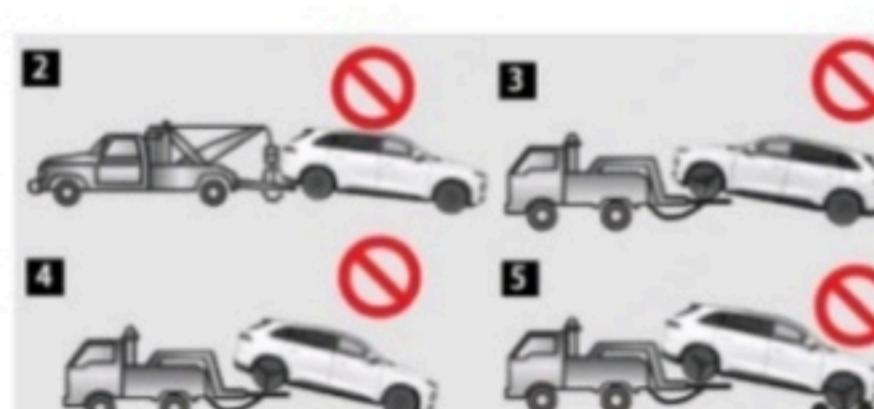

Utilice 1 vehículo de rescate de plataforma plana para cargar el vehículo.

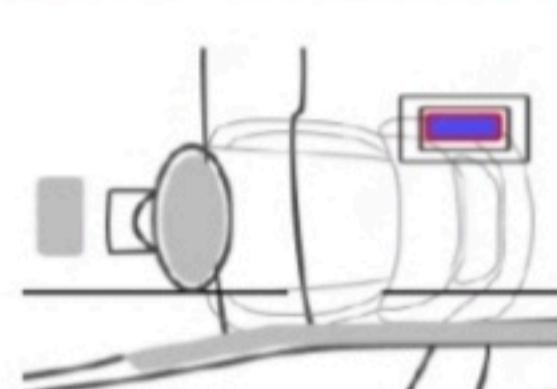9. Información adicional importante

Bolsa de aire central

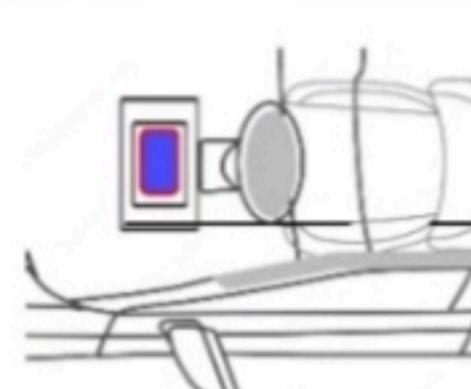

Airbag de rodilla

**10. Explicación de los pictogramas utilizados**

	Vehículo eléctrico		Maletero		Señal de advertencia genérica		Advertencia electricidad
	Ajuste longitudinal del asiento		Ajuste de altura del asiento		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo		Control de la inclinación del volante
	Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego		Inflamable		Toxicidad aguda
	Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente		Corrosivos		Capó
		N.º de identificación.		Fecha de la versión		Página	
		E00BL5BA002		03/2025		4 de 4	