





Opel Grandland Hybrid
5dr SUV
(2024 -)

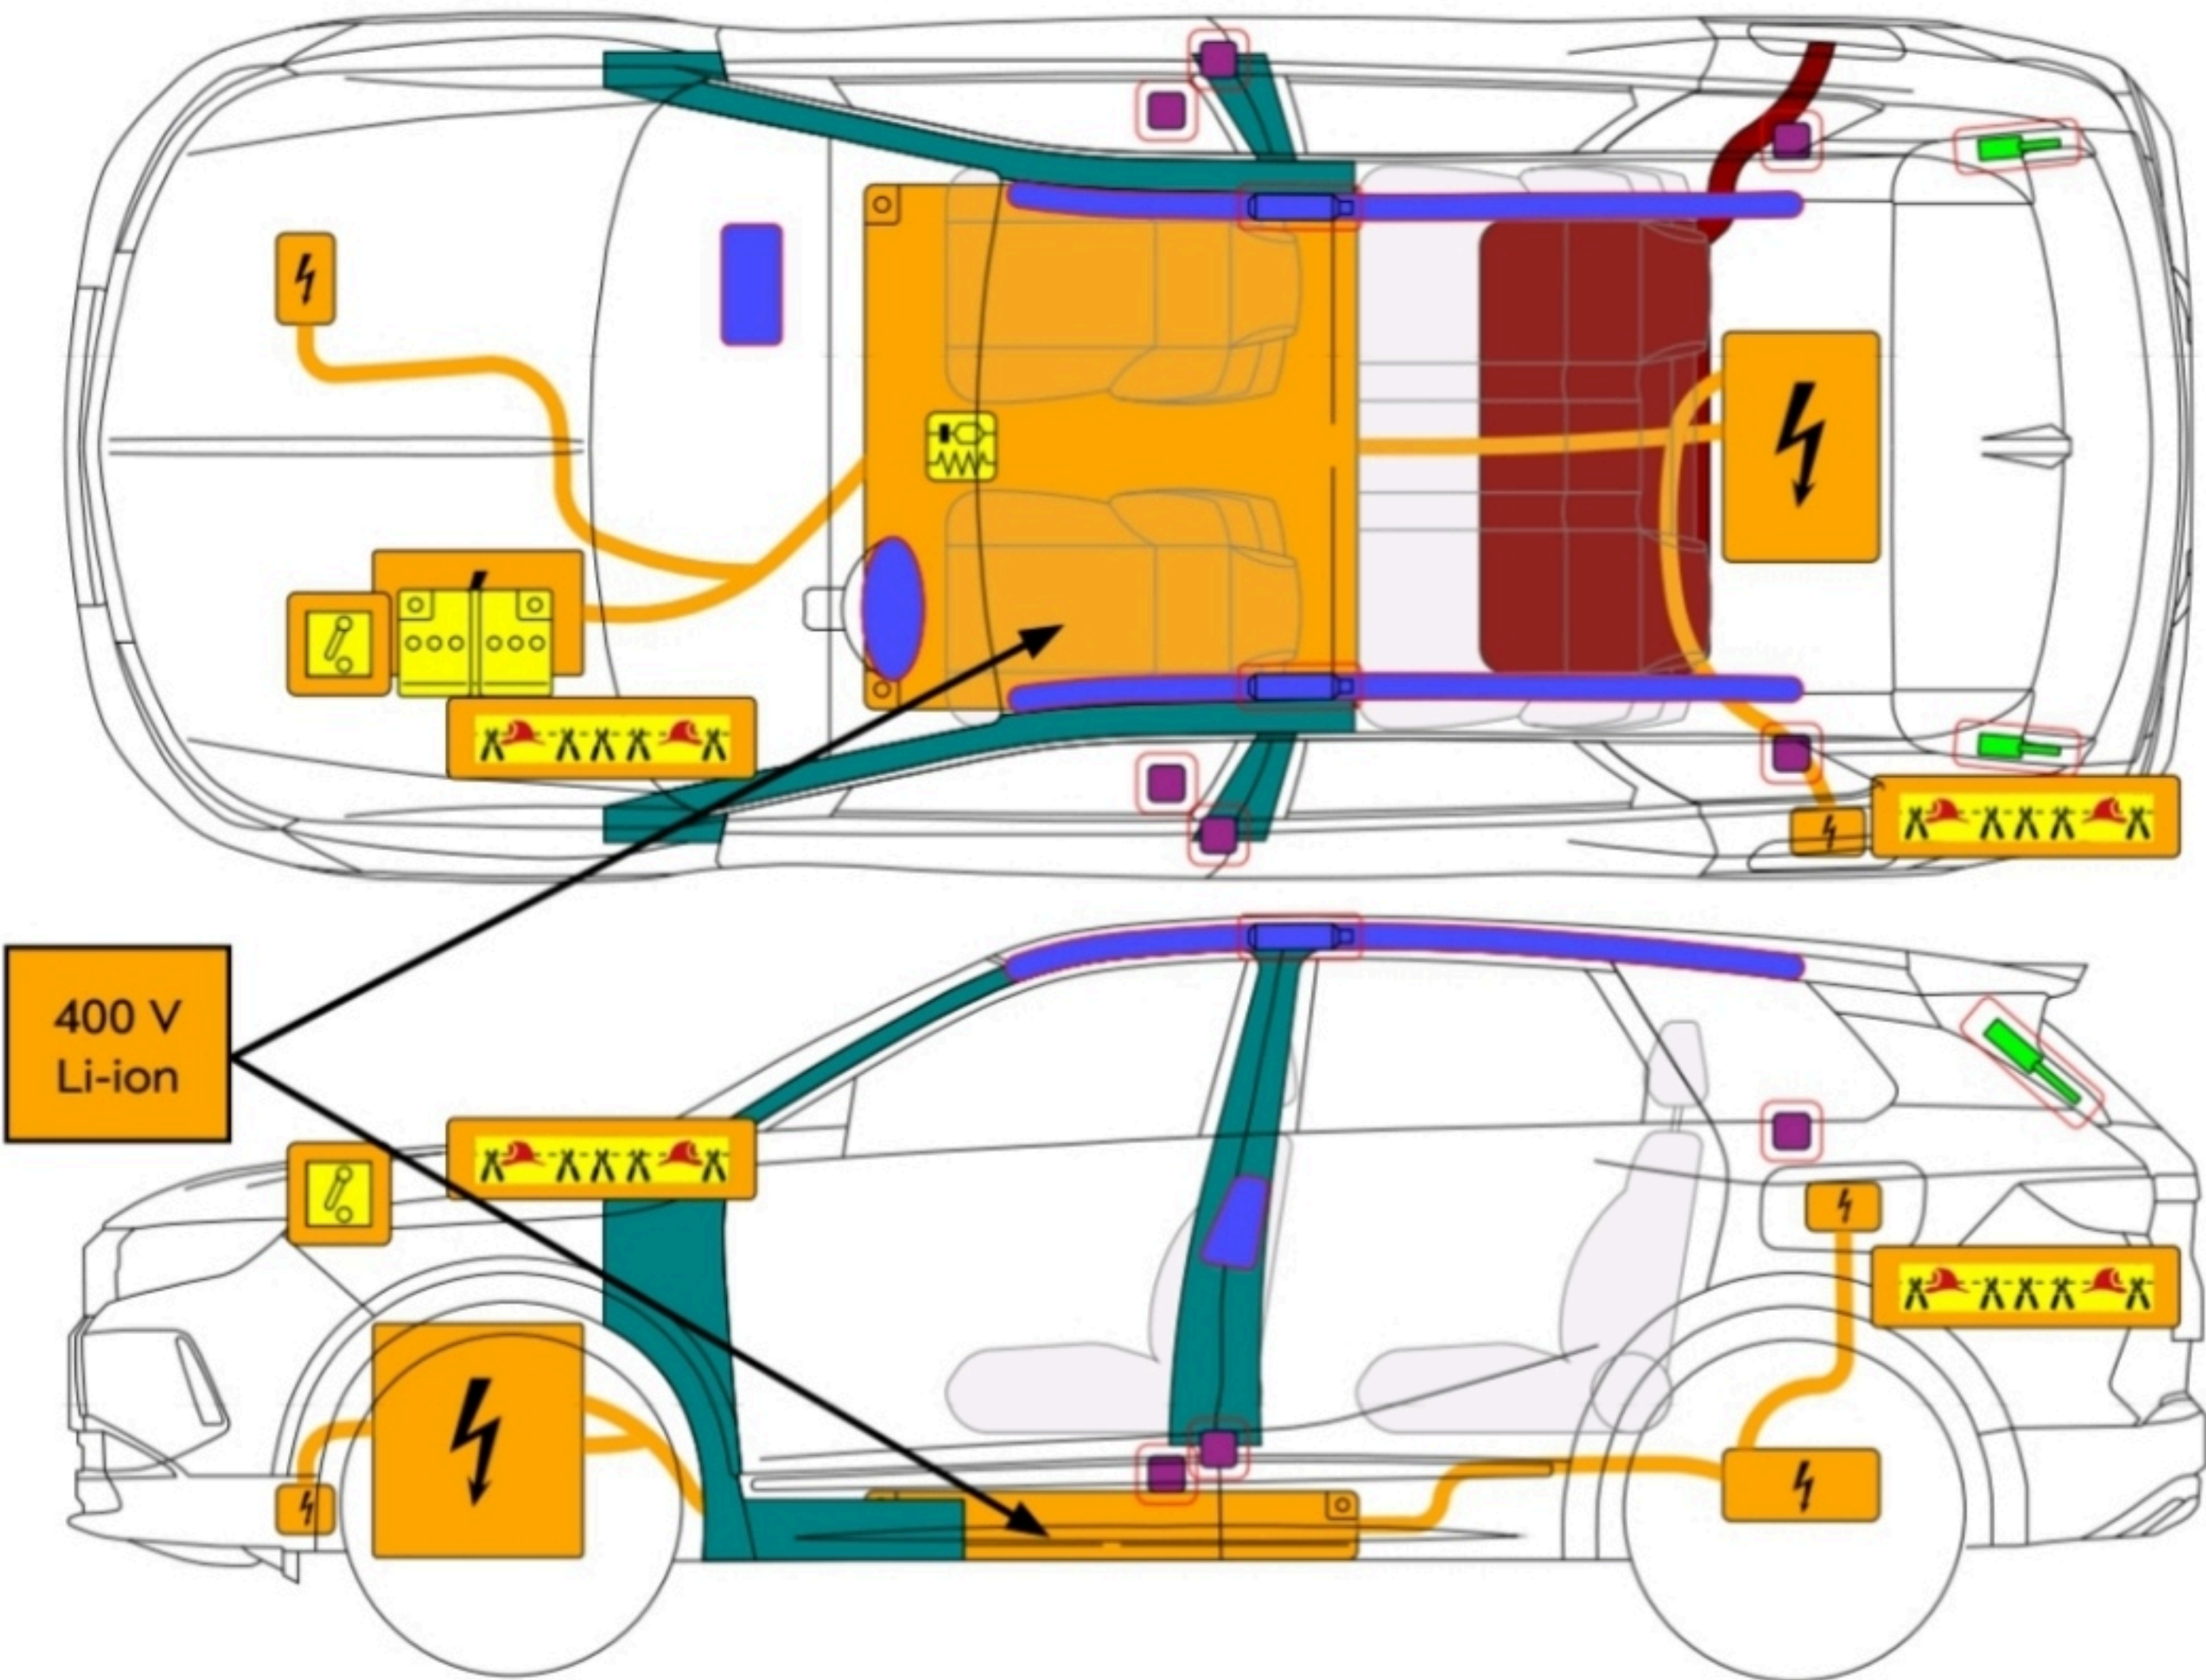





 Airbag	 Generador de gas	 Pretensores de los cinturones de seguridad	 Amortiguador de gas / Muelle precargado	 Módulo de control SRS
 Batería de bajo voltaje	 Batería de alto voltaje	 Componente de alto voltaje	 Cableado / componente de alto voltaje	 Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje
 Corte de cable	 Zona de alta resistencia	 Depósito de gasolina / etanol		

Opel Automobile GmbH
en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.

Nombre del documento

01-650-0153-ES

Versión no

01

Fecha de la versión

01/2025

No. de página

1 / 5

Opel Grandland Hybrid 5dr SUV (2024 -) - Paginas adicionales

1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE.

Logo



Nombre del modelo



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilice el vehículo :

- 1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento tirando del interruptor
- 2. Pulse el botón P (parking) para seleccionar la posición de estacionamiento



Puntos de elevación :

- Puntos de elevación apropiados
- Batería de alto voltaje

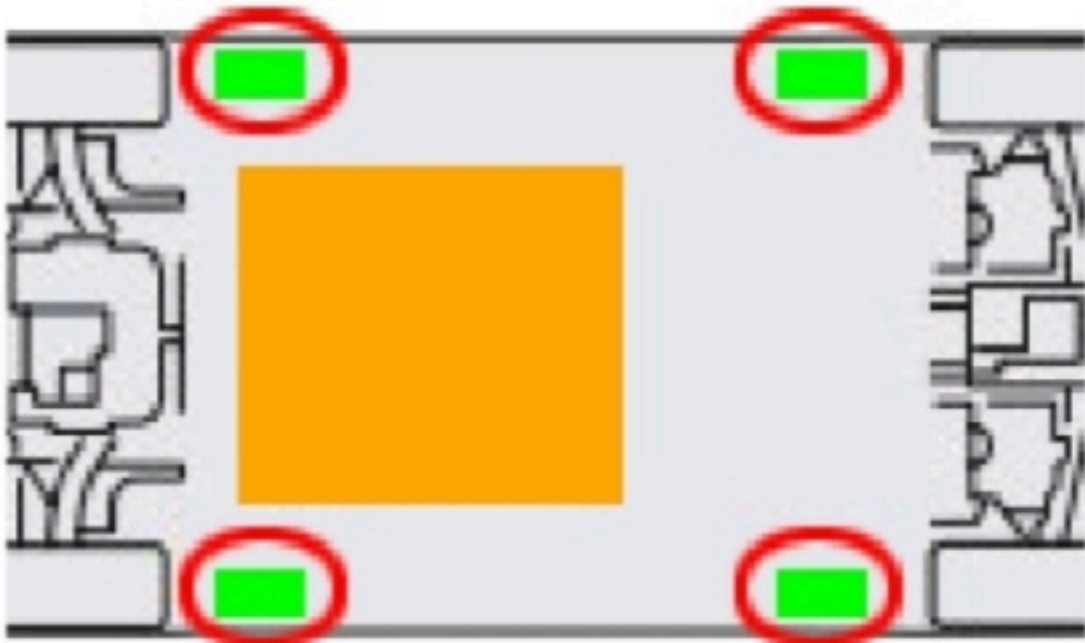

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



En caso de colisión con activación del pretensor del cinturón de seguridad/despliegue de la bolsa de aire, el sistema de alto voltaje se desactivará automáticamente. Los sistemas de retención siguen activos.

- 1. Si el indicador “Ready” (Listo) del cuadro de instrumentos se ilumina, pulse una vez el botón de arranque/parada



Luego, retire la llave electrónica y manténgase como mínimo a 5 m del vehículo

Opel Grandland Hybrid 5dr SUV (2024 -) - Paginas adicionales


2. Desactivación del sistema de alta tensión en el maletero



3. Desactivación del sistema de alta tensión en el compartimento del motor



4. Desconecte la batería de 12 Volt

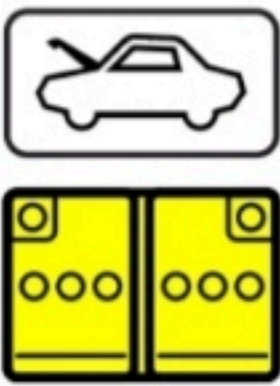

Normas de seguridad:
 ¡Siempre asuma que el vehículo está encendido, incluso si está en silencio!
 Asegúrese de que el vehículo esté inmovilizado y el sistema de propulsión esté desactivado;
 ¡Nunca toque, corte ni abra ningún cable de alimentación naranja de alto voltaje ni ningún componente de alto voltaje!

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste del asiento A mano



Ajuste del asiento Eléctrico



Ajuste de la columna de dirección



Opel Grandland Hybrid 5dr SUV (2024 -) - Paginas adicionales



Tipos de cristal :
A. Cristal laminado
B. Cristal templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	400V						
	12V						
	R-1234yf 600g +/- 15g						
	55L						



Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.



6. En caso de incendio



USE ABUNDANTE AGUA PURA



¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!



Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de protección personal (EPP), incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), así como tomar las medidas adecuadas para proteger a los civiles de la incidencia

7. En caso de inmersión

- Es seguro entrar en el agua, ya que el vehículo y el agua tienen el mismo potencial eléctrico.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).
- Póngase en contacto con su proveedor / fabricante

Opel Automobile GmbH en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.	Nombre del documento		Fecha de la versión	No. de página
	01-650-0153-ES	01	01/2025	4 / 5

Opel Grandland Hybrid 5dr SUV (2024 -) - Paginas adicionales

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Localización del gancho de remolque



Localización del gancho frontal



Localización del gancho trasero



Remolque



GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ≥ 5M DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS!

¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Alejar la llave inteligente
	Advertencia, electricidad		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
	Gas de aire acondicionado		Explosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Corrosivo
	Capó		Usar cámara térmica infrarroja
	Maletero		