


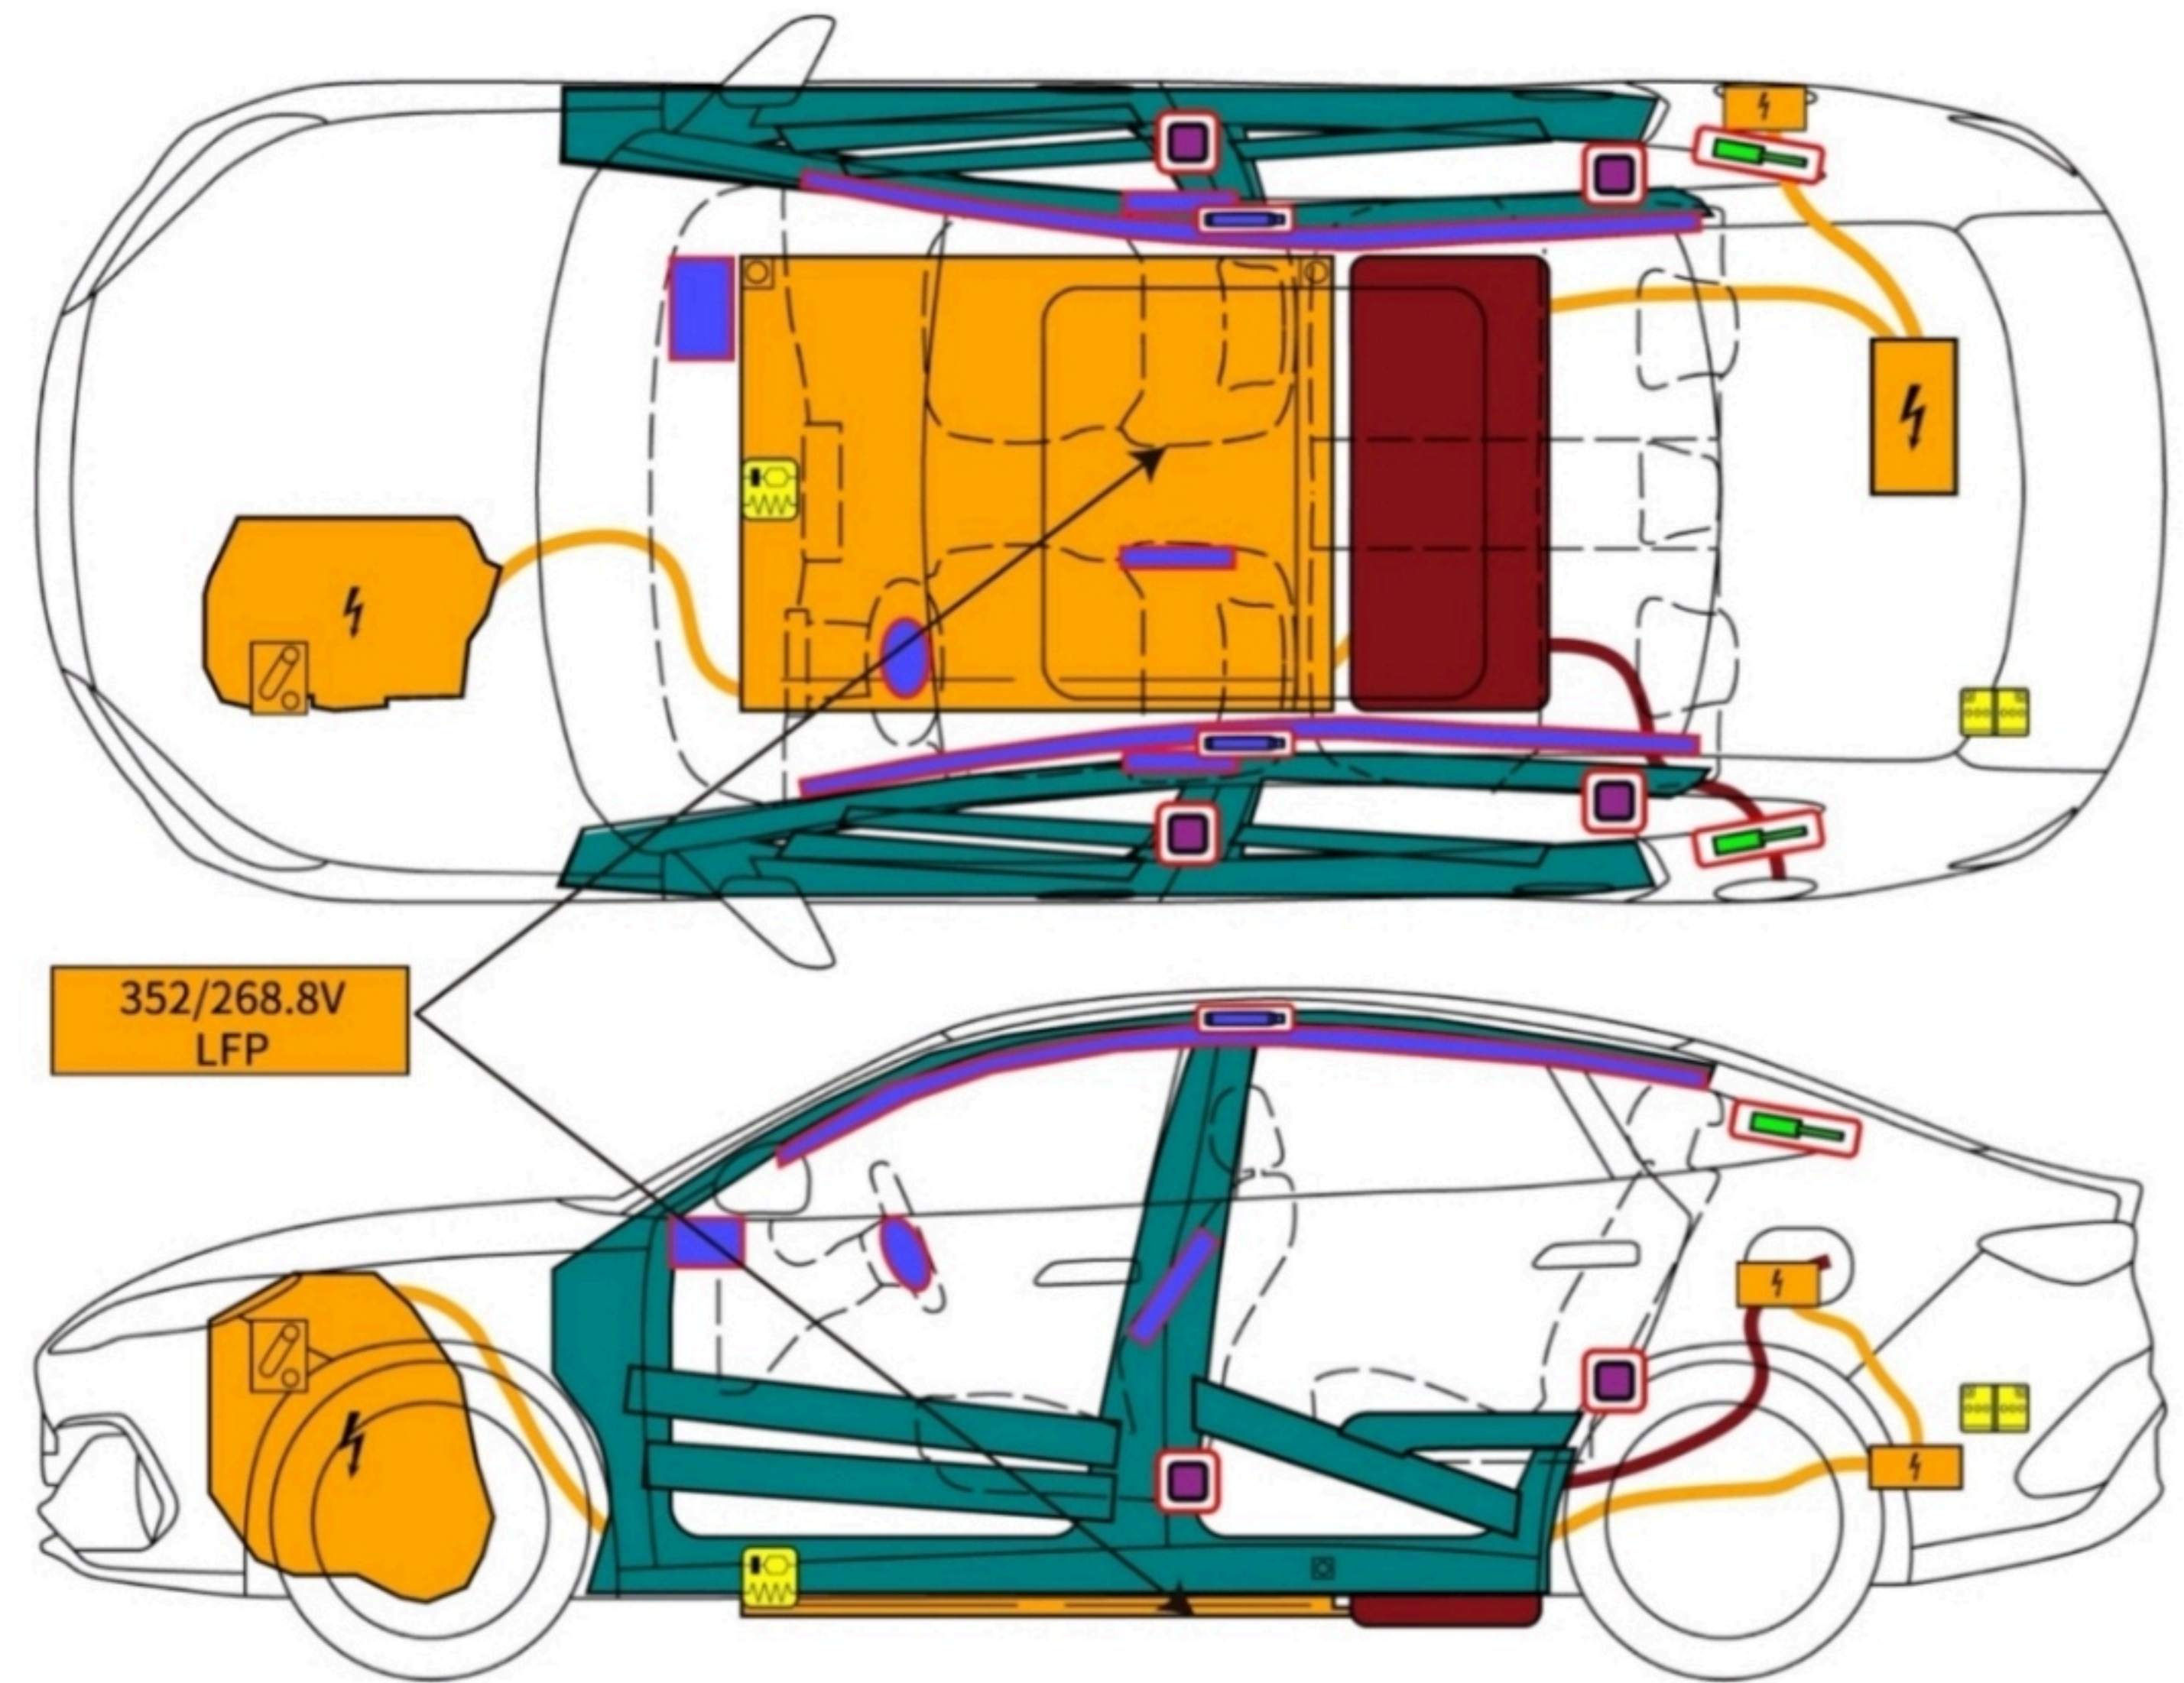

	Bolsa de aire		Bajo voltaje de la batería		Paquete de baterías de alto voltaje
	Contenido del tanque de combustible gasolina/etanol		Amortiguador de gas / Resorte precargado		Zona de alta resistencia
	Componente de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Cable de alimentación de alto voltaje
	Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Inflador de gas almacenado



BYD SEAL6 DM-i


(5 puertas / 5 asientos / Sedán / 2025-)



1. Identificación/reconocimiento



El motor eléctrico no hace ruido. El indicador OK en el panel de instrumentos indica que el sistema de propulsión eléctrica está operativo. Use el equipo de protección personal adecuado.

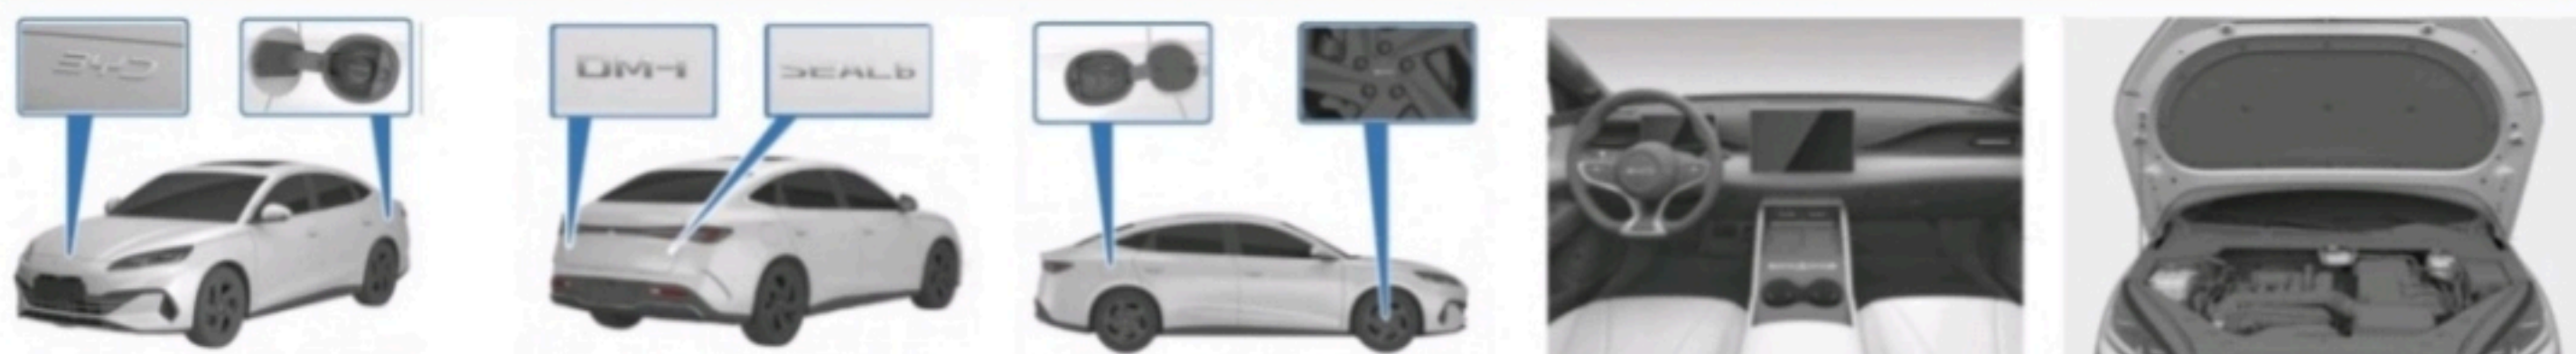

2. Inmovilización/estabilización/elevación

Inmovilizar el coche




Cambiar a "P"



Apague el encendido
(medidor de potencia
"OFF")


Puntos de estabilización y elevación

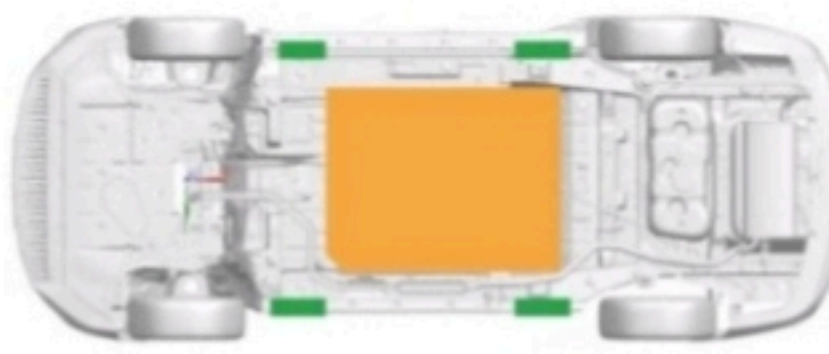

■ Puntos de estabilización y elevación
■ Batería de alto voltaje

3. Desactivar los peligros directos/normas de seguridad

Método principal de desactivación

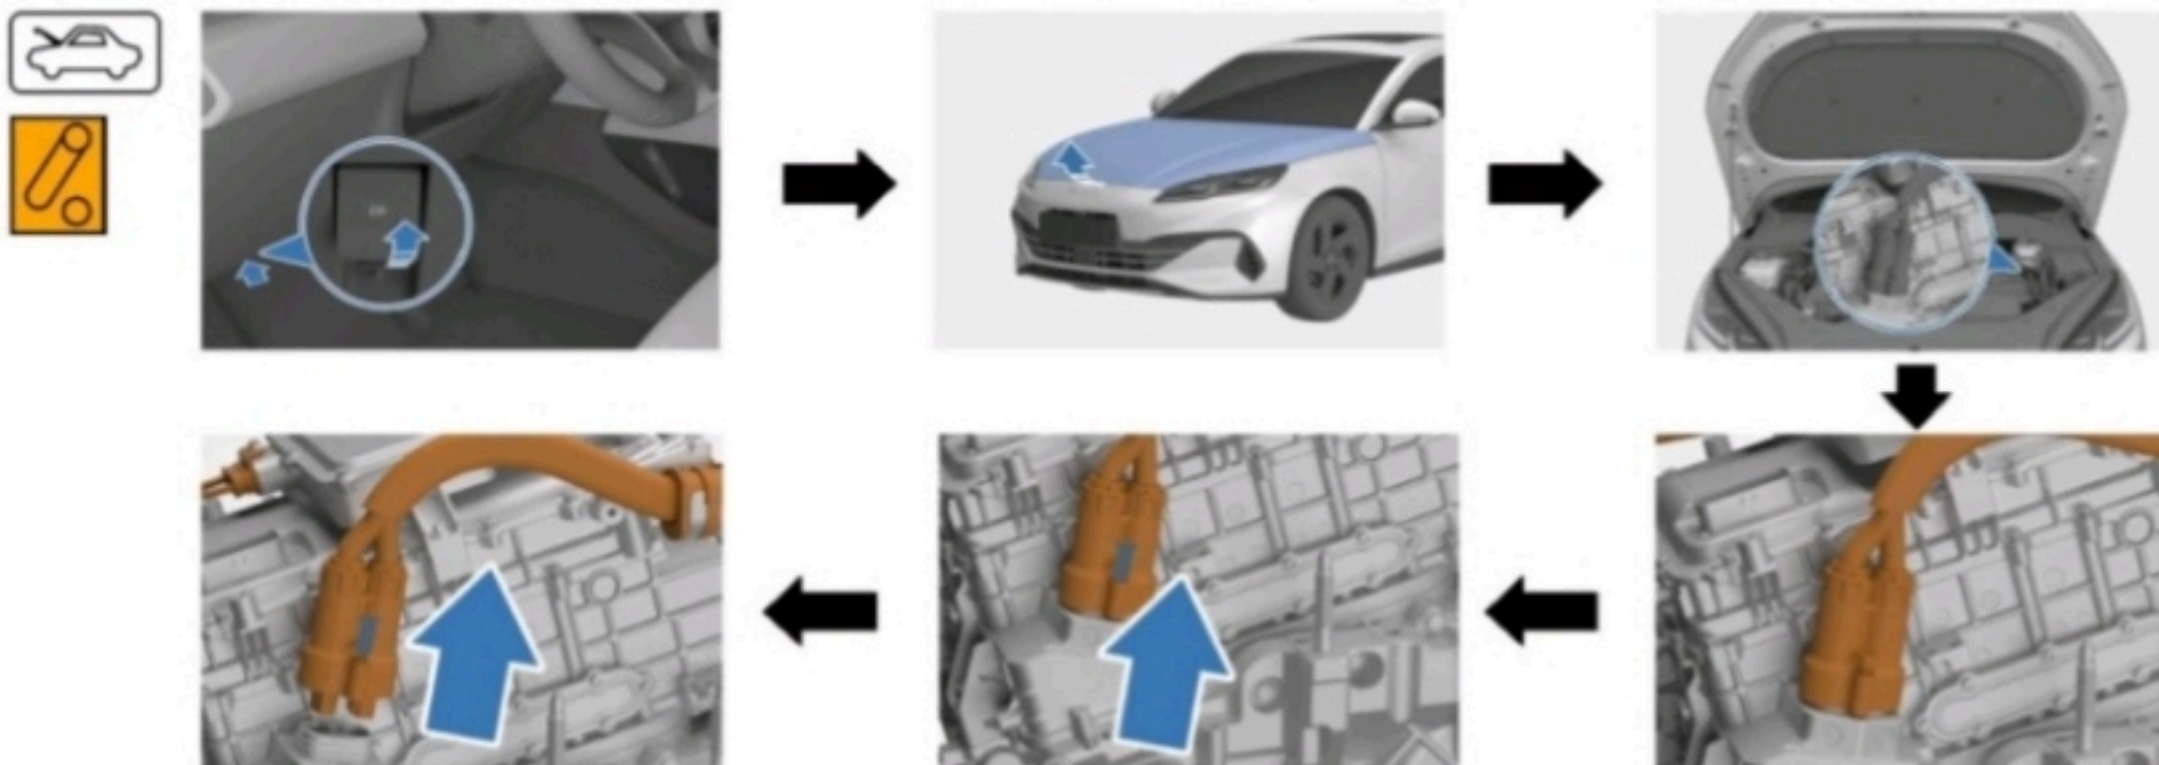

Acceso a batería de 12 V



¡No toque, corte ni abra componentes ni cables de alto voltaje! Use ropa adecuada ¡Equipo de protección!

En caso de accidente en el que se desplieguen los airbags, el sistema de alto voltaje se desactivará automáticamente. El sistema se desactiva aproximadamente 60 segundos después de la desactivación.



BYD SEAL6 DM-i

(5 puertas / 5 asientos / Sedán / 2025-)



4. Acceso a los ocupantes

Zona de alta resistencia

Ajuste del asiento

Ajuste de la columna de dirección

Tipos de vidrio

1 Vidrio laminado
2 Vidrio templado

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos

		12,8 V
		352/268,8 V
		Gas fluorado de efecto invernadero HFC-1234yf 790 g + 10 g, 770 g + 10 g,
		65 litros

Si hay una fuga de refrigerante, la batería puede volverse inestable y existe riesgo de fuga térmica. Es necesario comprobar la temperatura de la batería con una cámara termográfica.

6. En caso de incendio

Extinguir el incendio utilizando abundante agua.

¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

7. En caso de inmersión

Tras sacar el coche del agua, apague el sistema de alta tensión (véase el capítulo 3) y deje que se drene toda el agua. Es obligatorio usar equipo de protección personal adecuado durante este procedimiento.




BYD SEAL6 DM-i

(5 puertas / 5 asientos / Sedán / 2025-)




8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicación del gancho frontal

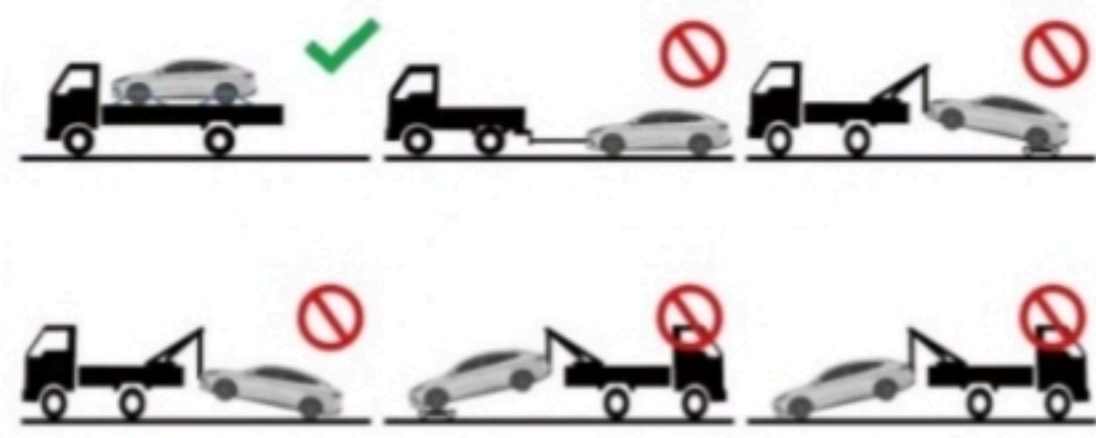

¡Manténgalo a una distancia segura de otros vehículos!

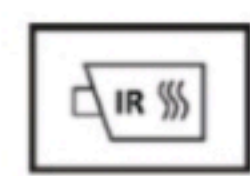

¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

9. Información importante adicional

Contáctenos
Si necesita ayuda o aclaración sobre políticas o procedimientos, comuníquese con el centro de atención al cliente.
Correo electrónico: Bydautoservice@byd.com
Para asistencia en carretera o servicio de atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana, llame al 00800-10203000 (de lunes a sábado de 9:00 a 18:00).

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Toxicidad aguda		Componente de aire acondicionado
	Capó		Corrosivos
	Explosivo		Inflamable
	Señal de advertencia general		Peligroso para la salud humana
	Utilice una cámara infrarroja térmica		Utilice agua para extinguir el fuego.
	Advertencia; baja temperatura		Advertencia, Electricidad
	Ajuste de la altura del asiento		Vehículo híbrido
	Volante, control de inclinación		Ajuste del asiento, longitudinal