




# Citroën C5\_AIRCROSS\_BEV

5 puertas/ 5 plazas/ SUV  
(2025/ -> )

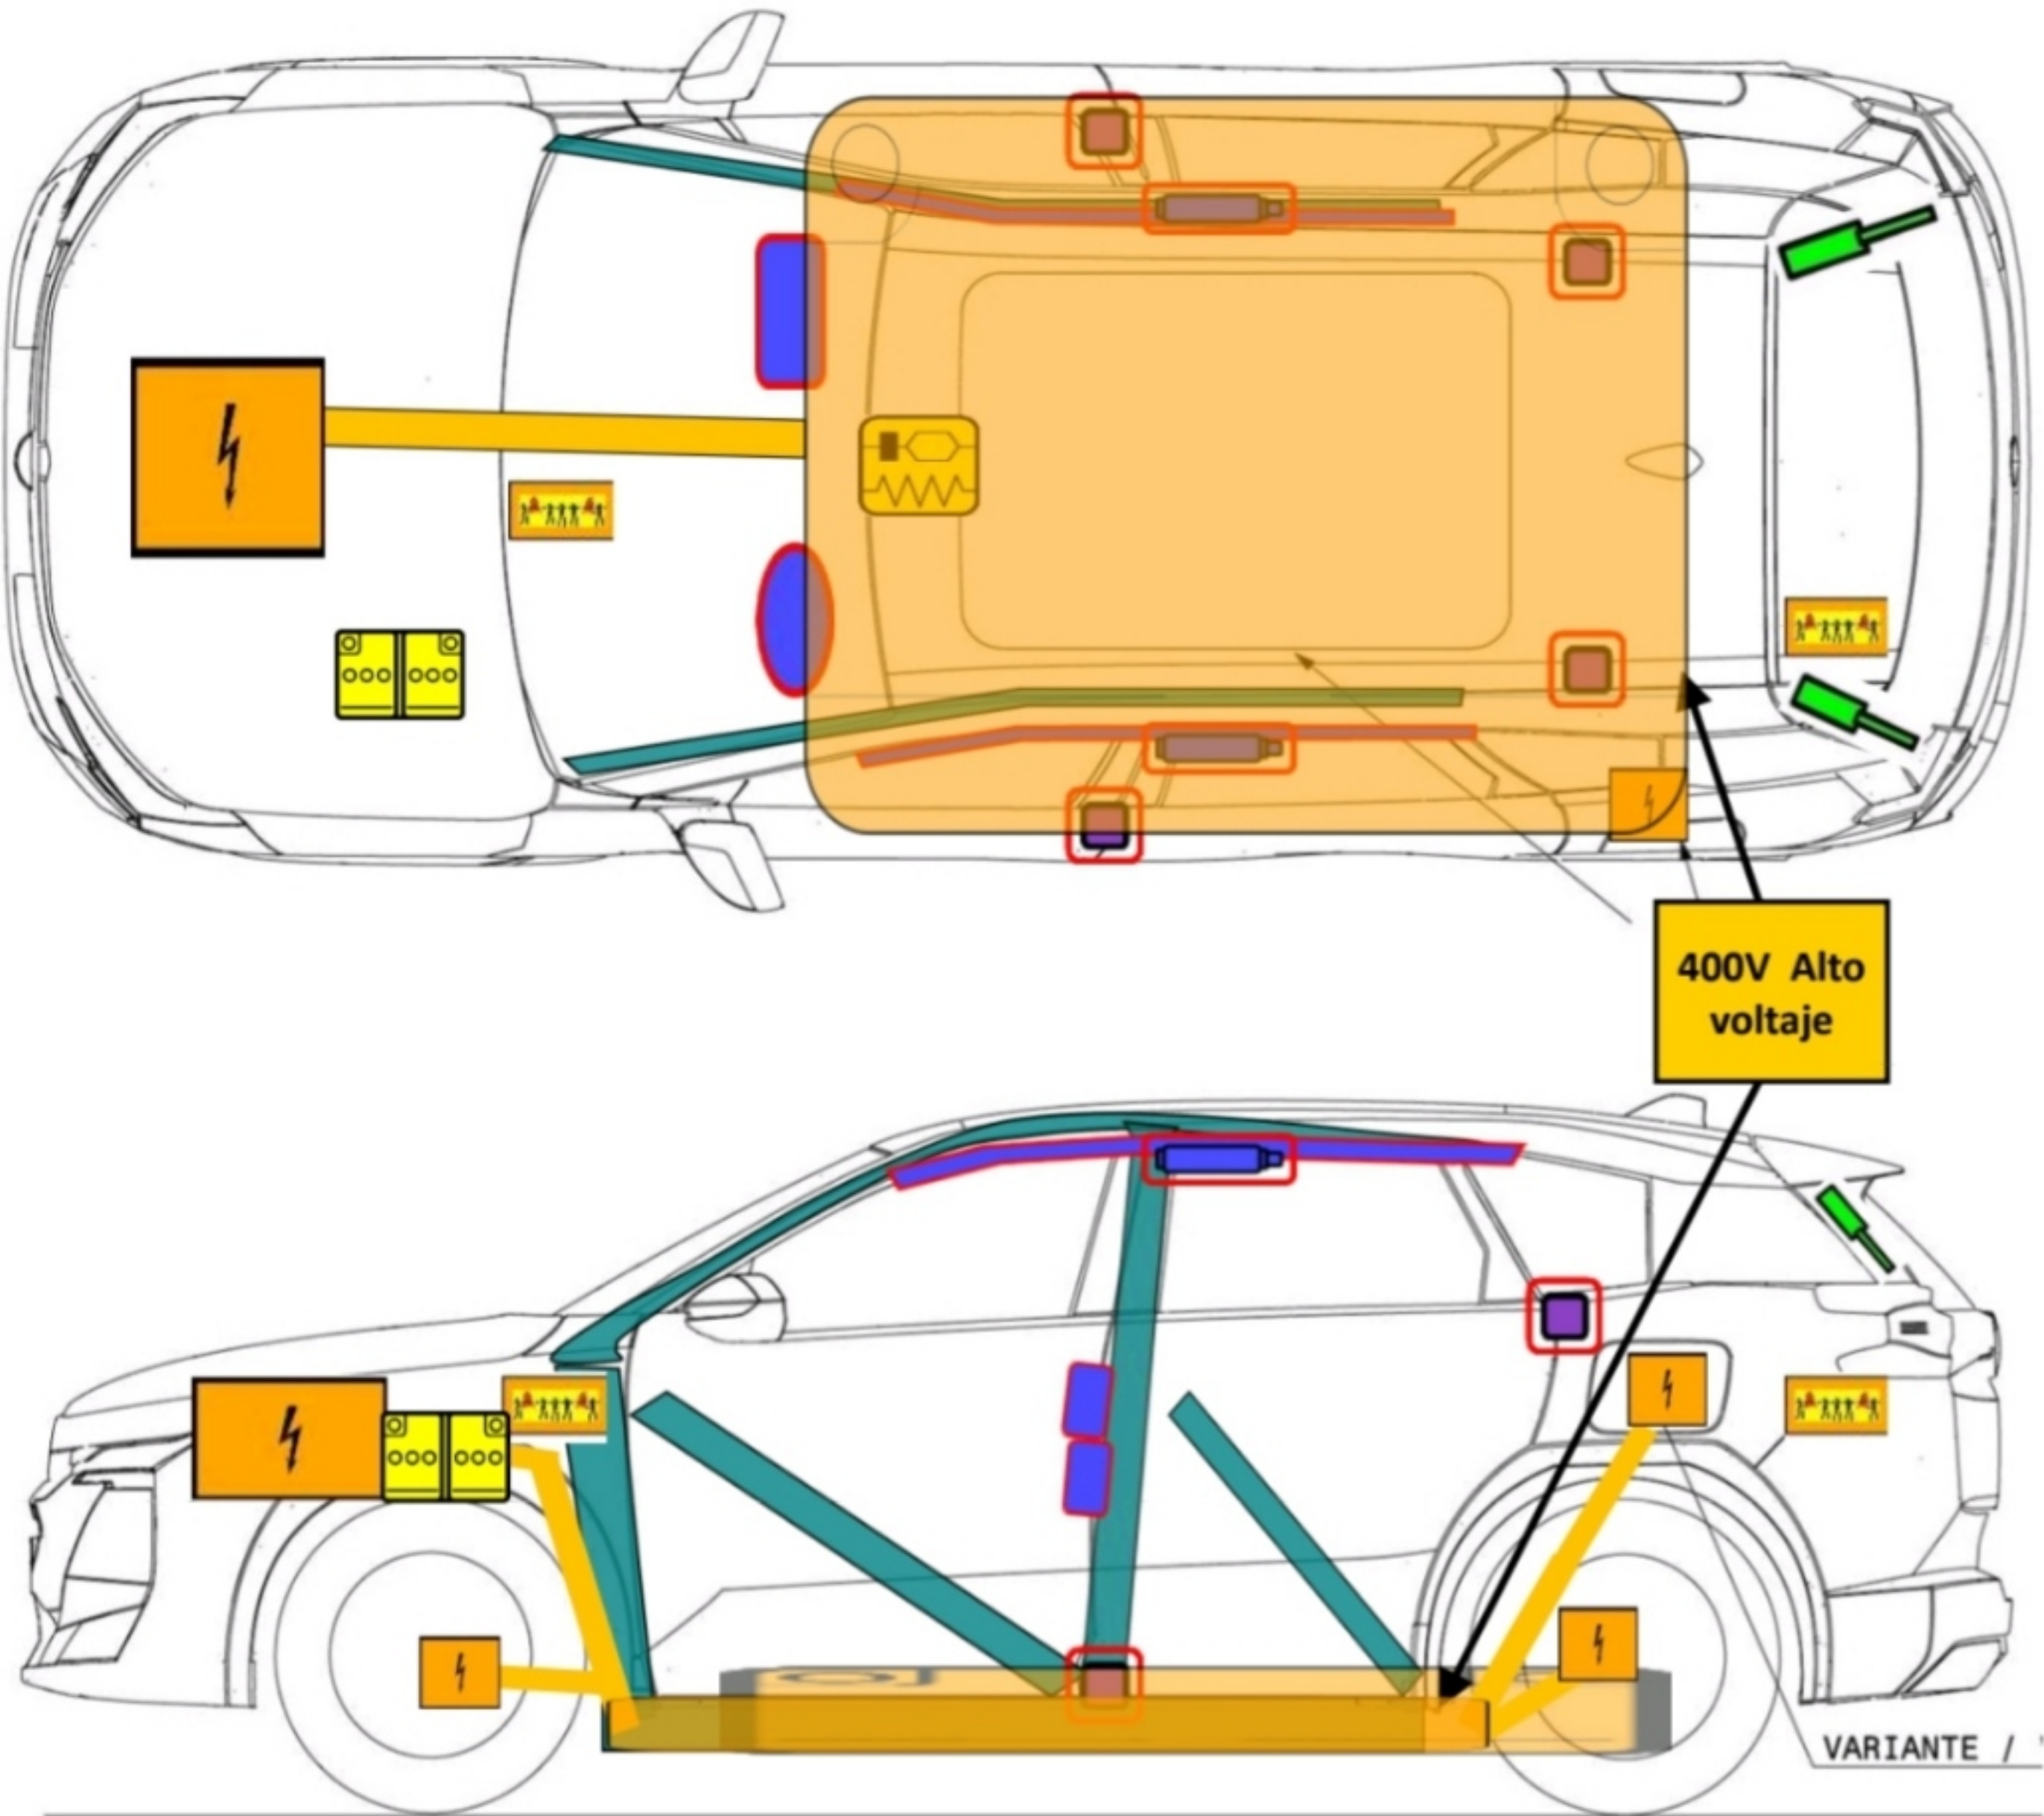

|  |                         |  |                                                            |  |                                            |  |                       |  |                            |
|--|-------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|
|  | Airbag                  |  | Generador de gas                                           |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Módulo de control SRS |  |                            |
|  |                         |  | Amortiguador de gas / Muelle precargado                    |  | Zona de alta resistencia                   |  |                       |  | Componente de alto voltaje |
|  | Batería de bajo voltaje |  |                                                            |  |                                            |  |                       |  |                            |
|  | Batería de alto voltaje |  | Cableado de alto voltaje                                   |  |                                            |  |                       |  |                            |
|  | Corte de cable          |  | Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje |  |                                            |  |                       |  |                            |

|  |                |            |               |        |
|--|----------------|------------|---------------|--------|
|  | N.º ID         | Nº versión | Fecha versión | Página |
|  | 01365_25_00095 | OR         | 10/07/2025    | 1/4    |

**Citroën C5\_AIRCROSS\_BEV, 5 puertas, 5 plazas, SUV, 2025**

## 1. Identificación / reconocimiento



La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté inhabilitado. La conducción silenciosa o el reinicio son posibles hasta que el vehículo se apague por completo. Utilice el equipo de protección personal adecuado.



**puerto de carga**




**logotipo**




Nombre del

## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

## Inmovilidad

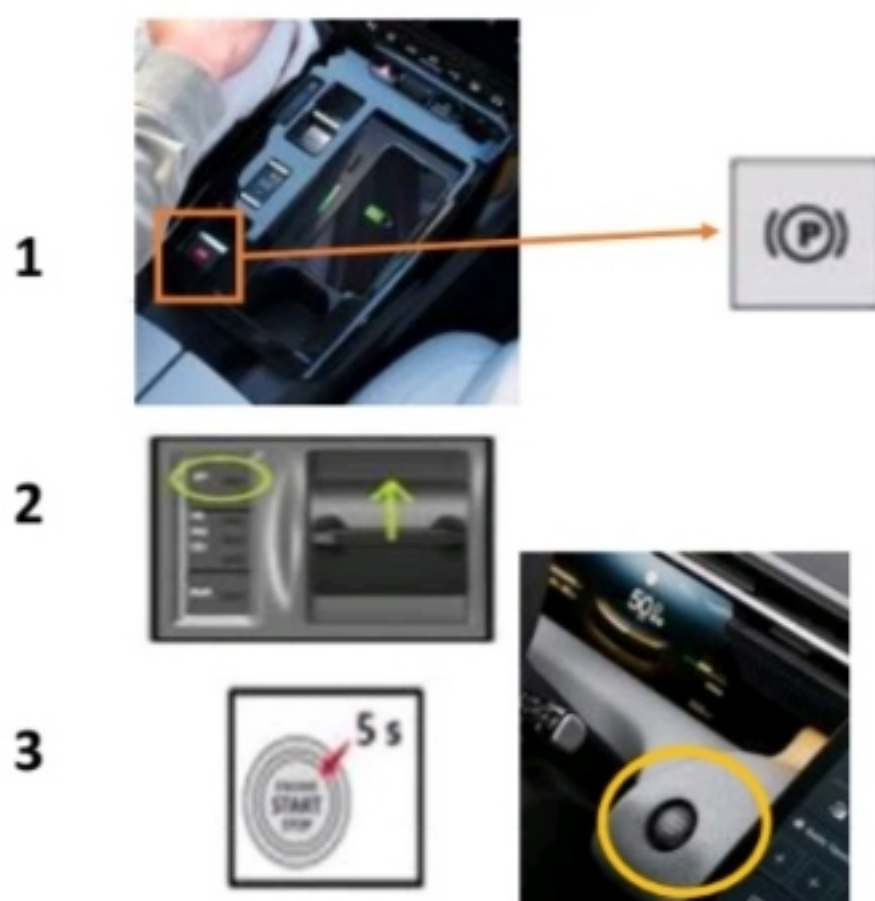




### Puntos de estabilización/elevación

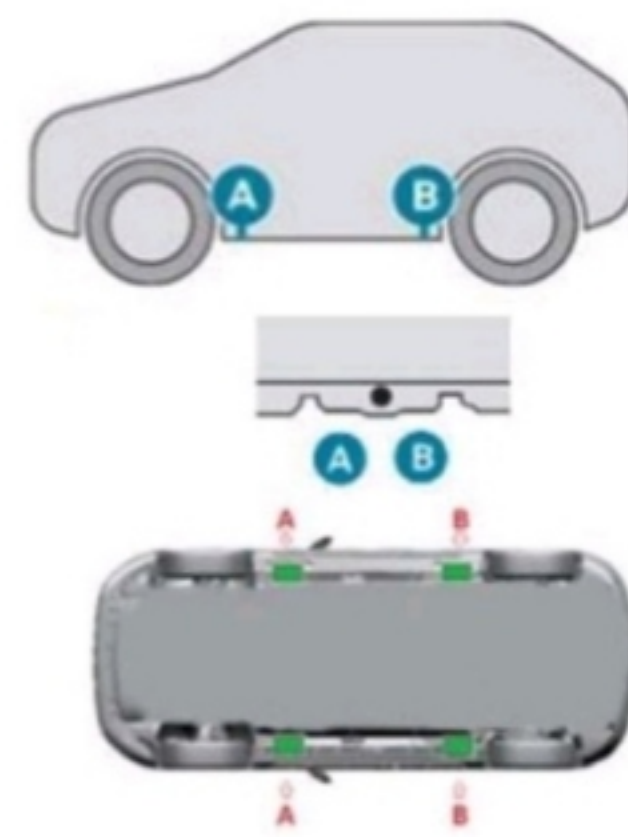

No coloque soportes como bloques de madera o bolsas elevadoras de aire de rescate debajo del sistema de combustible o cables de alimentación de alto voltaje. Si lo hace, podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.

### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

### Método de desactivación principal

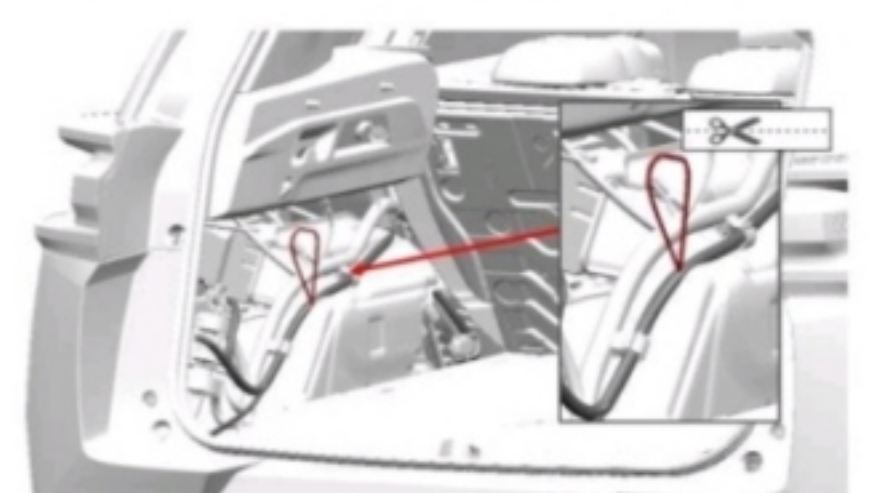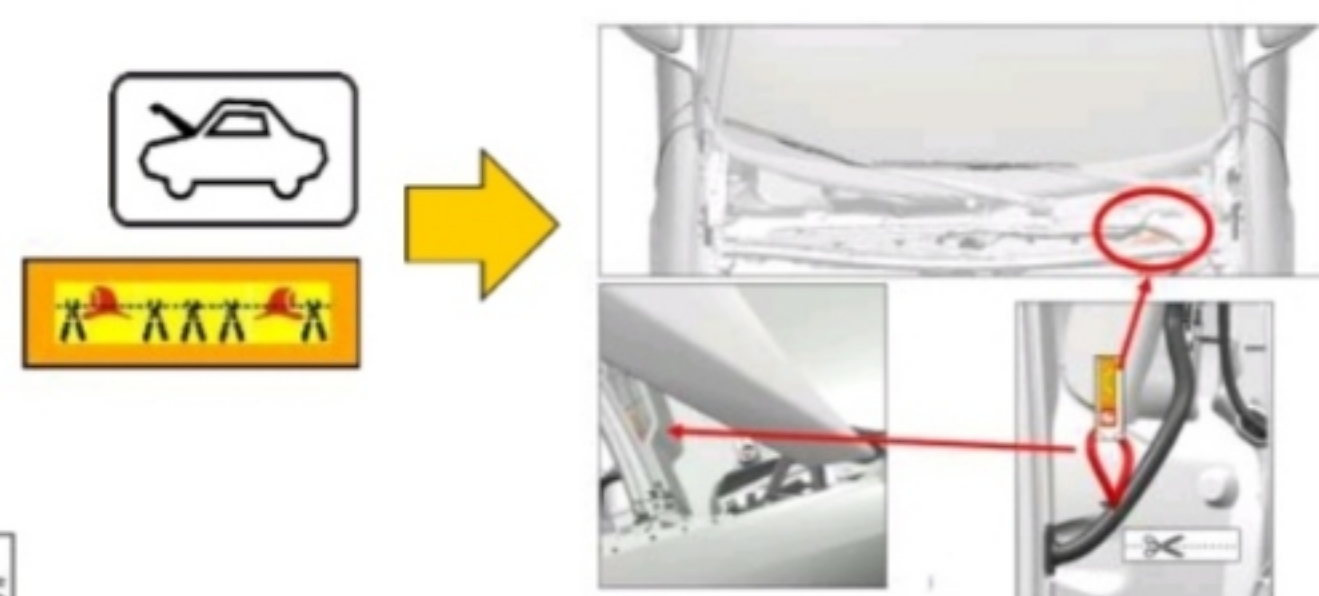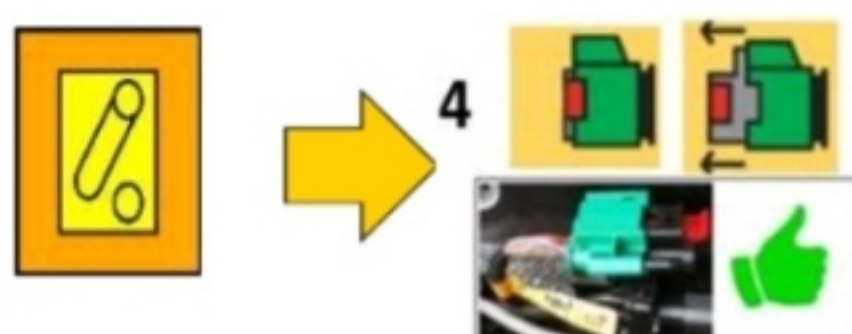

|                                                                                     |                |            |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------|
|  | N.º ID         | Nº versión | Fecha versión | Página |
|                                                                                     | 01365 25 00095 | OR         | 10/07/2025    | 2/4    |

|                                                                                     |                       |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
|  | N.º ID                | Nº versión | Fecha versión | Página     |
|                                                                                     | <b>01365 25 00095</b> | OR         | 10/07/2025    | <b>3/4</b> |

7. En caso de inmersión




Retire el vehículo del agua y luego consulte el capítulo 3, Deshabilitar peligros directos/normativa de seguridad

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Gancho frontal de ubicación



Ubicación gancho trasero

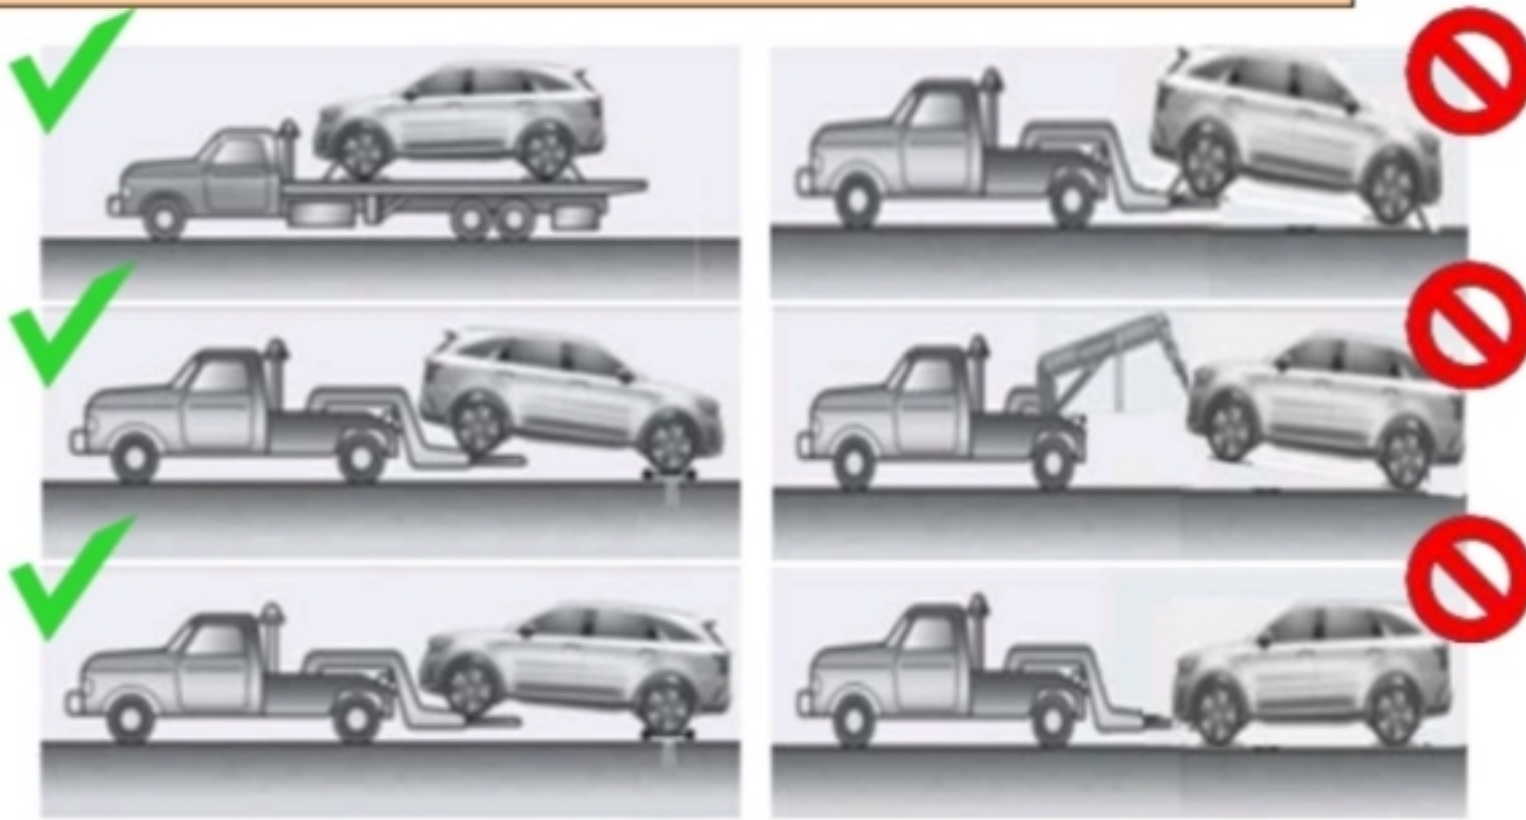

¡ALMACENAR A UNA DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!



¡POSIBLE REENCENDIDO!

9. Información adicional importante




12V



1XV



Cableado de alto voltaje

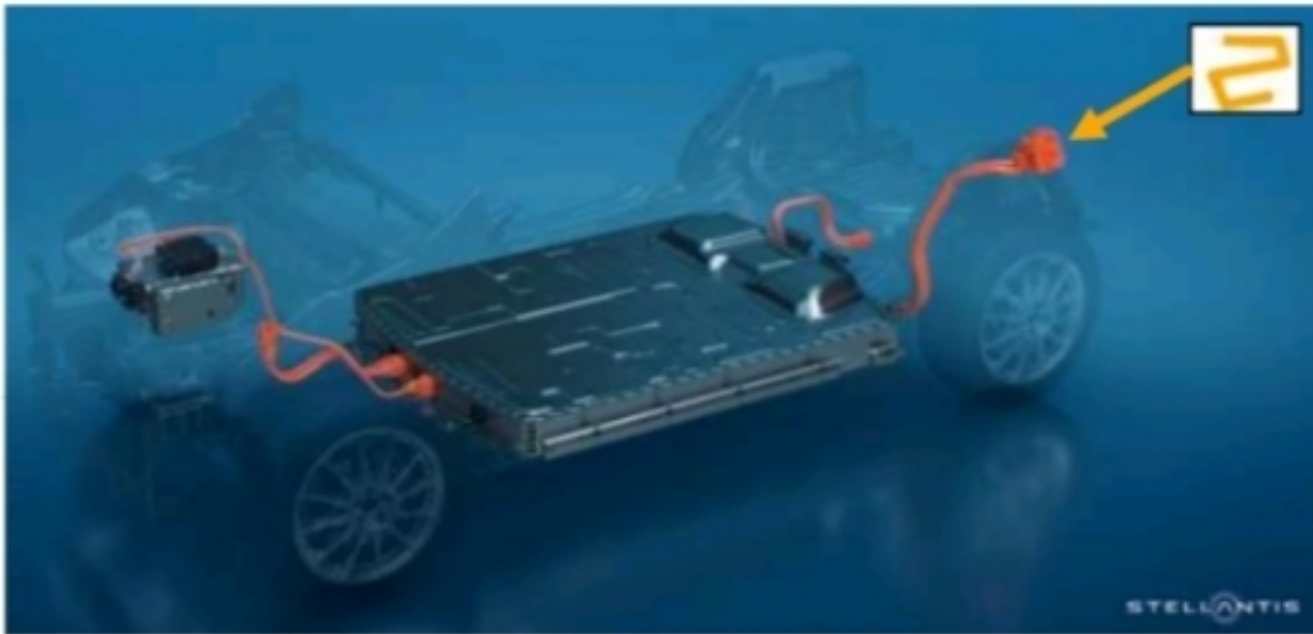

10. Explicación de los pictogramas utilizados

|  |                                  |  |                                    |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Alejar la llave inteligente      |  | Inflamable                         |
|  | Señal de advertencia genérica    |  | Peligro grave para la salud        |
|  | Advertencia, baja temperatura    |  | Toxicidad aguda                    |
|  | Advertencia, electricidad        |  | Explosivo                          |
|  | Componente de aire acondicionado |  | Corrosivo                          |
|  | Vehículo eléctrico               |  | Usar agua para extinción del fuego |
|  | Usar cámara térmica infrarroja   |  | Capó                               |