
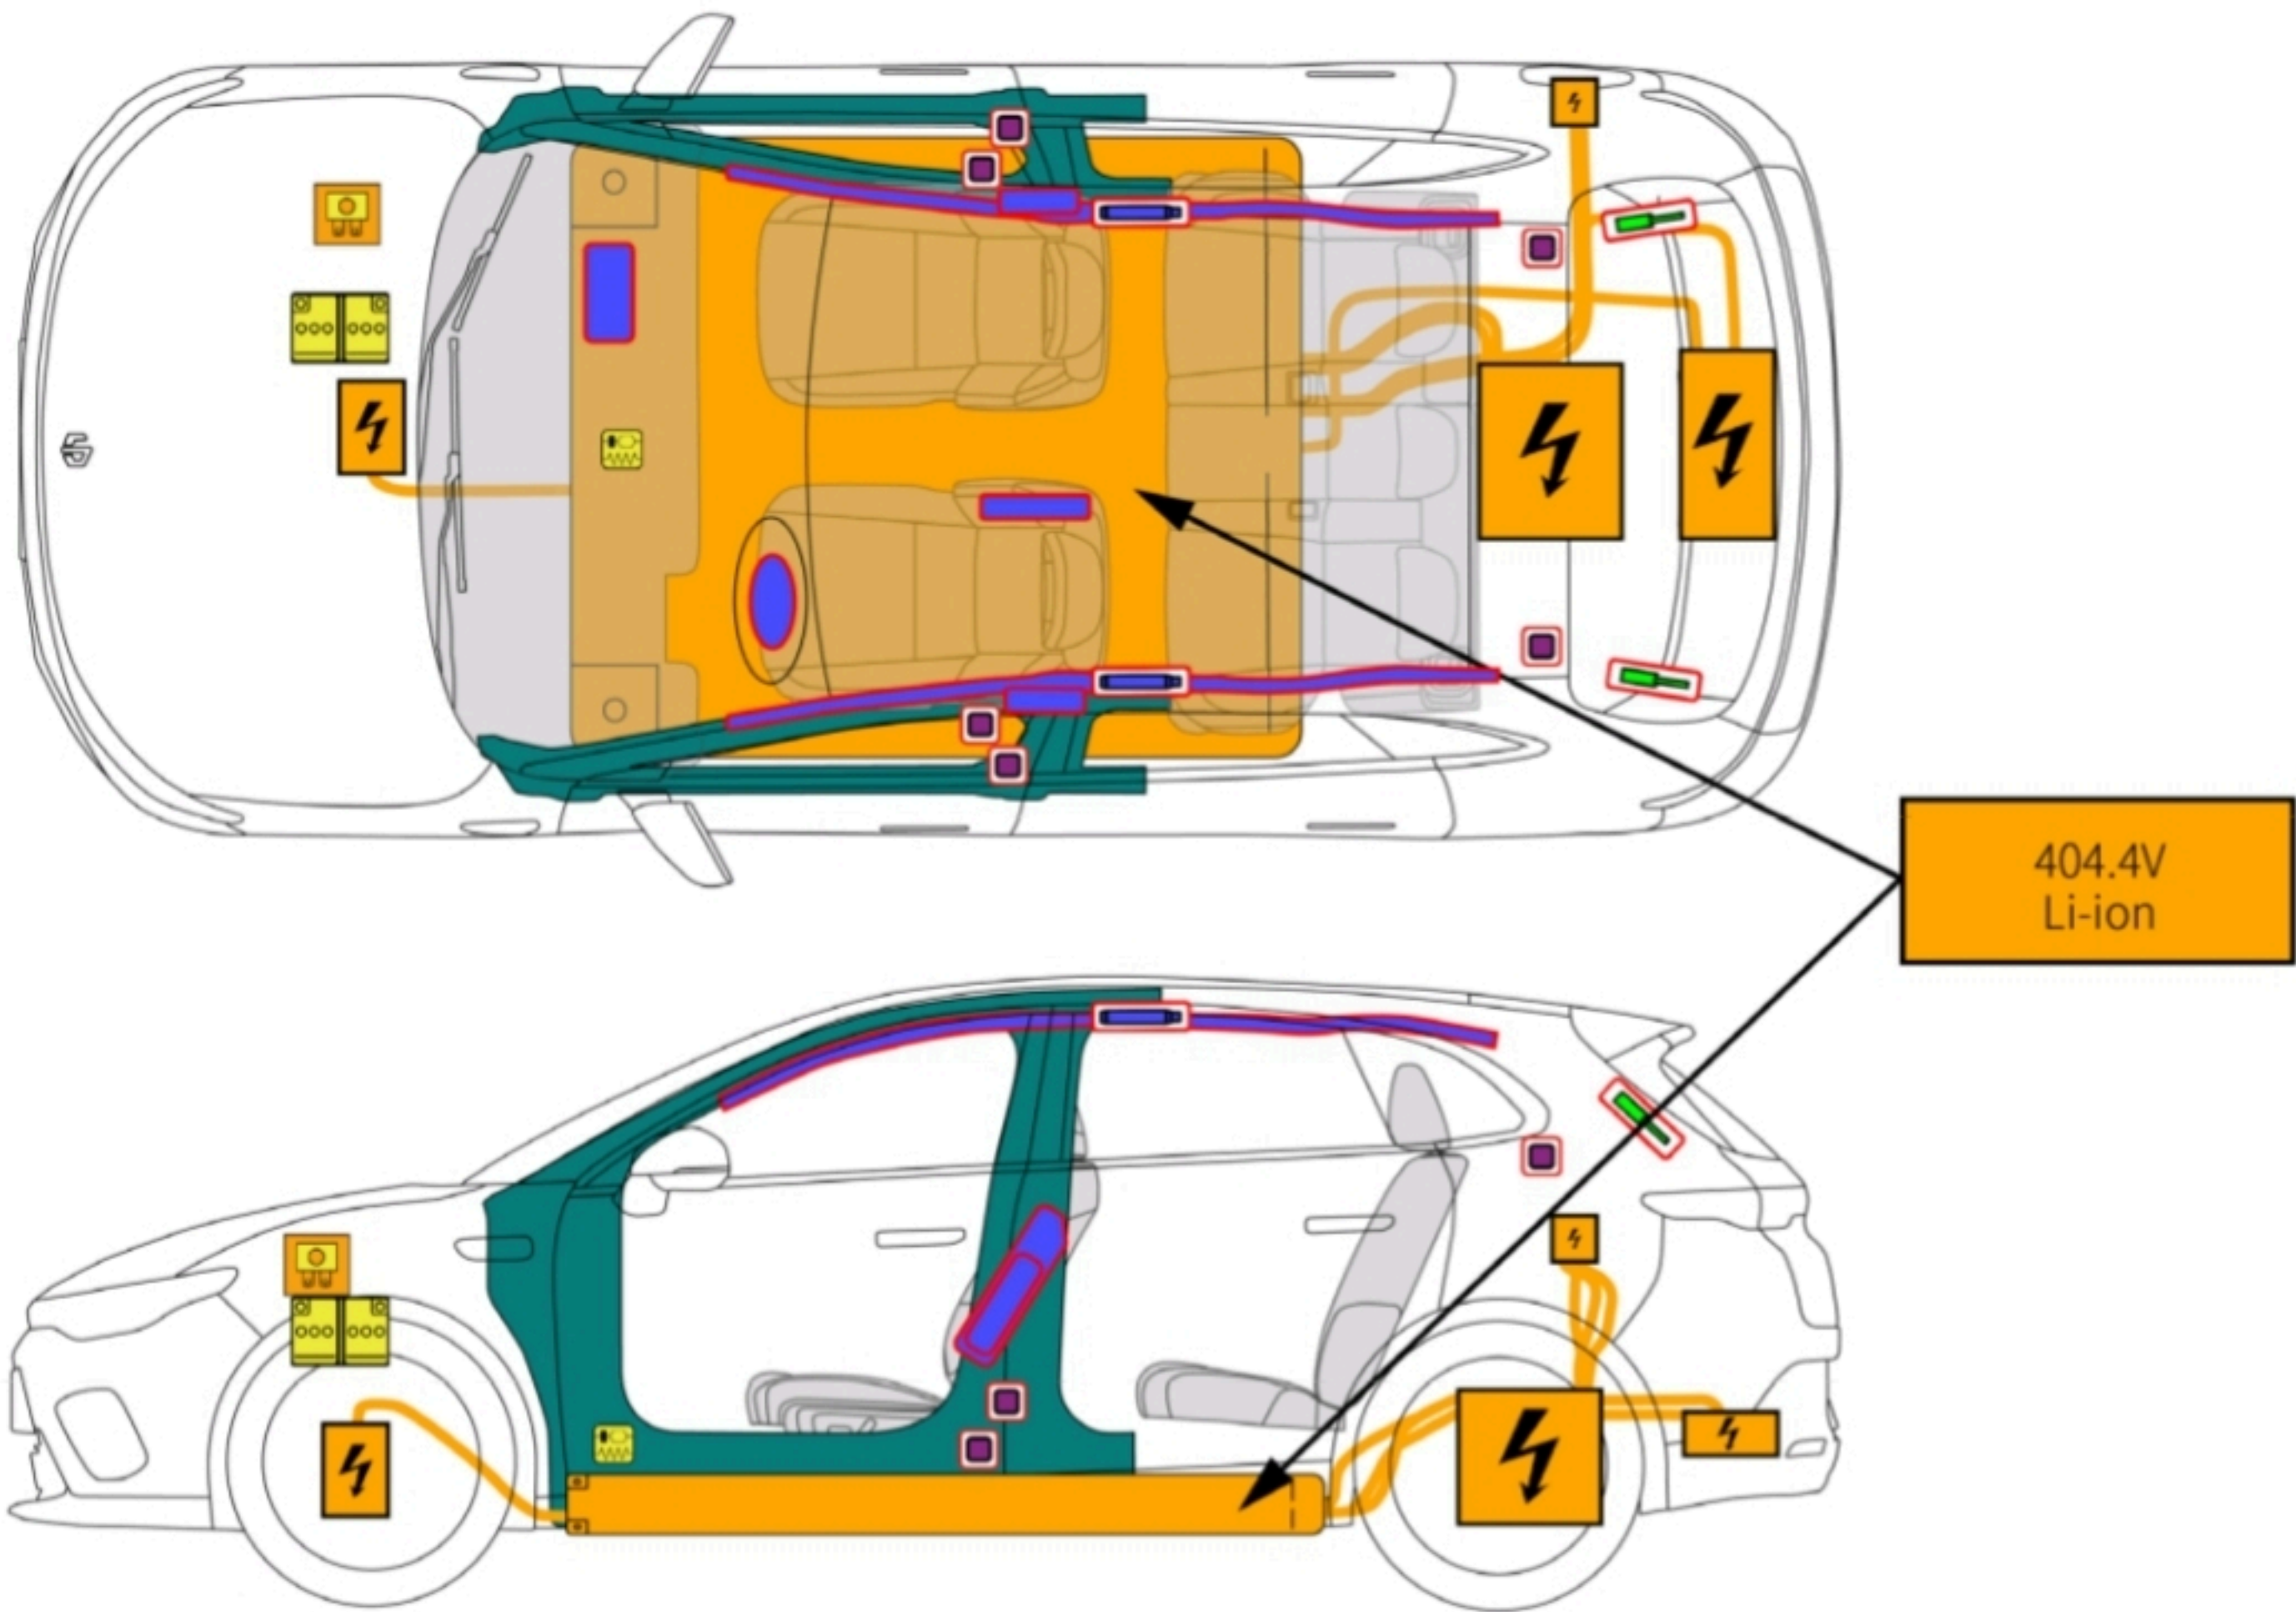
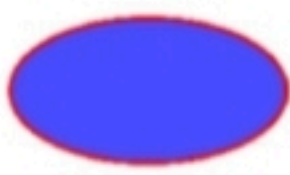
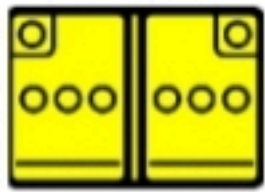
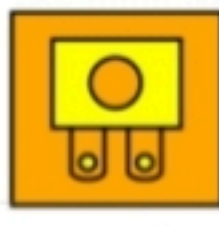


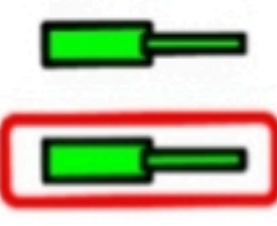

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                                  |                                                                                      |                                            |                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Airbag                   |  | Generador de gas                 |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Módulo de control SRS      |
|  | Batería de bajo voltaje  |  | Zona de alta resistencia         |  | Batería de alto voltaje                    |  | Componente de alto voltaje |
|  | Cableado de alto voltaje |  | Caja de fusibles de alto voltaje |  | Amortiguador de gas / Muelle precargado    |                                                                                       |                            |

Leapmotor B05

5 puertas, 5 plazas, hatchback

2026-

1. Identificación / reconocimiento

La ausencia de ruido de funcionamiento del motor no significa que el sistema de alimentación del vehículo esté apagado. Hasta que el sistema de alimentación del vehículo esté completamente apagado, sigue existiendo la posibilidad de movimiento silencioso o reinicio inmediato. Use el equipo de protección personal adecuado.



2. Inmovilización / estabilización / elevación

A. Inmovilización del vehículo:

1. Cambie a la posición "P"; el vehículo aplicará automáticamente el freno de estacionamiento.

2. Después de estacionar el vehículo, coloque calzos delante y detrás de las cuatro ruedas.

B. Puntos de elevación del vehículo:

Punto de elevación seguro  
Punto de estabilidad lateral seguro  
Batería de tracción

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Utilice el equipo de protección personal adecuado (guantes aislantes de goma/calzado aislante/heramientas con aislamiento/gafas de protección). ¡No intente abrir la batería de tracción!

Desactivación automática del sistema de alta tensión



En caso de accidente con despliegue del airbag, el sistema de alto voltaje dejará de funcionar automática e inmediatamente tras detectar el despliegue del airbag.

1. Método principal de desactivación




Cuando en el cuadro de instrumentos del conductor aparece el indicador "STOP" con el mensaje "Anomalía del vehículo, contacte con reparación", los sistemas de alto voltaje, SRS y de propulsión se desactivan automáticamente; en este caso, se puede omitir el método alternativo.


2. Método alternativo de desactivación

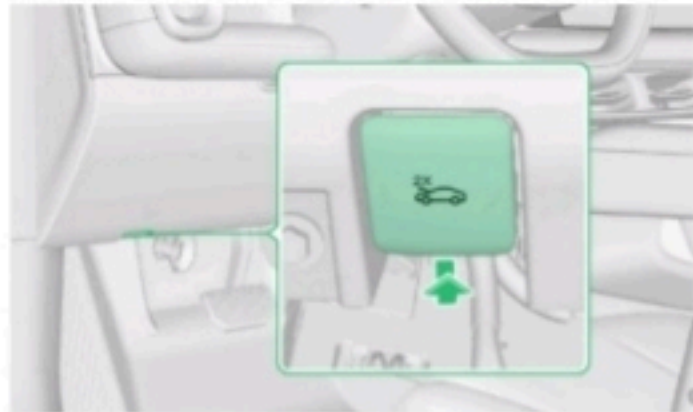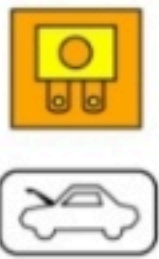

1. Tire dos veces seguidas de la manilla de apertura del capó delantero.

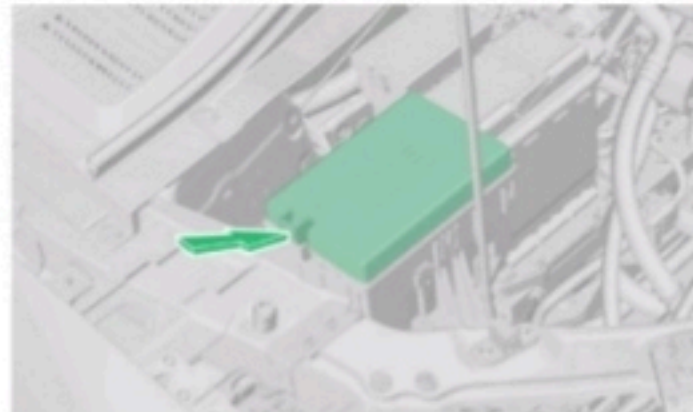


2. Retire la tapa de la caja de fusibles del compartimento delantero.

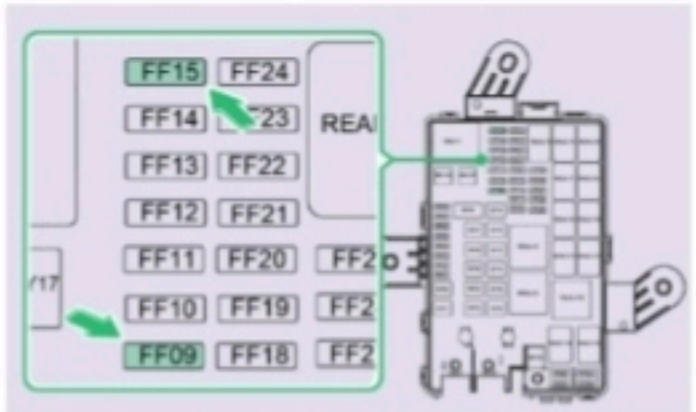


3. Desconecte los fusibles de alto voltaje FF09 y FF15.

Al desactivar manualmente, el sistema de alto voltaje y el sistema SRS se desactivarán automáticamente, mientras que la batería de 12 V no se desactivará.

3. Acceso a la batería de 12 V

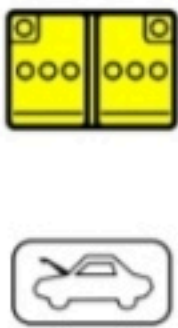

1. Tire dos veces seguidas de la manilla de apertura del capó delantero.

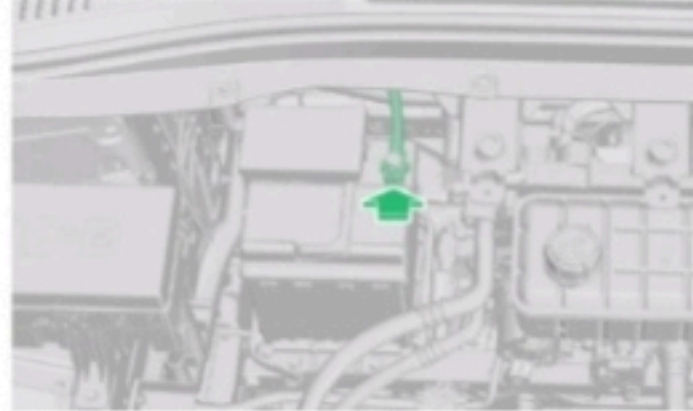

2. Desconecte el polo negativo de la batería.

4. Acceso a los ocupantes

Manilla exterior de la puerta

Ajuste eléctrico del asiento del conductor

Ajuste manual del asiento del conductor

Ajuste eléctrico del asiento del acompañante

Ajuste manual del asiento del acompañante

Abrir el portón trasero

Ajuste del volante

Manija interior de puerta

Tipo de vidrio

1 Vidrio laminado

2 Vidrio templado

Zona de alta resistencia de la carrocería

Las zonas de alta resistencia están marcadas en cian.

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

|  |  |  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 12V         |
|  |  |  |  |  |  |  | 404,4 V     |
|  |  |  |  |  |  |  | 1250 ± 20 g |

Si hay fugas de refrigerante en el paquete de baterías, este podría volverse inestable, provocando un riesgo de descontrol térmico. Compruebe la temperatura del paquete de baterías con una cámara termográfica infrarroja.

6. En caso de incendio

Usar agua para extinción del fuego

Cuando este icono aparece en el panel de instrumentos del conductor, indica que la batería se está sobrecalentando. ¡Abandone el vehículo inmediatamente!

¡Reignición de la batería de potencia!

No sumerja el vehículo en agua para extinguir el fuego de la batería.

|                                                                                   |                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Leapmotor B05</b><br>5 puertas, 5 plazas, hatchback<br>2026- |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

7. En caso de inmersión

Lleve puesto el equipo de protección individual adecuado. Saque el vehículo del agua y desconecte de forma segura la alimentación de alto voltaje siguiendo el contenido del Capítulo 3. Los vehículos sumergidos en agua salada presentan un mayor riesgo potencial de incendio de la batería de tracción.


Incline el vehículo hacia un lado para permitir que el agua drene del vehículo y de la batería de tracción.

8. Remolque / transporte / almacenamiento


¡Mantenga una distancia segura con otros vehículos!




 ¡Reignición de la batería de potencia!

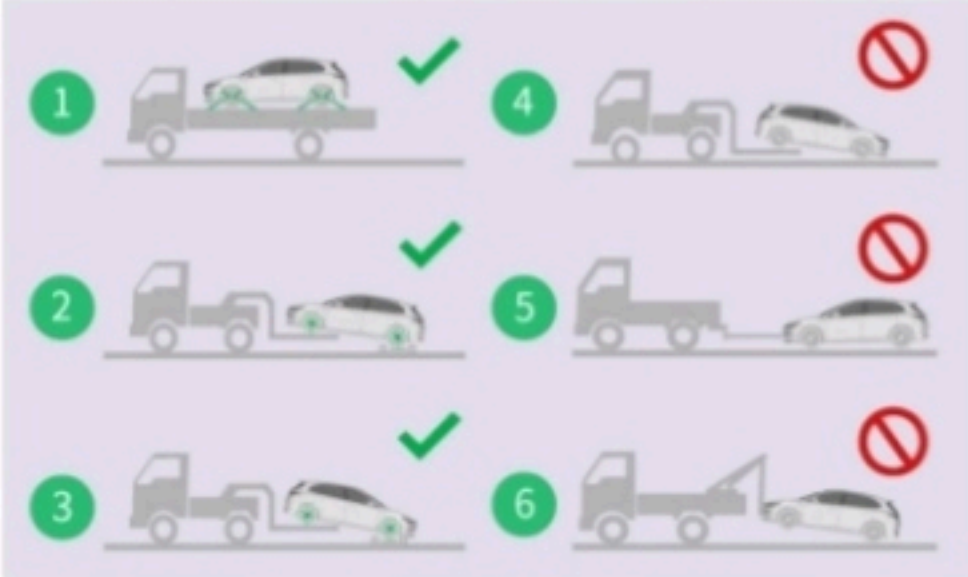

Transporte de vehículos

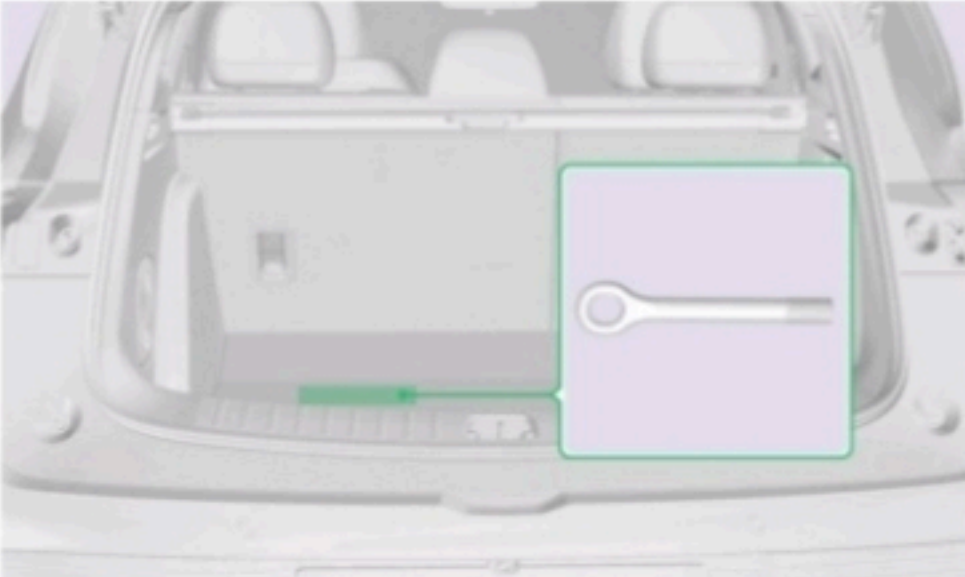

Ubicación de almacenamiento del gancho de remolque

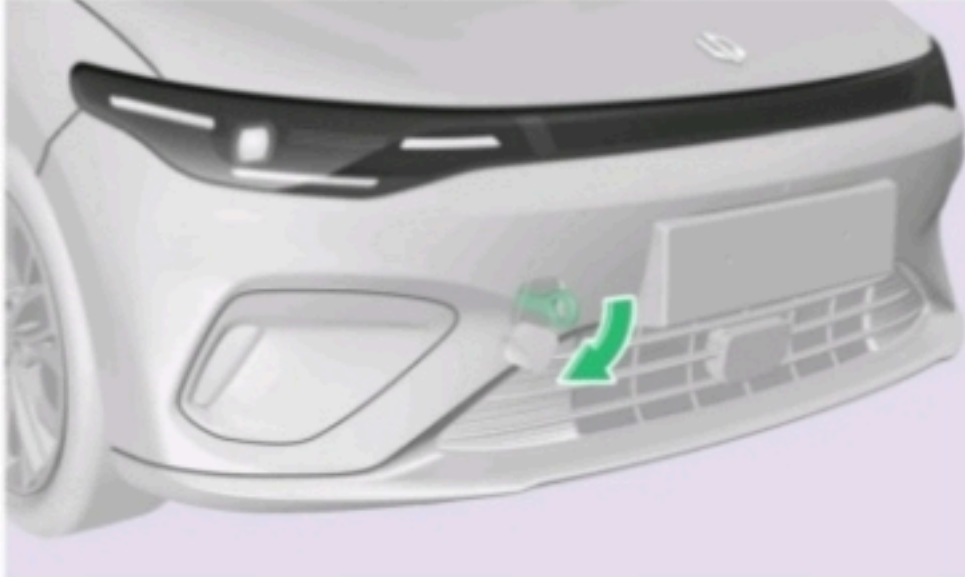

Punto de instalación del gancho de remolque

9. Información adicional importante

Nombre del fabricante: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Para más información, consulte la "Guía de respuesta ante emergencias" (<https://www.leapmotor.net/assistance>)

10. Explicación de los pictogramas utilizados

|                                                                                     |                                    |                                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Advertencia, electricidad          |  | Inflamable                  |
|  | Señal de advertencia genérica      |  | Peligro grave para la salud |
|  | Componente de aire acondicionado   |  | Toxicidad aguda             |
|  | Vehículo eléctrico                 |  | Corrosivo                   |
|  | Capó                               |  | Explosivo                   |
|  | Usar agua para extinción del fuego |                                                                                      |                             |
|  | Usar cámara térmica infrarroja     |                                                                                      |                             |