


AUDI A3

LEVANTAR LA FUNDA



PULSAR HACIA LADO IZQUIERDO

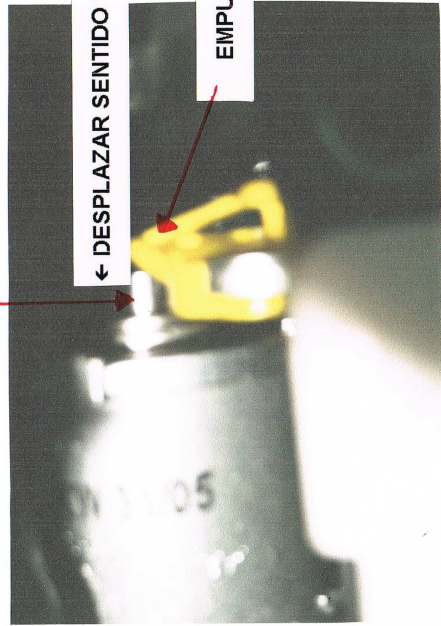

← DESPLAZAR SENTIDO DE LA FLECHA

EMPUJAR