

- | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ① Batería 12 V/48 V vehículo con la dirección a la izquierda | ② Batería de alto voltaje | ③ DC/DC-Wandler | ④ Cargador a bordo |
| ⑤ Módulo de accionamiento trasero | ⑥ Caja de enchufe de carga de alto voltaje | | |

Leyenda

Airbag	Generador de gas	Pretensioners de cinturón	Unidad de control SRS
Sistema activo de protección para peatones	Resorte de gas / muelle pretensado	Batería de bajo voltaje (batería de iones de litio)	Depósito de combustible
Batería de alto voltaje (batería de iones de litio)	Cable / componentes de alto voltaje	High-voltage disconnect	



Indicación

Podrá encontrar más información en nuestras [guías de rescate](#).



Dispositivo de desconexión de alto voltaje

Die Hochvoltabschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts.

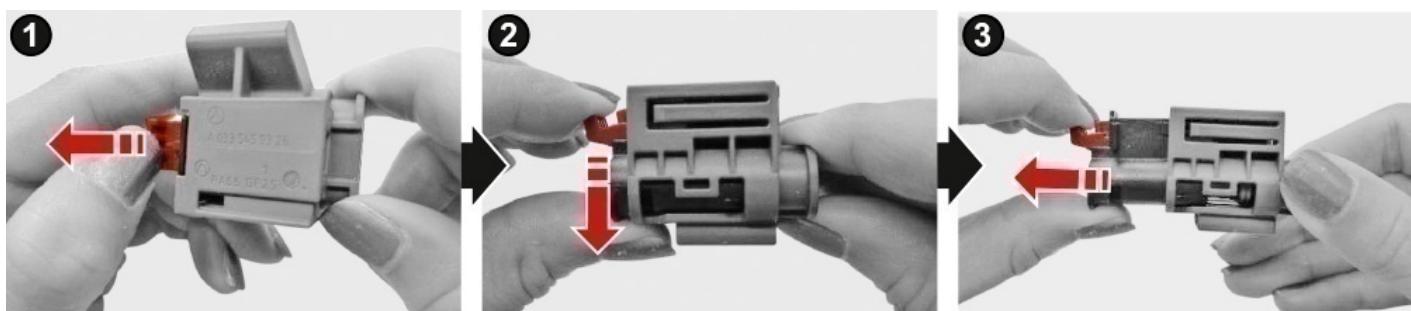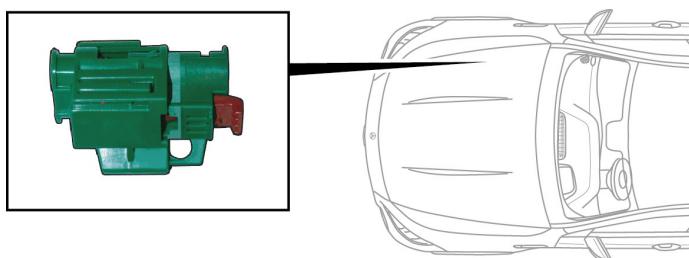

1. Entriegelung ziehen / 2. Entriegelung nach unten drücken / 3. Schalter herausziehen

Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje

Unter der Abdeckung links am Cockpit befindet sich die alternative Hochvoltabschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.





Abdeckung (1) entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

Identificación del vehículo

