





UBICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA LLAVE PASIVA

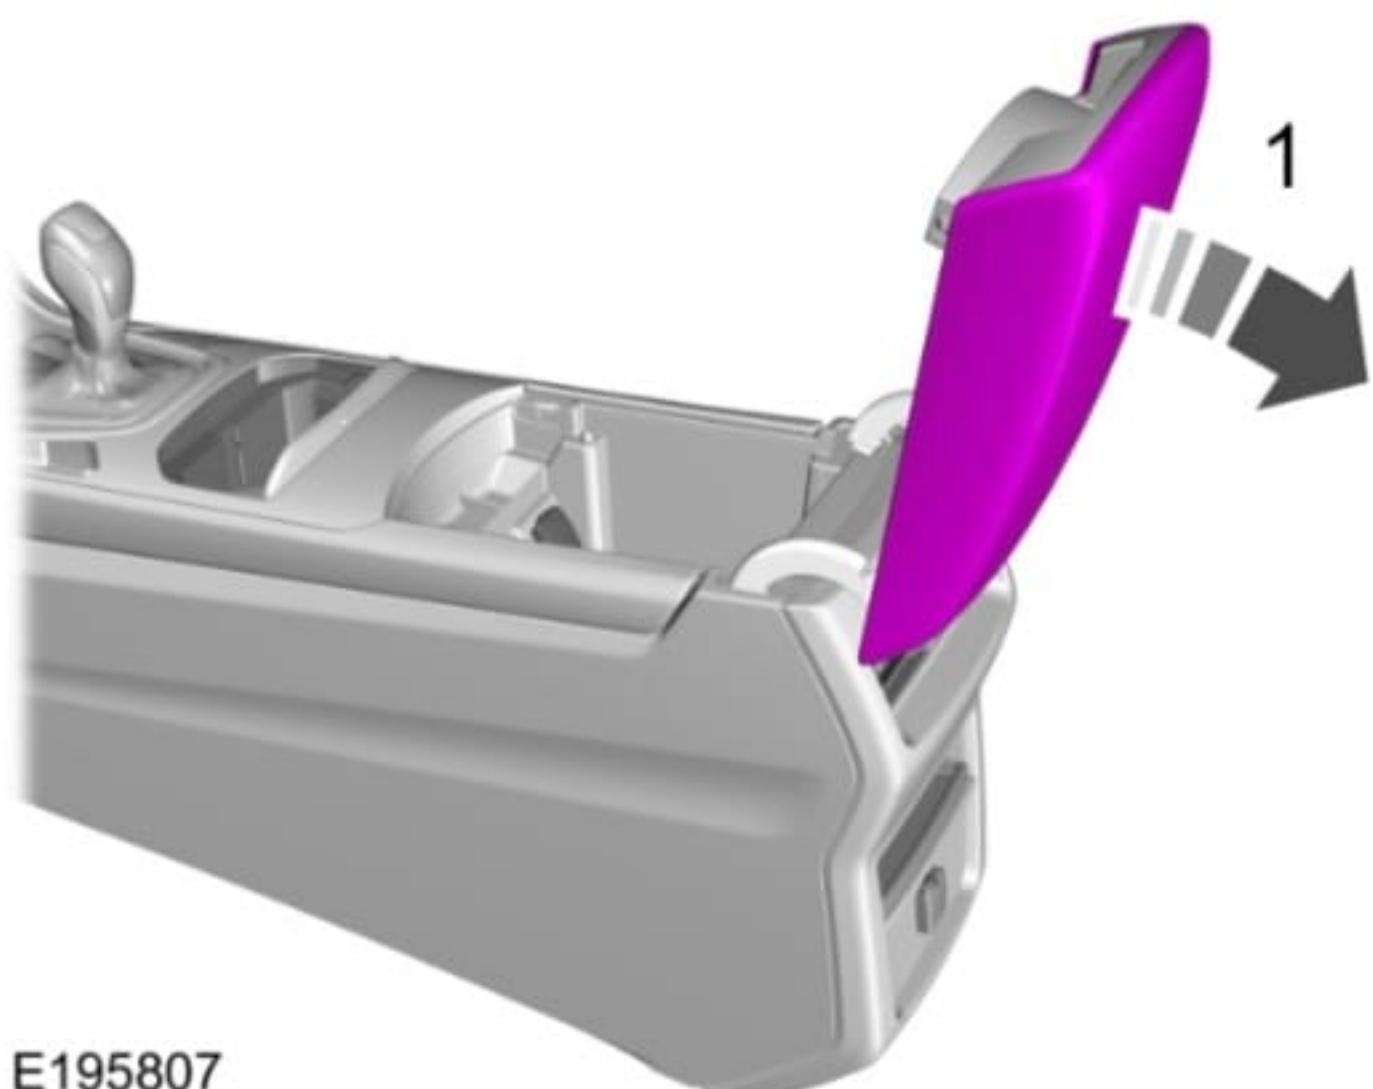

E195807

1. Abra la tapa de la consola central.

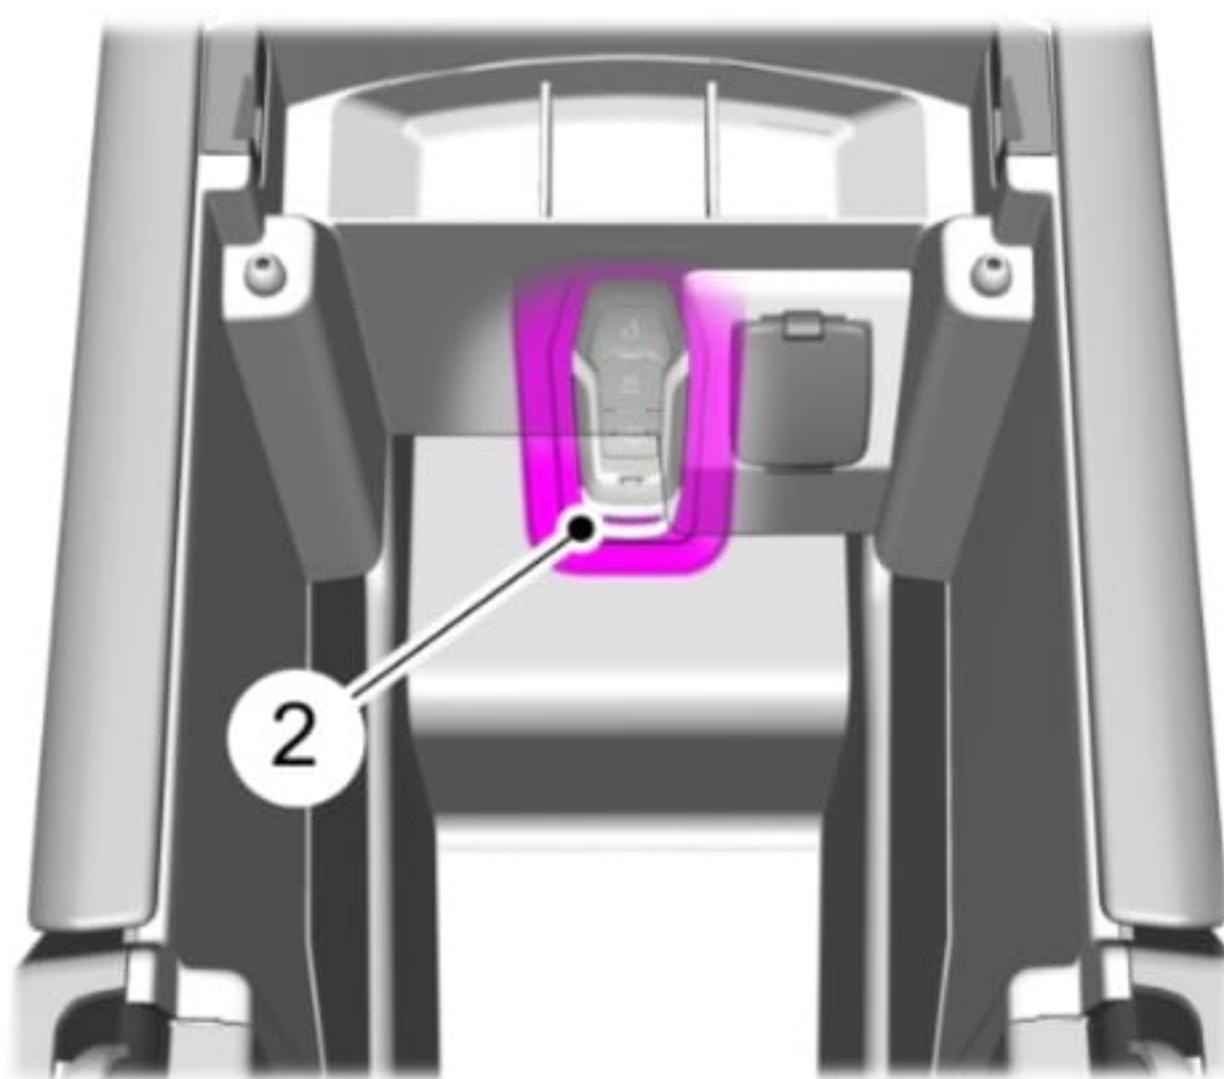

E195808

2. Coloque la llave pasiva en la posición indicada, con los botones hacia arriba.

