



AUDI Q-7 AÑO 2010

(SIN CENICERO)

LEVANTAMOS LA CONSOLA DEL CAMBIO POR LA PARTE DE ATRAS PRIMERO


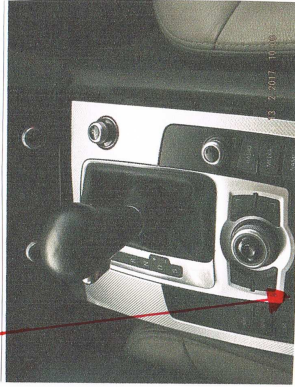


HAY UNA BANDEJITA CON UNA GOMA

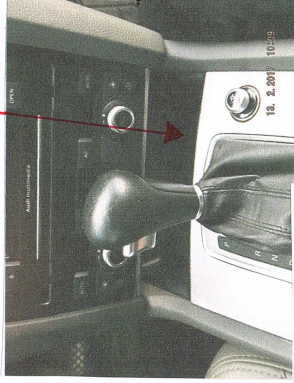

EN EL ALOJAMIENTO DONDE TENIA QUE ESTAR EL CENICERO.

ESTA BANDEJITA TIENE DOS TORNILLOS TORX EN CADA EXTREMO

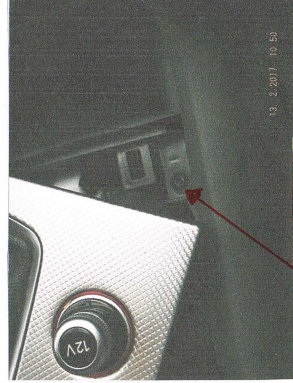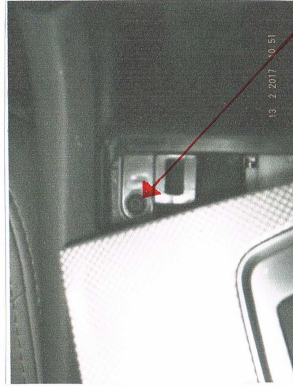

QUITAMOS LOS DOS TORNILLOS TORX Y LEVANTAMOS CON CUIDADO LA BANDEJITA

APACECE ESTE ORIFICIO Y EN LA PIEZA QUE ESTA DENTRO SE EMPUJA HACIA ABAJO Y DESBLOQUEAMOS

