


PORSCHE CAYENNE 2013


DESPLAZAMOS TAPA CENICERO

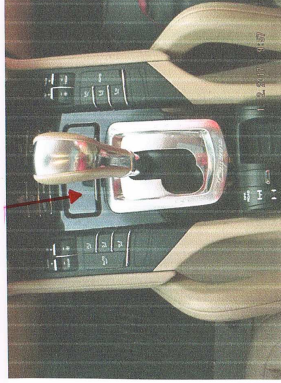


LEVANTAMOS CENICERO



PIEZA PARA DESBLOQUEO

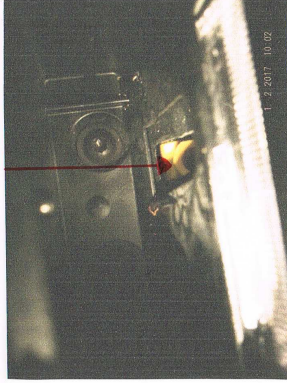

INTRODUCIMOS DESTORNILLADOR EN EL ORIFICIO

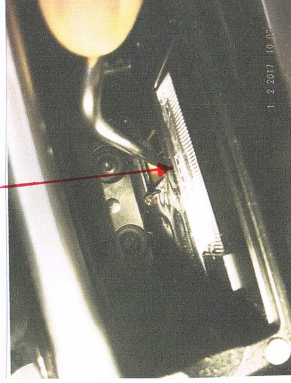

INTRODUCIMOS DESTORNILLADOR EN EL ORIFICIO Y EMPUJAMOS HACIA ABAJO

Y PULSAMOS EL BOTON DE LA PALANCA DE CAMBIO PARA PASARLA A NEUTRO

