


## **CODIFICACION RECEPTOR JAY 3 FUNCIONES**


### **PASO 1:**

Quitar la tensión de alimentación del receptor:

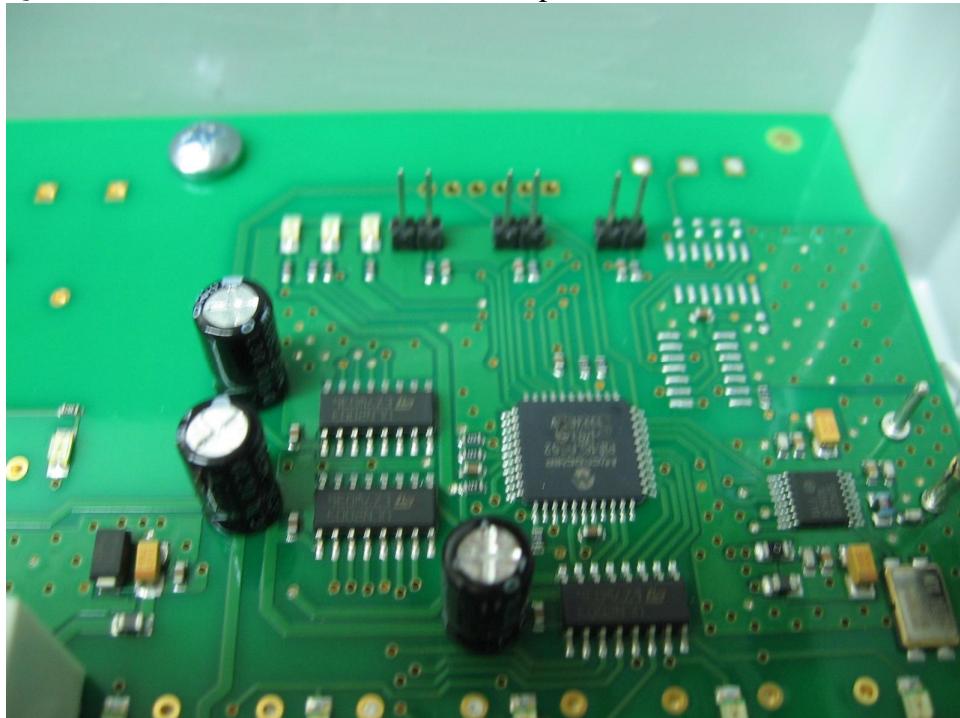


### **PASO 2:**

Colocar los tres jumpers:

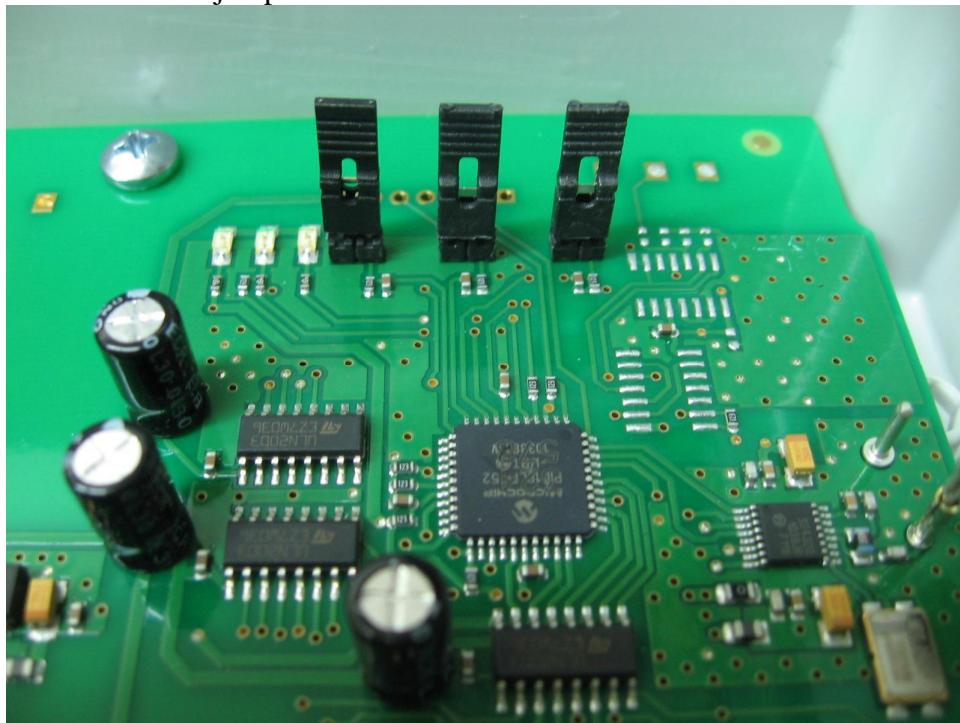


PASO 3:

Conectar tensión de alimentación al receptor, los tres diodos led parpadearan varias veces, se apagarán el rojo central y el verde derecho. (el verde izquierdo permanecerá encendio).

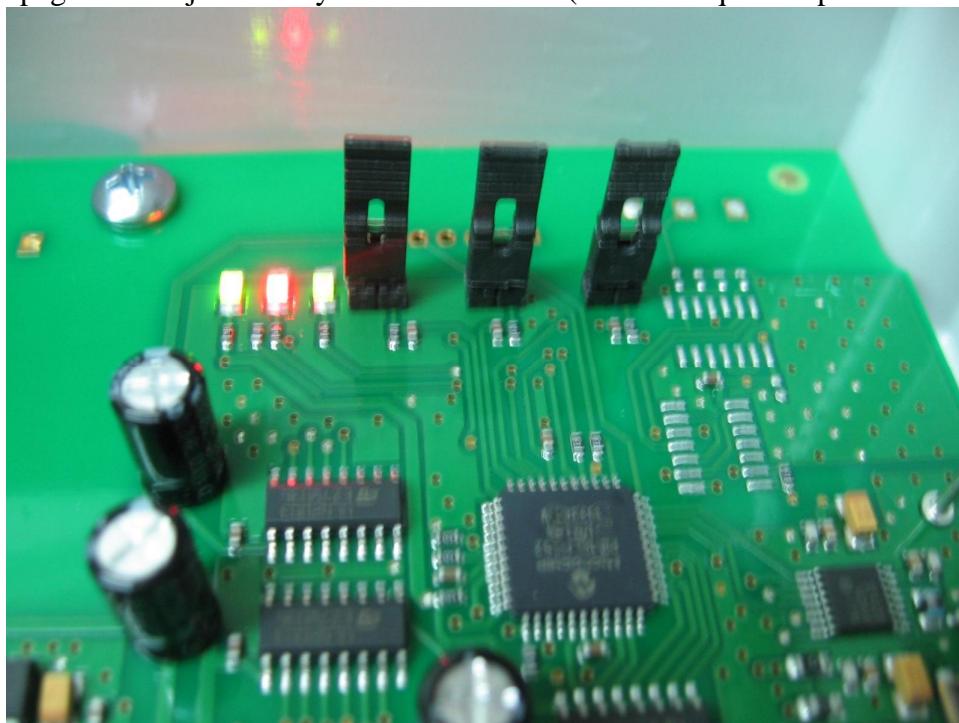


PASO 4:

Quitar la tensión de alimentación:

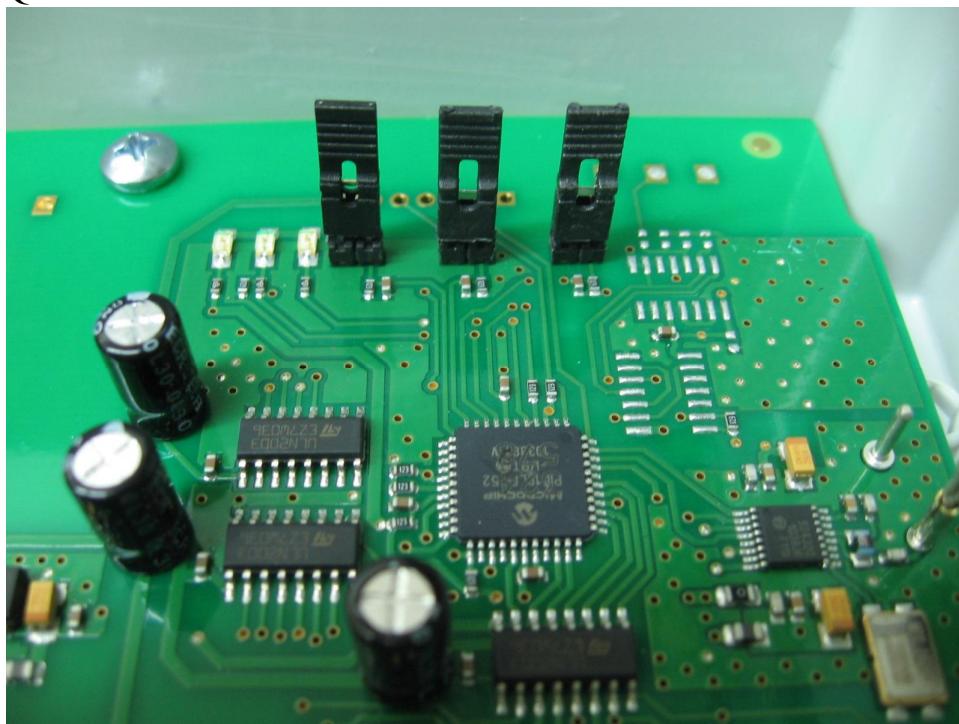


PASO 5:

Quitar el jumper central sin tensión:

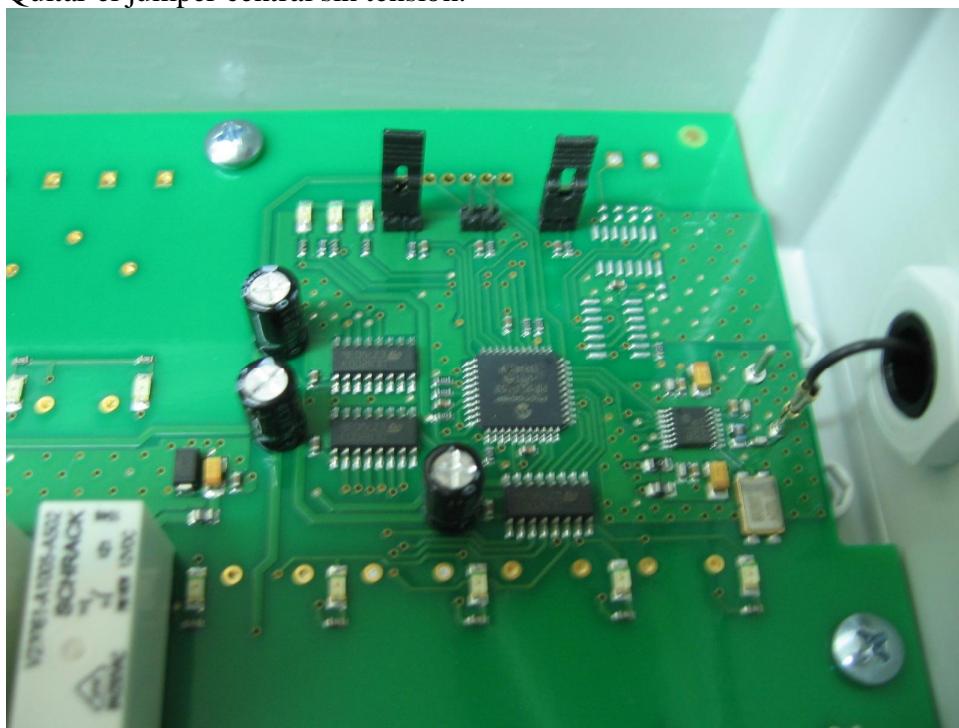


PASO 6:

Volver a conectar la tensión de alimentación, se encenderá el led verde izquierdo fijo y el rojo central y el verde derecho parpadearán.

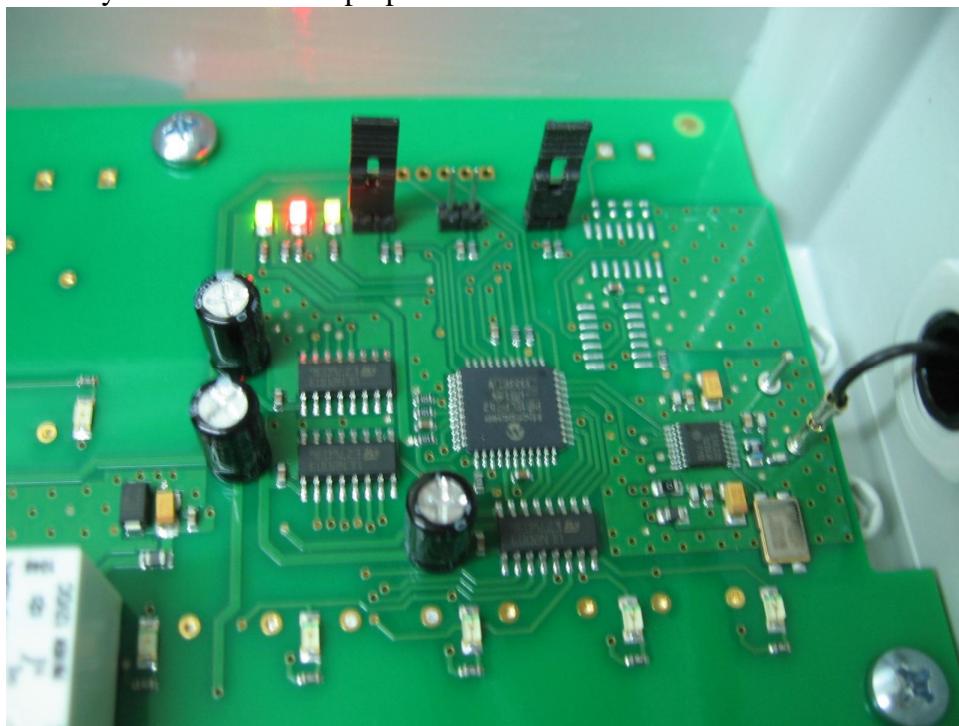


**PASO 7:**

Encender el mando a distancia:

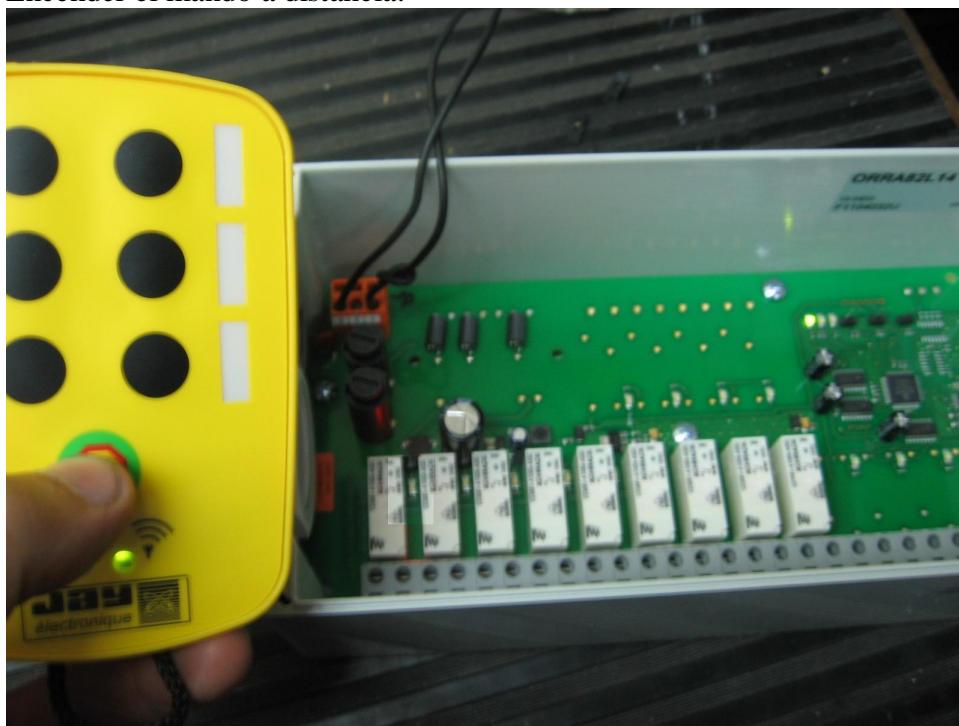


**PASO 8:**

Presionar un pulsador del mando:

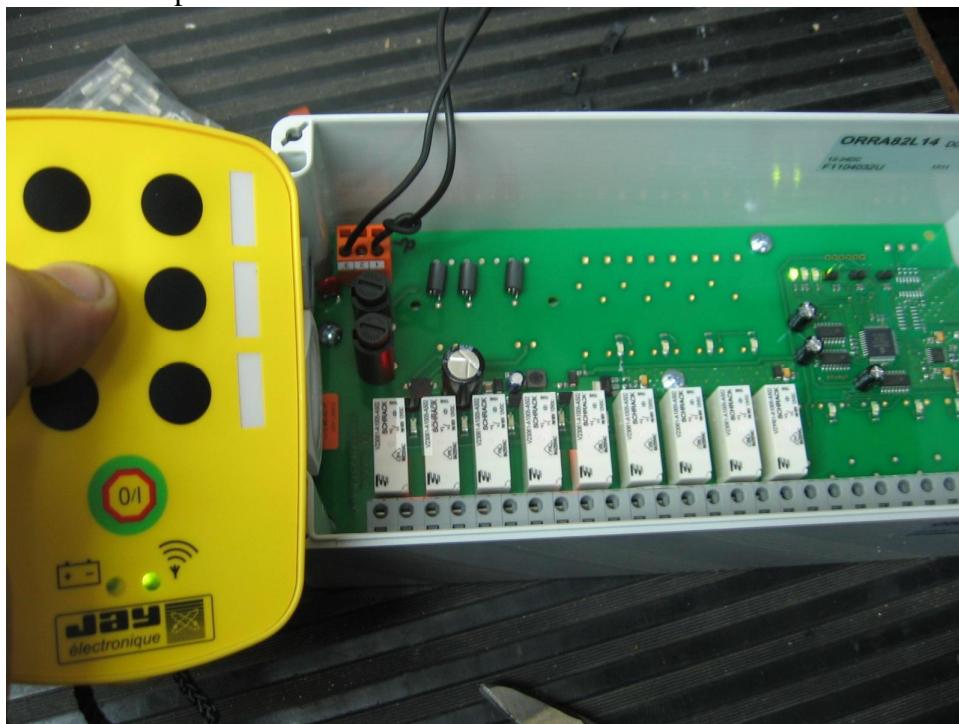


PASO 9:

El receptor recibirá la señal del emisor y se apagarán los led excepto el verde izquierdo que permanecerá encendido fijo.

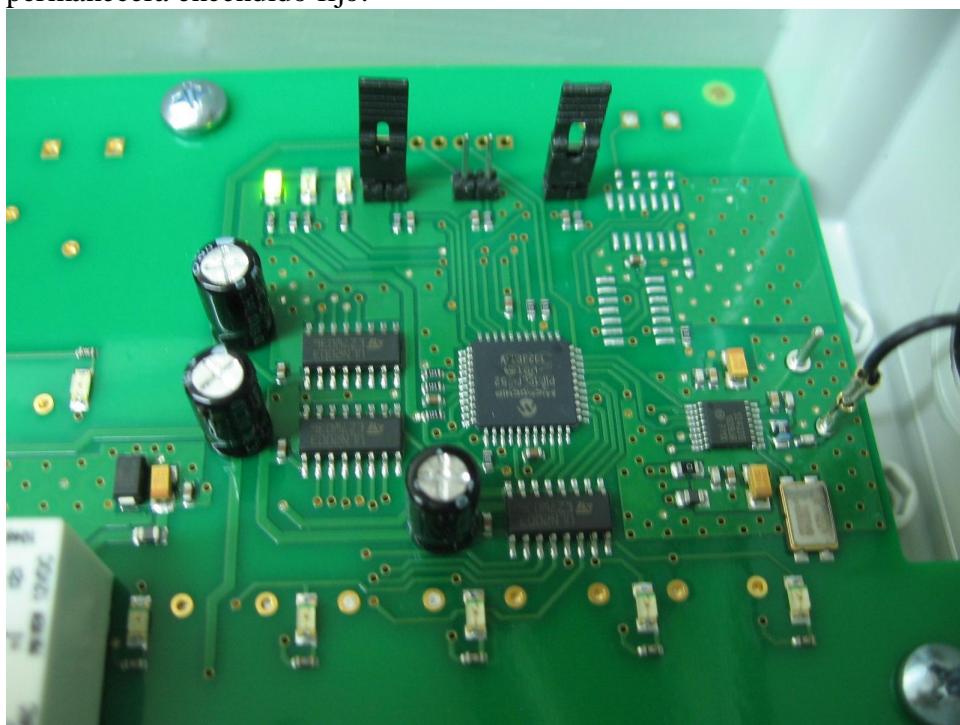


PASO 10:

Desconectar nuevamente la tensión de alimentación:

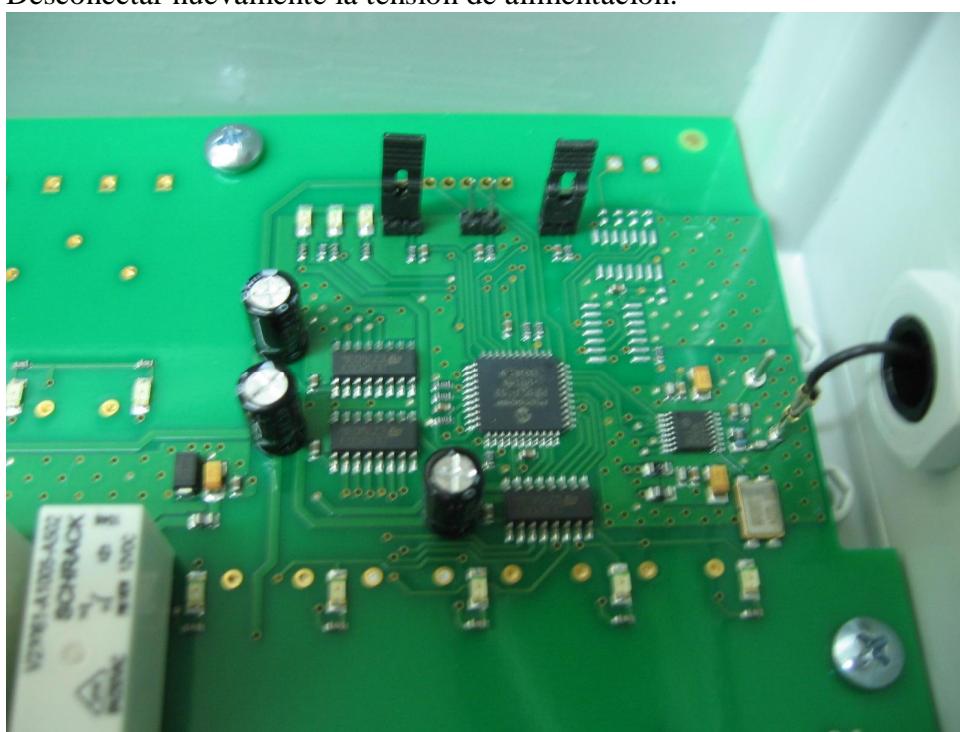


**PASO 11:**

Quitar los dos jumpers que quedan colocados (siempre sin tensión). El receptor quedará codificado.

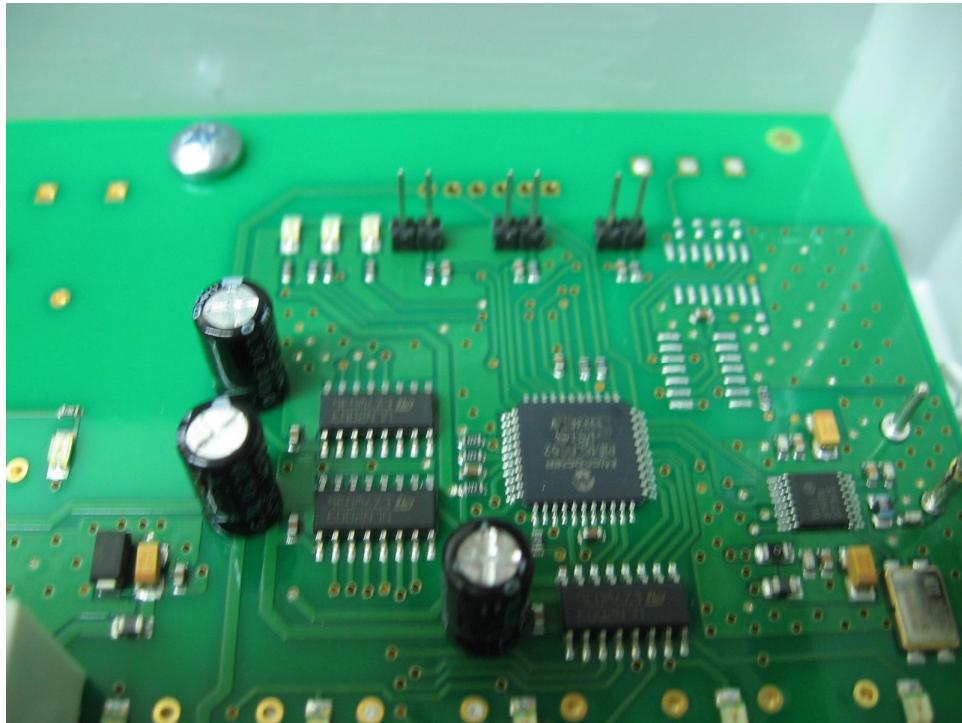


**PASO 12 (comprobación del funcionamiento)**

Conectar la alimentación de tensión. Se encenderá solo el led verde izquierdo.

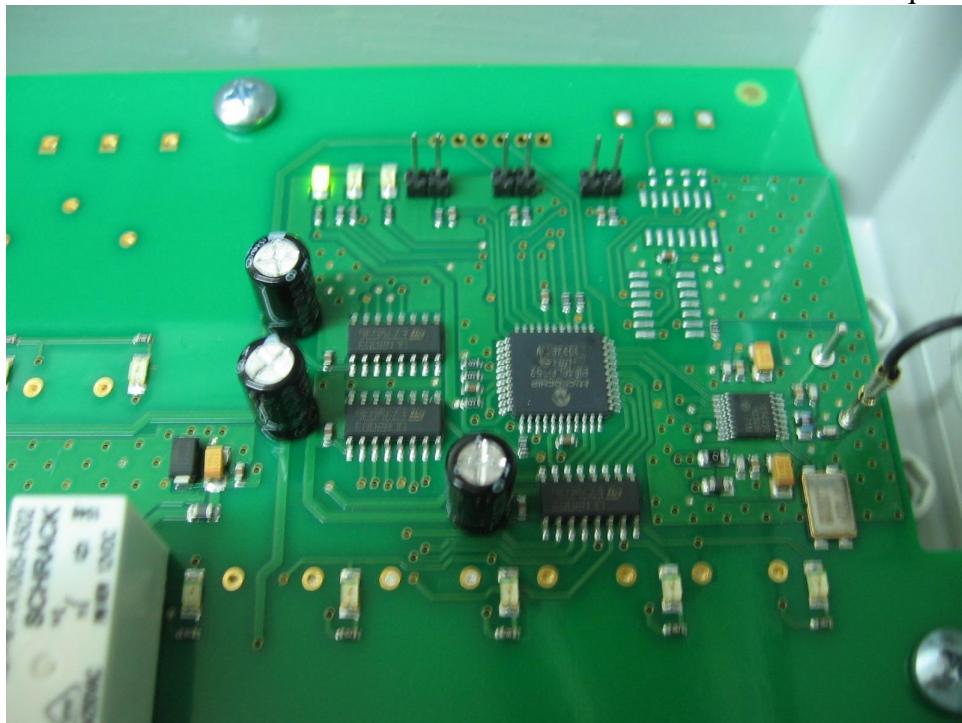


PASO 13 (comprobación del funcionamiento)

Encender el mando a distancia, se encenderá el led rojo del primer relé.

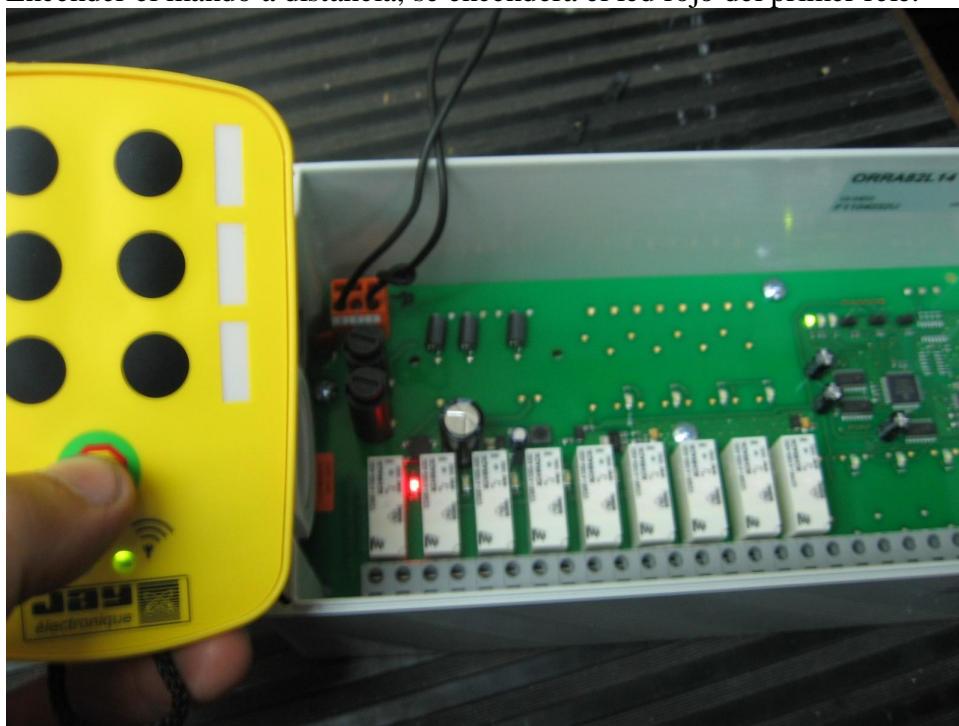

PASO 14: (comprobación del funcionamiento)

Al pulsar el resto de botones se encenderán los led rojos de los relés correspondientes.

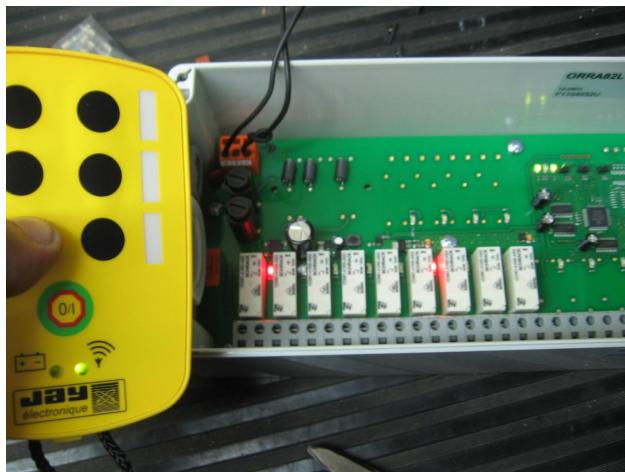

FIN.