


Cuadro general

- Calefacción-ventilación-aire acondic
- Carrocería
- Carrocería - Trabajos de montaje in
- 00 Datos técnicos
- 68 Equipamiento interior
- 69 Protección de ocupantes
- 70 Revestimientos, amortiguacione
- 72 Armazón asiento
 - Cuadro general de variantes de
 - Asientos delanteros - asiento r
 - Asiento delantero - asiento nor
 - Asiento delantero - asiento de
 - Asiento delantero - asiento dep
 - Asientos delanteros - asiento c
 - Asiento delantero - asiento súp
 - Asientos traseros
 - Cuadro de montaje banqueta de
 - **Banqueta de asiento: desmonta**
 - Asiento con compartimento cer
 - Banqueta del asiento con comp
 - Compartimento central: desmor
 - Respaldo dividido: cuadro de
 - Respaldo dividido: desmontar
 - Cubierta para el alojamiento
 - Estribo de sujeción: desmonta
 - Cojinete intermedio: desmonta

Banqueta de asiento: desmontar y montar


Desmontar

- Desplazar los asientos delanteros lo máximo posible hacia delante.
- Desenclavar las cubiertas del anclaje para asientos infantiles (ISOFIX) (4 unidades) -1- de los anclajes -2-.

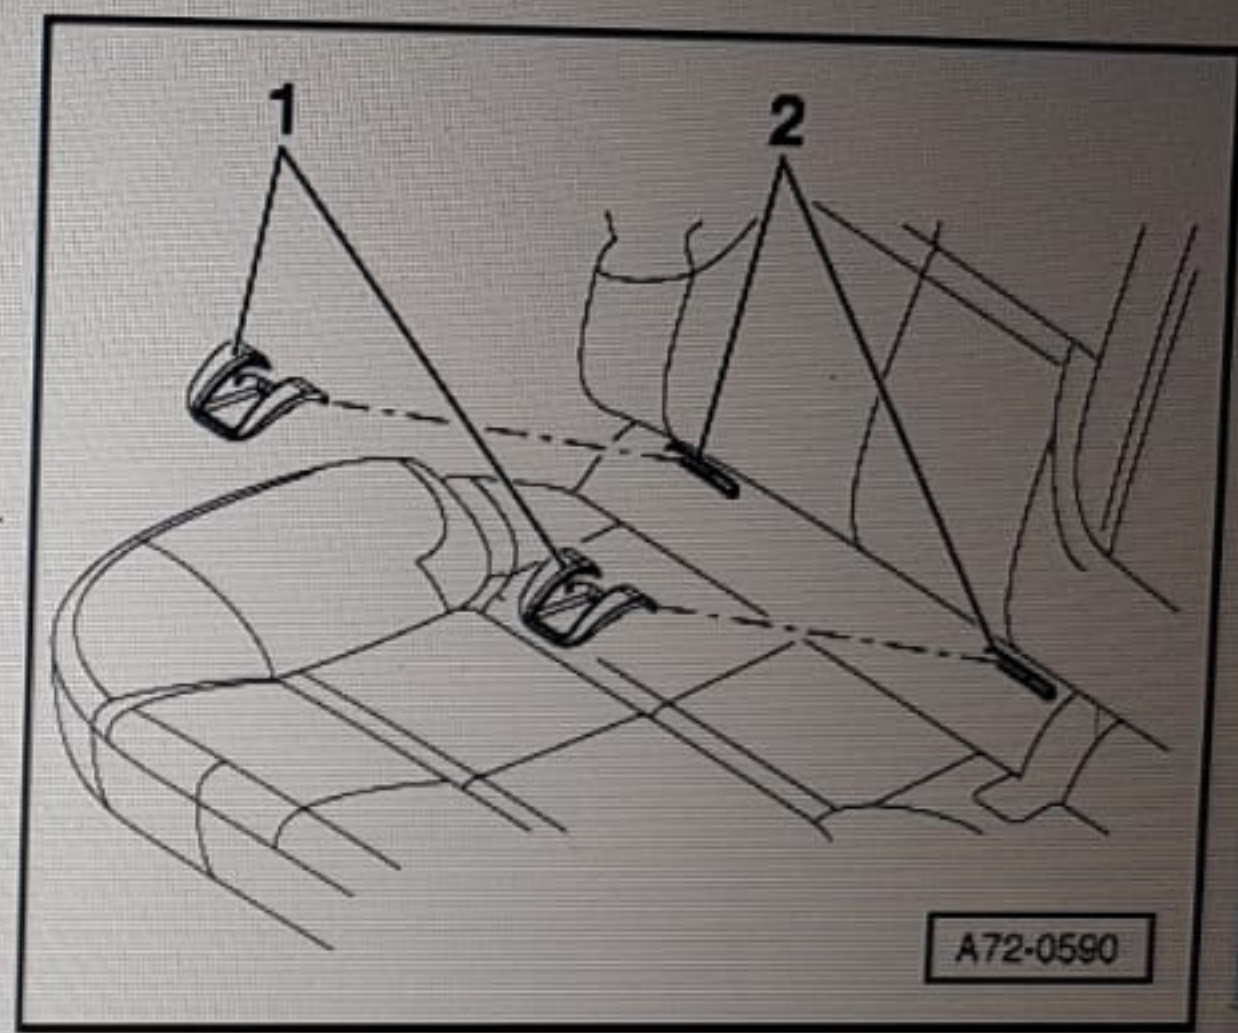

A72-0590

- Introducir ambas manos por debajo del marco del asiento a un lado del asiento.
- Tirar fuertemente de la banqueta del asiento -1- con ambas manos hacia arriba y hacia atrás -flechas A- de forma que los ganchos de alambre -2- de la banqueta del asiento se desenganchen de la boquilla de alojamiento -3-.
- Repetir el proceso al otro lado de la banqueta del asiento -

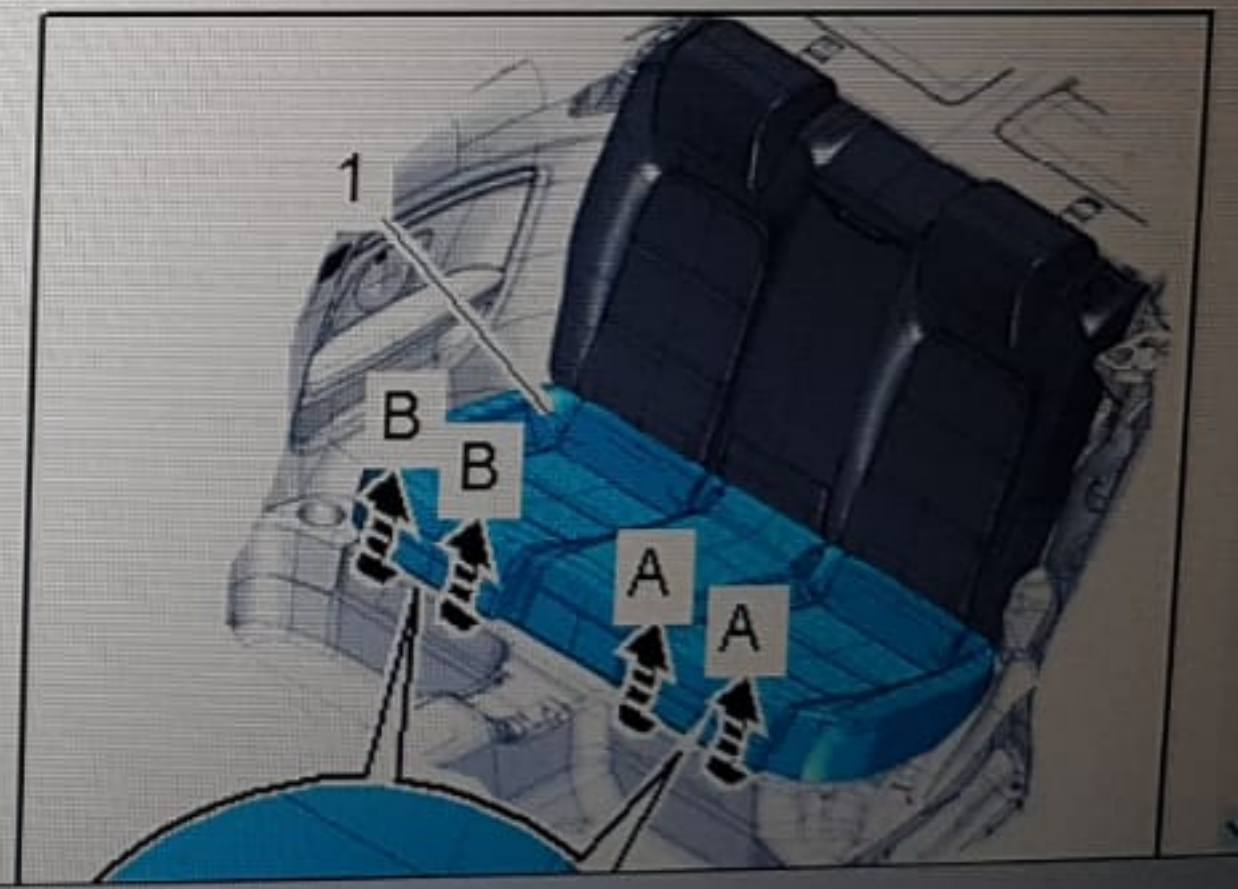

Cuadro general

Calefacción-ventilación-aire acondic

Carrocería

Carrocería - Trabajos de montaje i

00 Datos técnicos

68 Equipamiento interior

69 Protección de ocupantes

70 Revestimientos, amortiguacione

72 Armazón asiento

Cuadro general de variantes de

Asientos delanteros - asiento r

Asiento delantero - asiento nor

Asiento delantero - asiento de

Asiento delantero - asiento dep

Asientos delanteros - asiento c

Asiento delantero - asiento sú

Asientos traseros

Cuadro de montaje banquetta de

Banqueta de asiento: desmonta

Asiento con compartimento cer

Banqueta del asiento con comp

Compartimento central: desmor

Respaldo dividido: cuadro de

Respaldo dividido: desmontar

Cubierta para el alojamiento

Estribo de sujeción: desmonta

Cojinete intermedio: desmonta


– Introducir ambas manos por debajo del marco del asiento a un lado del asiento.

Tirar fuertemente de la banquetta del asiento -1- con ambas manos hacia arriba y hacia atrás -flechas A- de forma que los ganchos de alambre -2- de la banquetta del asiento se desenganchen de la boquilla de alojamiento -3-.

– Repetir el proceso al otro lado de la banquetta del asiento -flecha B-.

– Variante de equipamiento con calefacción de asientos: desacoplar el conector eléctrico para la calefacción de asientos.


– Sacar la banquetta del vehículo.

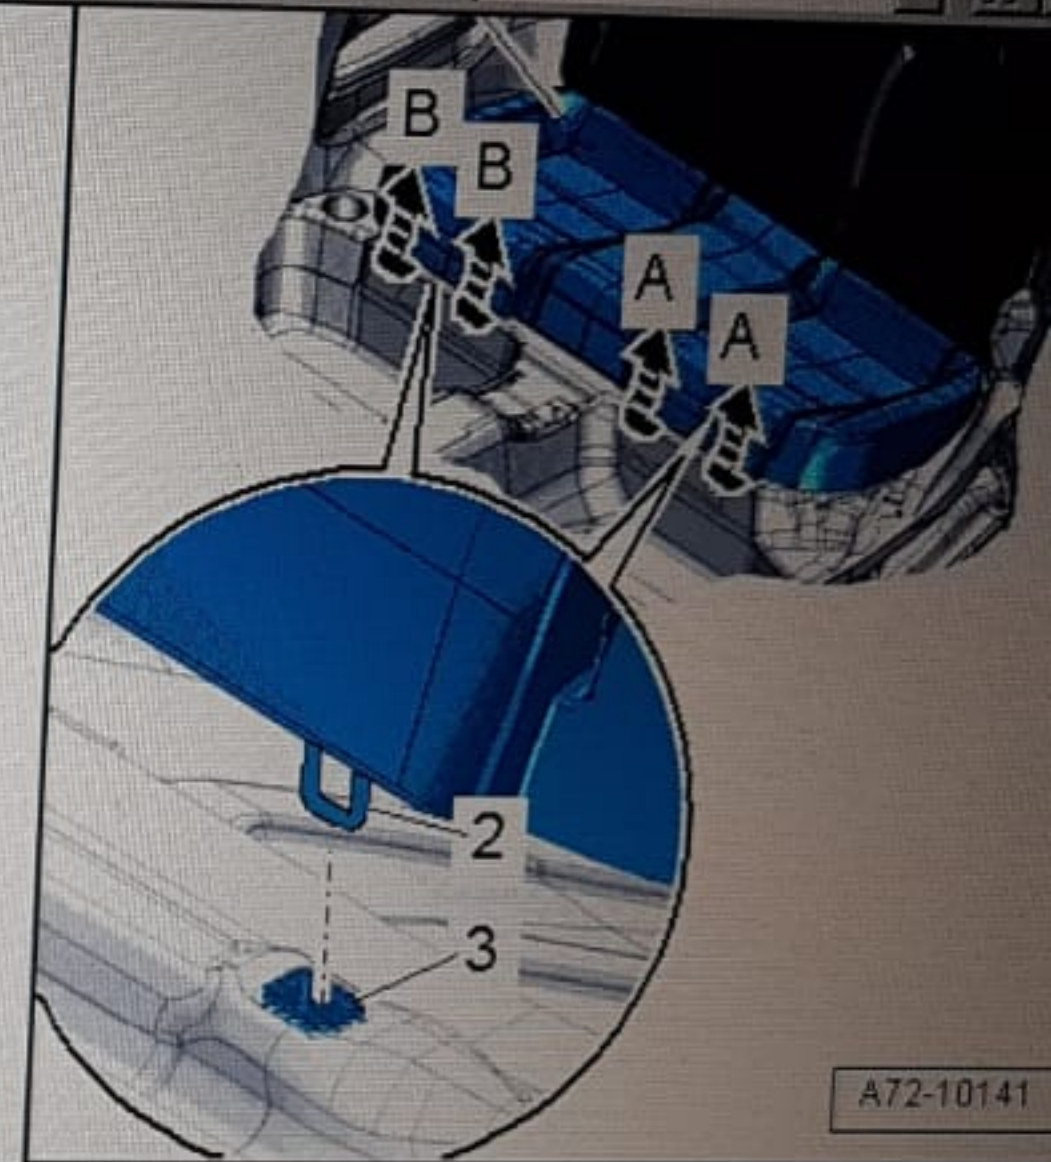

A72-10141

Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:




¡Precaución!

Las tomas de la banquetta deben sustituirse cada vez que se desmonte la banquetta.

– Extraer las tomas de la banquetta utilizadas de su alojamiento -2- en la carrocería.

– Colocar una toma nueva hasta escuchar cómo encastra en el hueco de la carrocería -1- previsto a tal efecto.

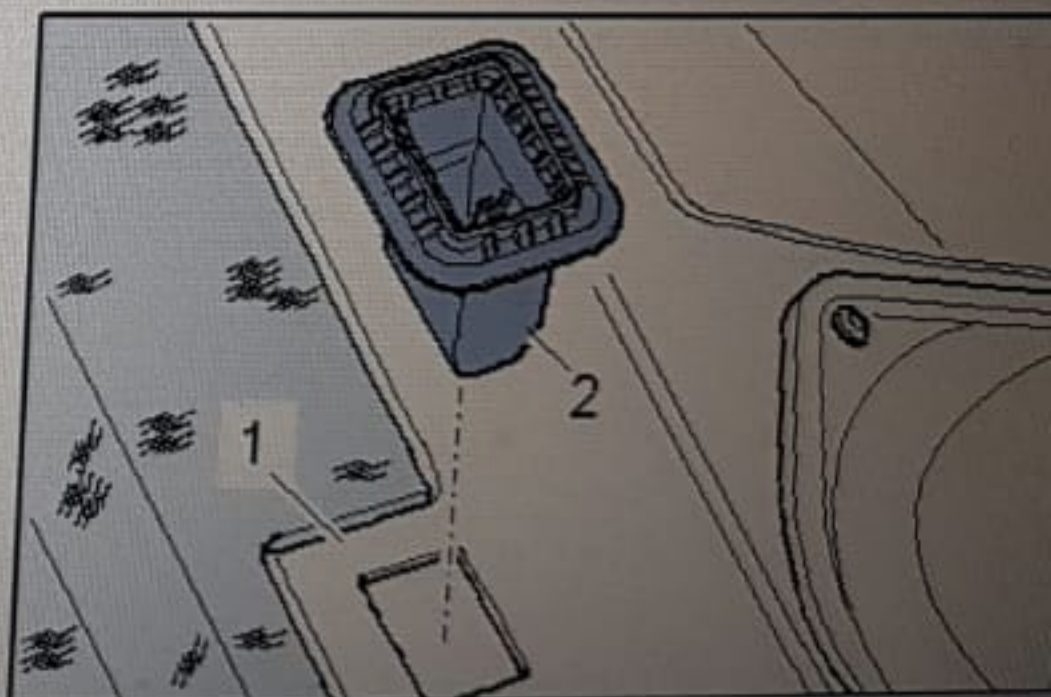

Cuadro general /

Documento /

Listo

9000000069

A 8K2 Audi A4 2008 > CAHB KLS

ADMIN

Inicio

Sistema Electrónico d...

ES

Cuadro general

Calefacción-ventilación-aire acondic

Carrocería

Carrocería - Trabajos de montaje in

Carrocería - trabajos de montaje e

00 Datos técnicos

50 Carrocería parte delantera

55 Capó, portón, cabina cierre ce

Capó delantero

Portón trasero

Portón posterior: desmontar y

Portón trasero: ajustar

Bisagra de la tapa: Desmontar

Cierre del portón: desmontar

Desbloqueo de emergencia para

Junta del capó: desmontar y m

Capó: ajustar

Portón Avant

Tapa del depósito de combustibi

57 Puerta delantera, cierre cent

58 Puerta trasera/corred./hoja, c

60 Techo corredizo

63 Paragolpes


64 Cristales/accionamiento ventar

66 Equipo exterior

Descripción del sistema - ventanil

Motopropulsor

Trabajo por estado de la carrocería

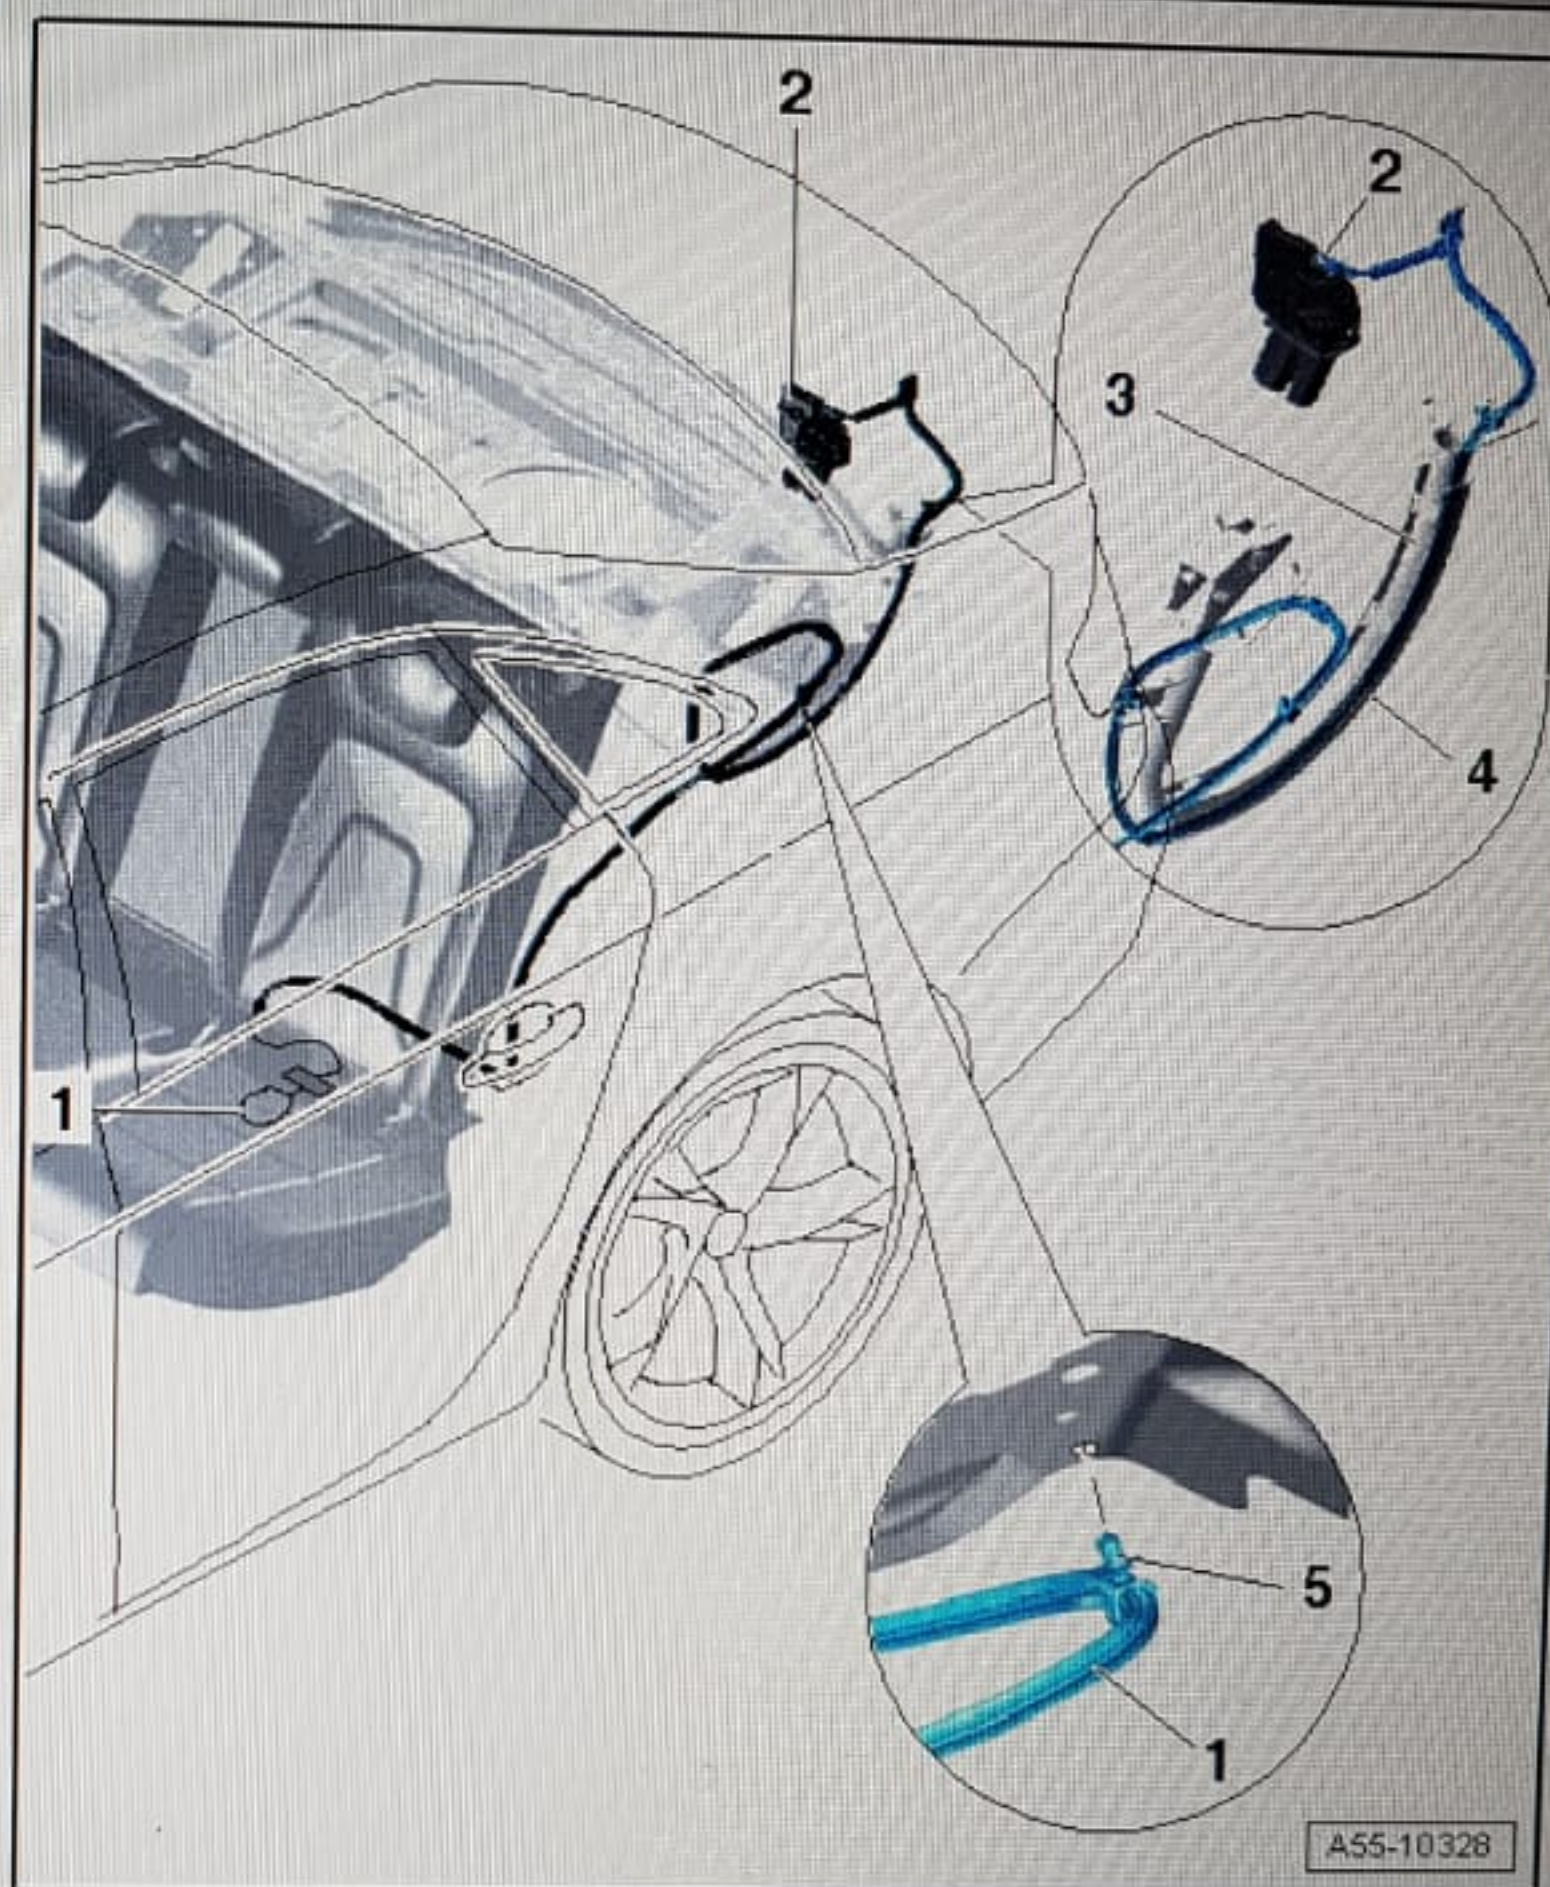

<

Cuadro general /

>

Documento /

Listo

9000000069

A 8K2 Audi A4 2008 > CAHB KLS

ADM

Inicio

Sistema Electrónico d...

ES

Cuadro general

Calefacción-ventilación-aire acondic

Carrocería

Carrocería - Trabajos de montaje in

Carrocería - trabajos de montaje ex

00 Datos técnicos

50 Carrocería parte delantera

55 Capó, portón, cabina cierre ce

Capó delantero

Portón trasero

Portón posterior: desmontar y

Portón trasero: ajustar

Bisagra de la tapa: Desmontar

Cierre del portón: desmontar

Desbloqueo de emergencia para

Junta del capó: desmontar y m

Capó: ajustar

Portón Avant

Tapa del depósito de combustibi

57 Puerta delantera, cierre cent

58 Puerta trasera/corred./hoja, c

60 Techo corredizo


63 Paragolpes

64 Cristales/accionamiento ventar

66 Equipo exterior

Descripción del sistema - ventanil

Motopropulsor

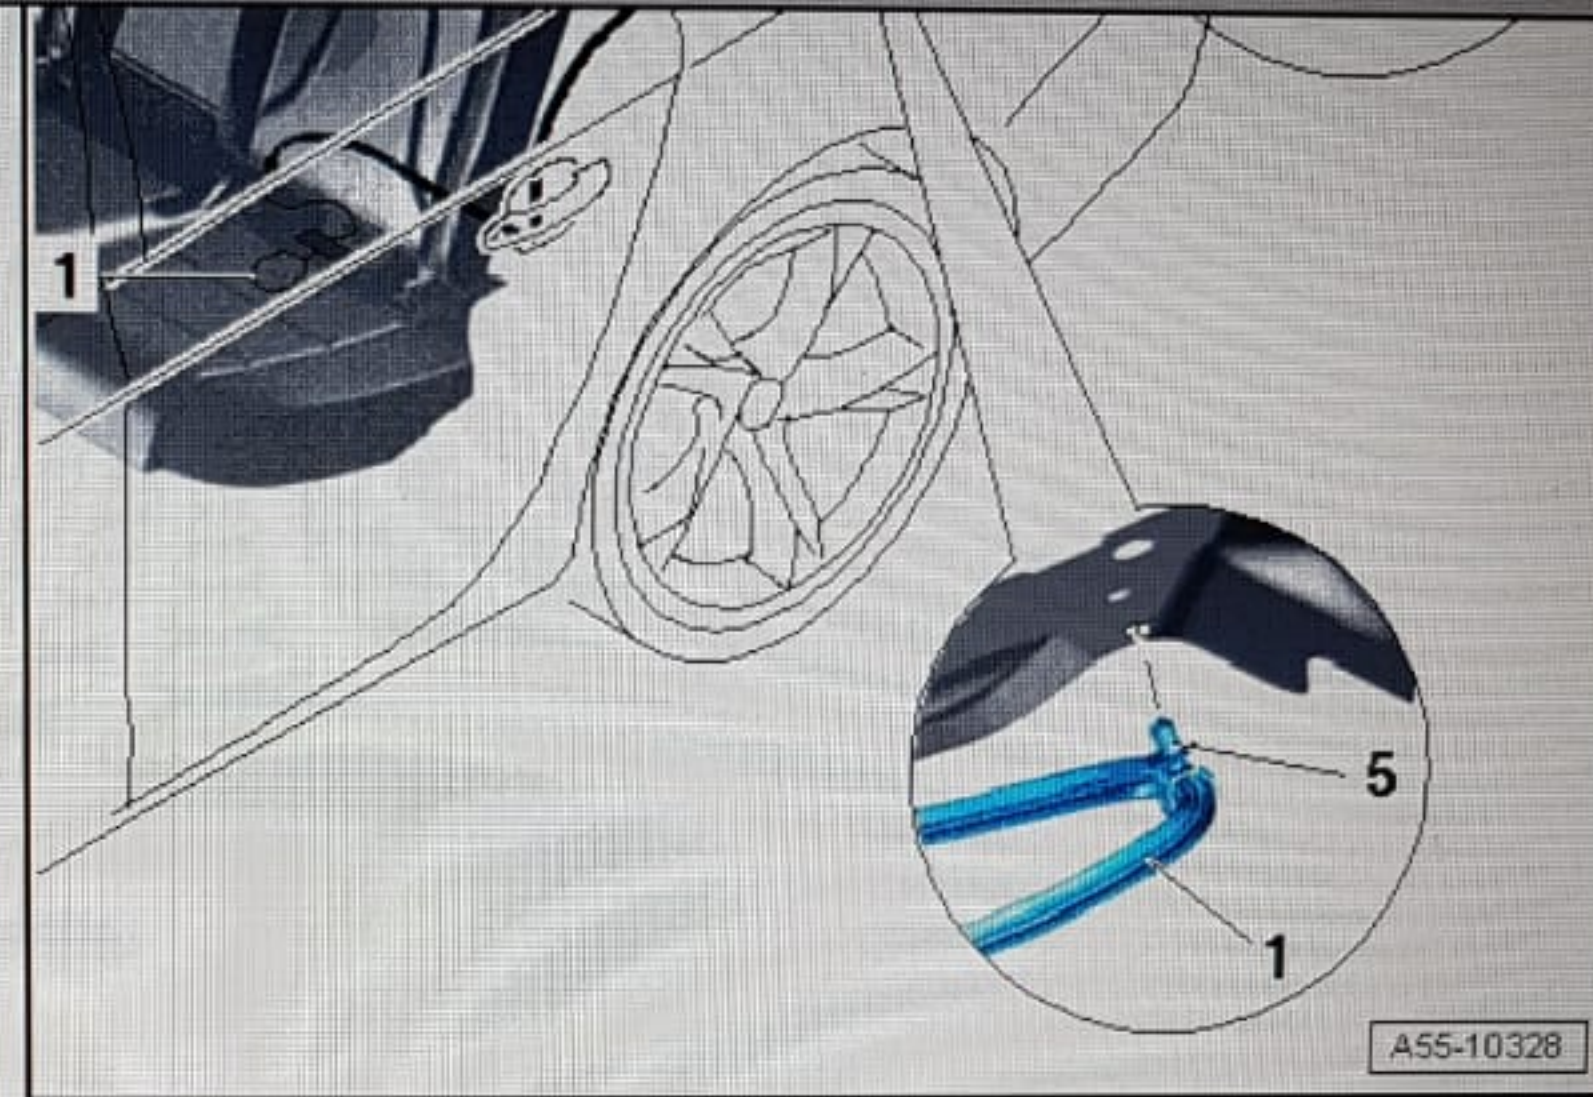

1 - Cable Bowden

q Tender partiendo del cierre del portón pasando por la bisagra de éste, tal y como se muestra, hasta el habitáculo.

2 - Cierre del portón

3 - Bisagra del capó

4 - Cubierta

q Enganchado a la bisagra del portón y bloqueado en la parte posterior con orejetas.

q El cable Bowden debe discurrir correctamente en la cubierta.

5 - Clip

q Los clips están preposicionados y deben engancharse en los correspondientes orificios.

Cuadro general

Calefacción-ventilación-aire acondic

Carrocería

Carrocería - Trabajos de montaje i

Carrocería - trabajos de montaje e

00 Datos técnicos

50 Carrocería parte delantera

55 Capó, portón, cabina cierre ce

Capó delantero

Portón trasero

Portón posterior: desmontar y

Portón trasero: ajustar

Bisagra de la tapa: Desmontar

Cierre del portón: desmontar

Desbloqueo de emergencia para

Junta del capó: desmontar y m

Capó: ajustar

Portón Avant

Tapa del depósito de combustibi

57 Puerta delantera, cierre cent

58 Puerta trasera/corred./hoja, c

60 Techo corredizo

63 Paragolpes

64 Cristales/accionamiento ventar

66 Equipo exterior

Descripción del sistema - ventanil

Motopropulsor


Desbloqueo de emergencia para el cierre del portón



Nota

El desbloqueo de emergencia se monta sólo en vehículos con pared posterior rígida.

Tendido en el lado del portón

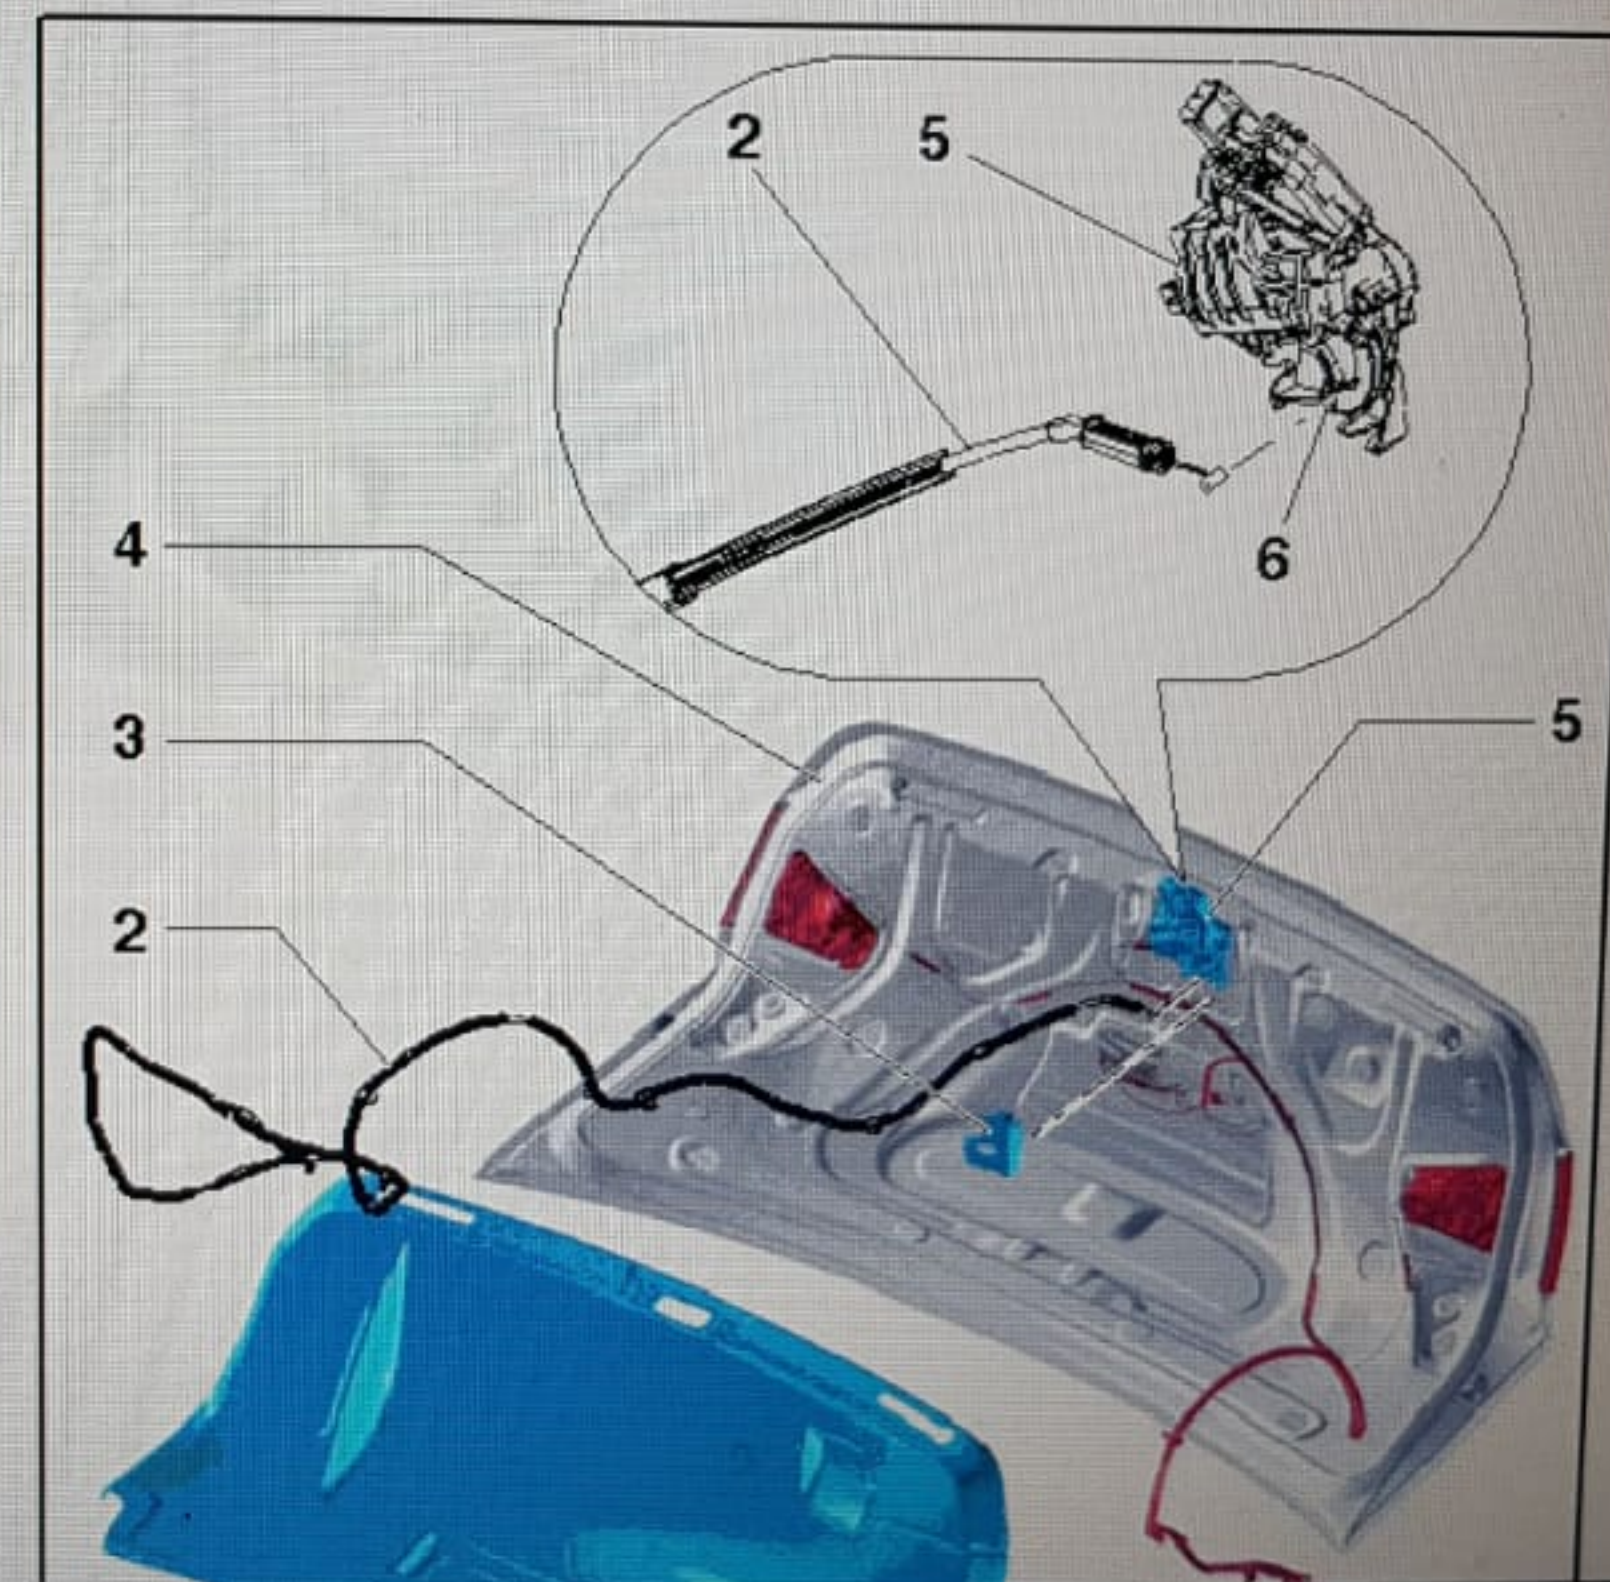

- [-] Cuadro general
 - [-] Calefacción-ventilación-aire acondic
 - [-] Carrocería
 - [-] Carrocería - Trabajos de montaje i
 - [-] Carrocería - trabajos de montaje e
 - [-] 00 Datos técnicos
 - [-] 50 Carrocería parte delantera
 - [-] 55 Capó, portón, cabina cierre ce
 - [-] Capó delantero
 - [-] Portón trasero
 - [-] Portón posterior: desmontar y
 - [-] Portón trasero: ajustar
 - [-] Bisagra de la tapa: Desmontar
 - [-] Cierre del portón: desmontar
 - [-] Desbloqueo de emergencia para
 - [-] Junta del capó: desmontar y m
 - [-] Capó: ajustar
 - [-] Portón Avant
 - [-] Tapa del depósito de combustibi
 - [-] 57 Puerta delantera, cierre centi
 - [-] 58 Puerta trasera/corred./hoja, c
 - [-] 60 Techo corredizo
 - [-] 63 Paragolpes
 - [-] 64 Cristales/accionamiento ventar
 - [-] 66 Equipo exterior
 - [-] Descripción del sistema - ventanil
 - [-] Motopropulsor

1 - Guarnecido del portón/capó

q Desmontado → [grupo de rep.70](#)

2 - Cable Bowden

Nota

t En caso de reinstalación, el cable Bowden debe tenderse partiendo del cierre del portón por el lado interior del portón y a lo largo de la bisagra del portón hasta el habitáculo.

t Los clips del cable Bowden están preposicionados y se insertan en los correspondientes orificios.

q Antes del desmontaje hay que desgrapar la cubierta del cierre del portón.

q Desgrapar primero del contrasoprote para cable de mando en el cierre del portón/capó y desenganchar luego en la palanca de accionamiento.

3 - Cubierta

q Desenganchar

4 - Tapa

q Para desmontar el portón trasero, desenganchar el cable Bowden del cierre del portón y sacarlo de éste.

5 - Cierre del portón

6 - Palanca de accionamiento para el desbloqueo de emergencia

q Al montar el cable Bowden hay que engancharlo primero en la palanca de accionamiento y hundirlo luego en el contrasoprote para cable de mando en el cierre del portón.

Tendido por el lado de la carrocería

A55-10337

Cuadro general

9000000069

A 8K2 Audi A4 2008 > CAHB KLS

ADMIN

Inicio

Sistema Electrónico d...

ES 21:58