

**IMPERATIVO:** Respetar las instrucciones de seguridad y limpieza ()

**NOTA:** El dedo de estacionamiento del reductor es un sistema que bloquea mecánicamente el reductor.

## 1. Reemplazo sistemático de piezas

Designación	Uantité
Obturador1	1

## 2. Desbloqueo de la función "dedo de la puerta de la caja de cambios" (funcionamiento normal)

Ponerse en contacto

Presione y mantenga presionado el pedal del freno.

Girar el mando de la máquina de tracción eléctrica

y el pomo de bloqueo para salir de la posición "P".

## 3. Desbloqueo de la función "dedo de estacionamiento del reductor" (con falla de marcha)

Imposibilidad de desbloquear el dedo de estacionamiento del reductor en funcionamiento normal.

### 3.1. Causas probables de anomalía

Las causas de la anomalía pueden ser las siguientes:

- Voltaje de la batería
- Haz eléctrico**
- Reductor

### 3.2. Operaciones a realizar

Aplicar el freno de estacionamiento

Figura: B2CMISWD

**PRECAUCIÓN:** Vuelva a colocar sistemáticamente el nuevo obturador de dedo del estacionamiento del reductor.

**NOTA:** Passage en "a" facilita el acceso al tornillo de desbloqueo del dedo de estacionamiento del reductor.


Retire el obturador (1) (a mano).

**PRECAUCIÓN:** Al desbloquear el dedo de estacionamiento, no fuerce al llegar al tope.

Desbloquee el dedo de estacionamiento del reductor atornillándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga; A Con un pequeño trinquete equipado con una extensión y un compresor hexagonal de 4 mm.

**NOTA:** Apriete 25 vueltas (aproximadamente),

Desatornille de 2 a 3 vueltas en sentido antihorario para evitar el riesgo de bloquear el dedo de estacionamiento del reductor en su posición desbloqueado

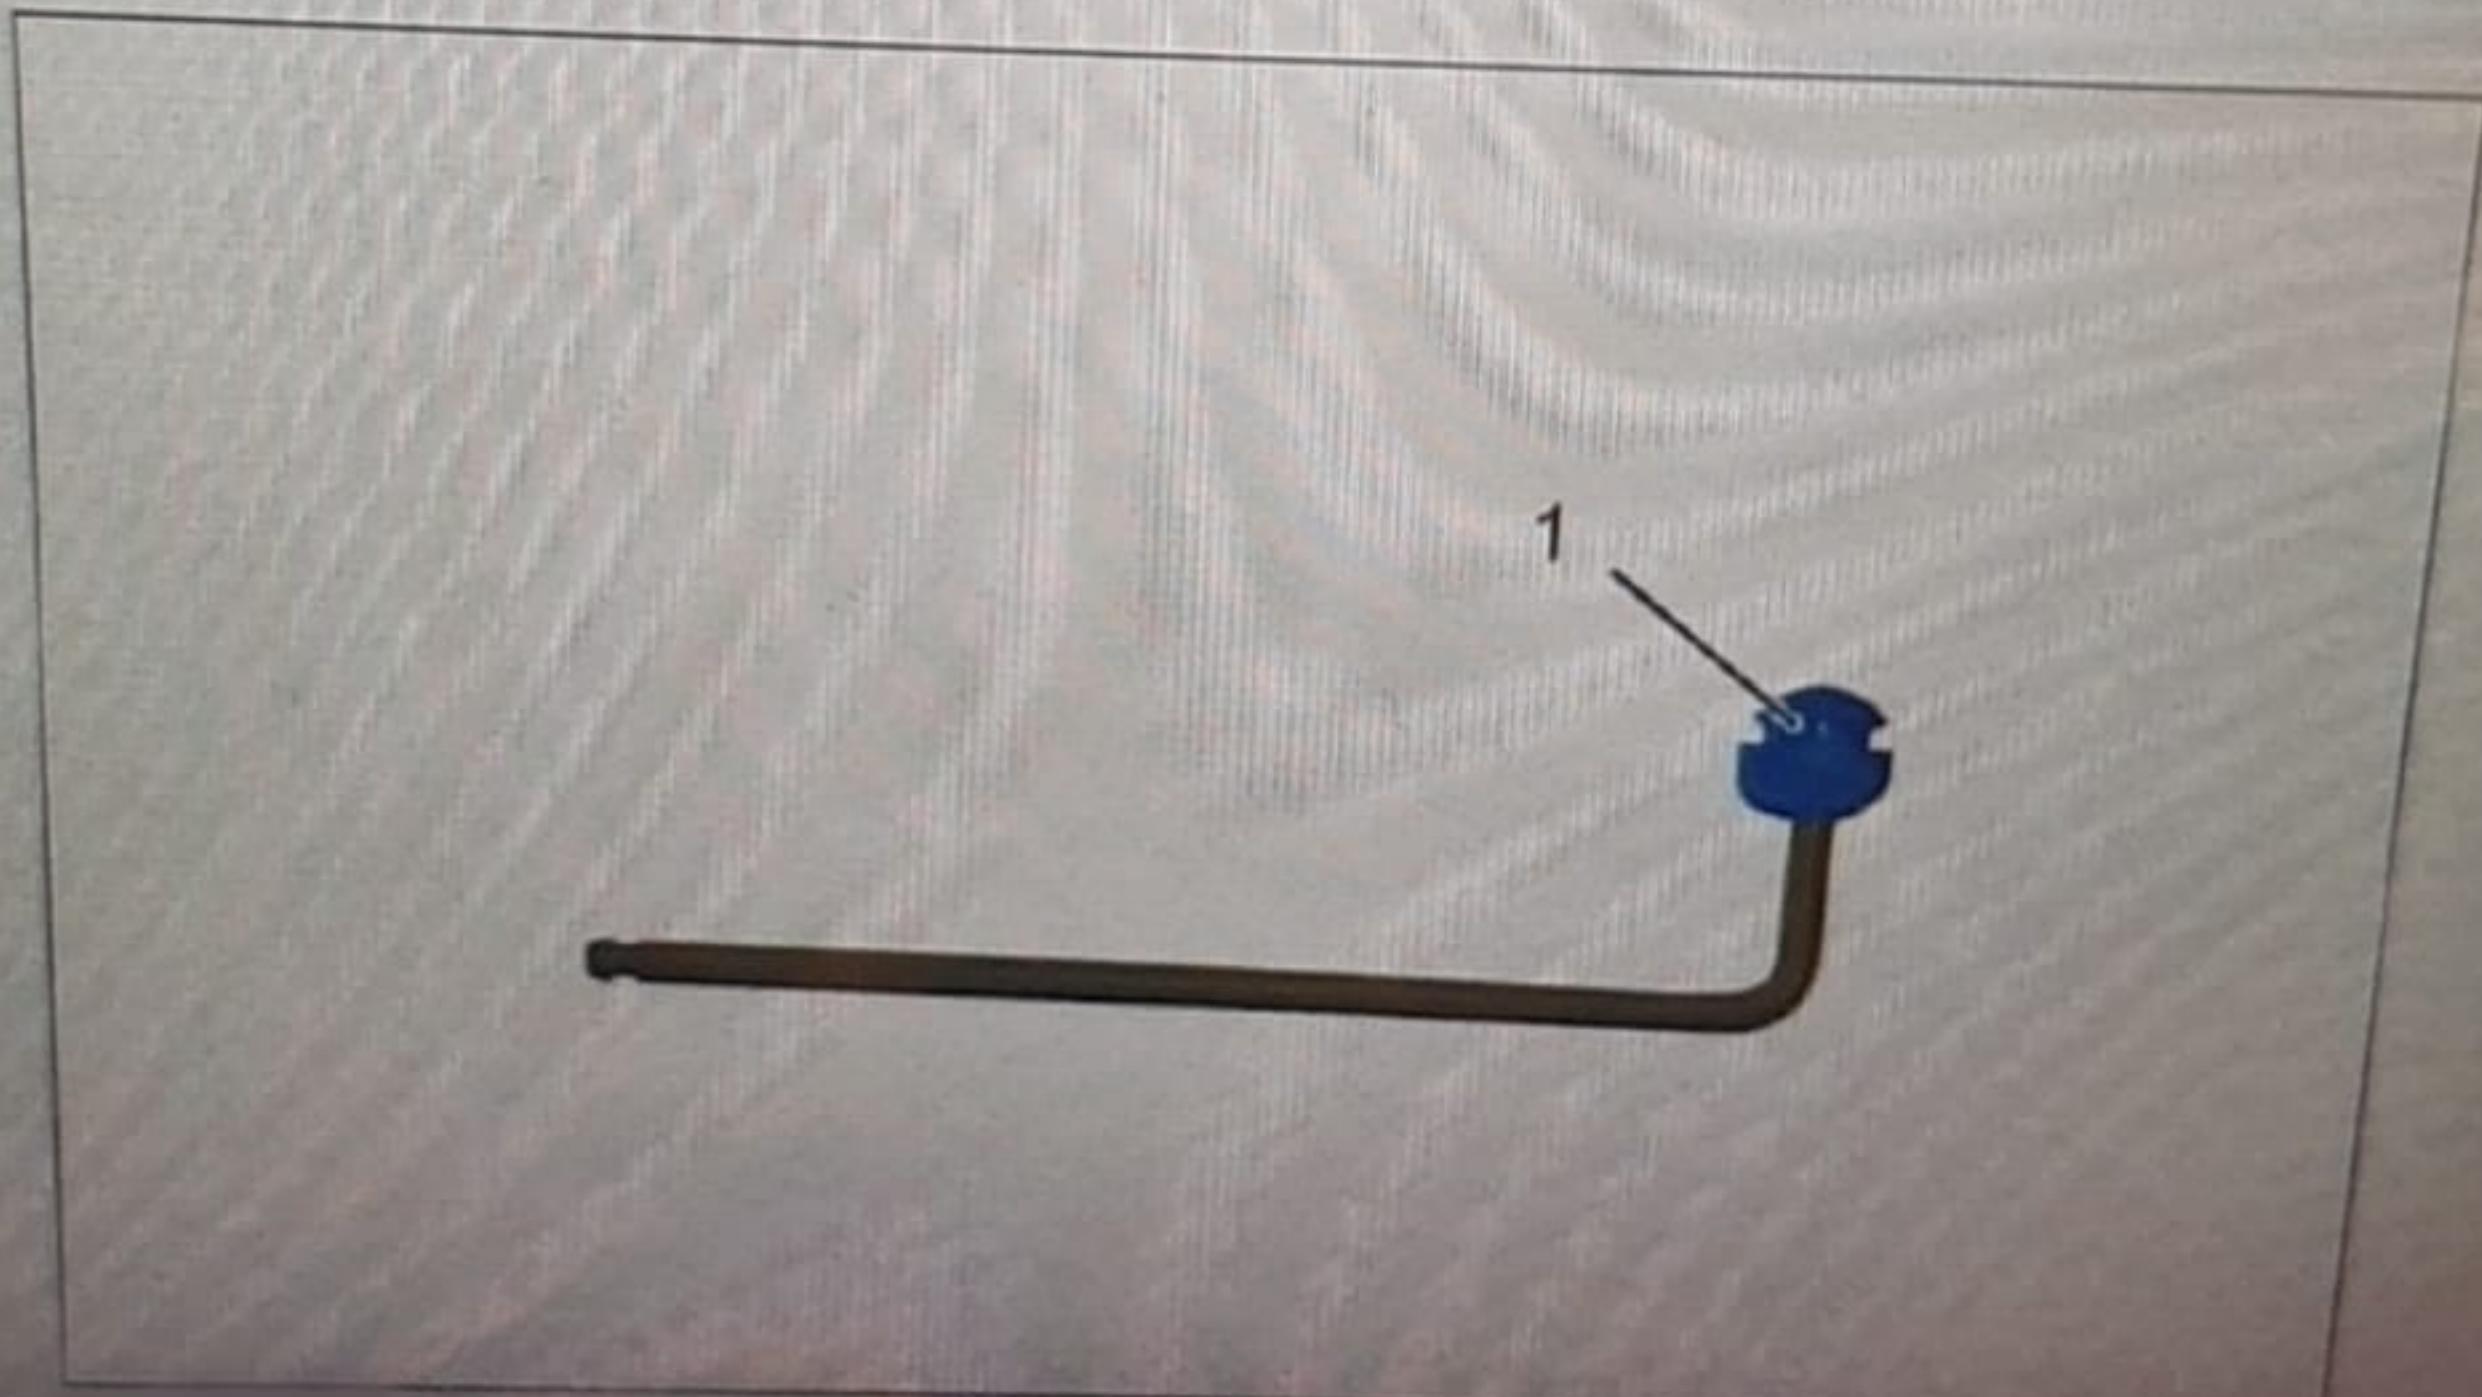

Opérations à effectuer

Éteindre la haute voix

Actionner le frein de stationnement.

