





# MG ZS EV

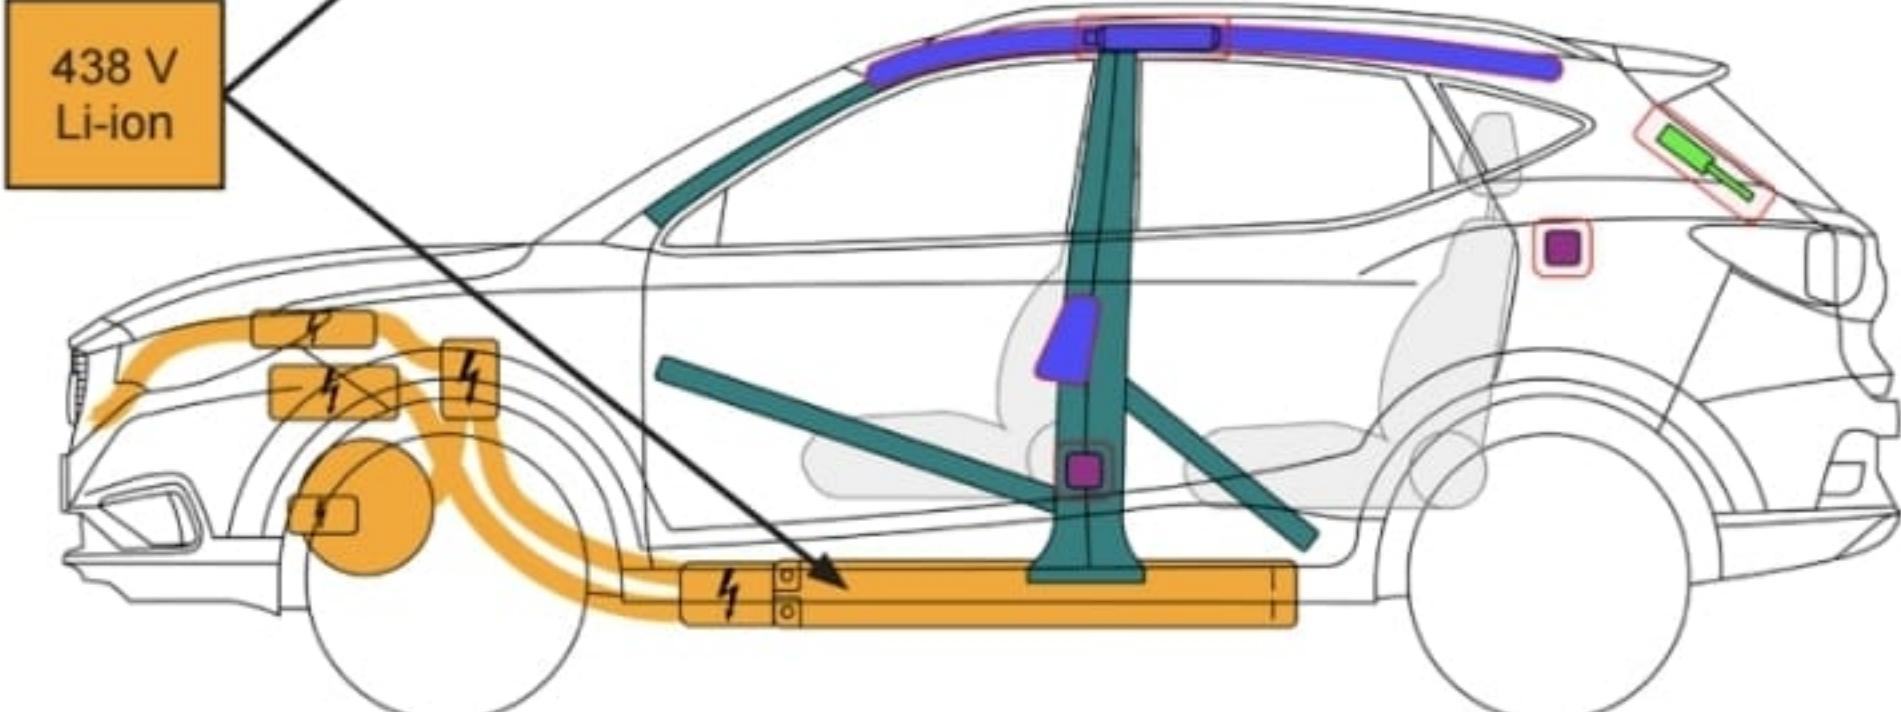

**MG ZS-EV  
5dr SUV  
(2022 - )**

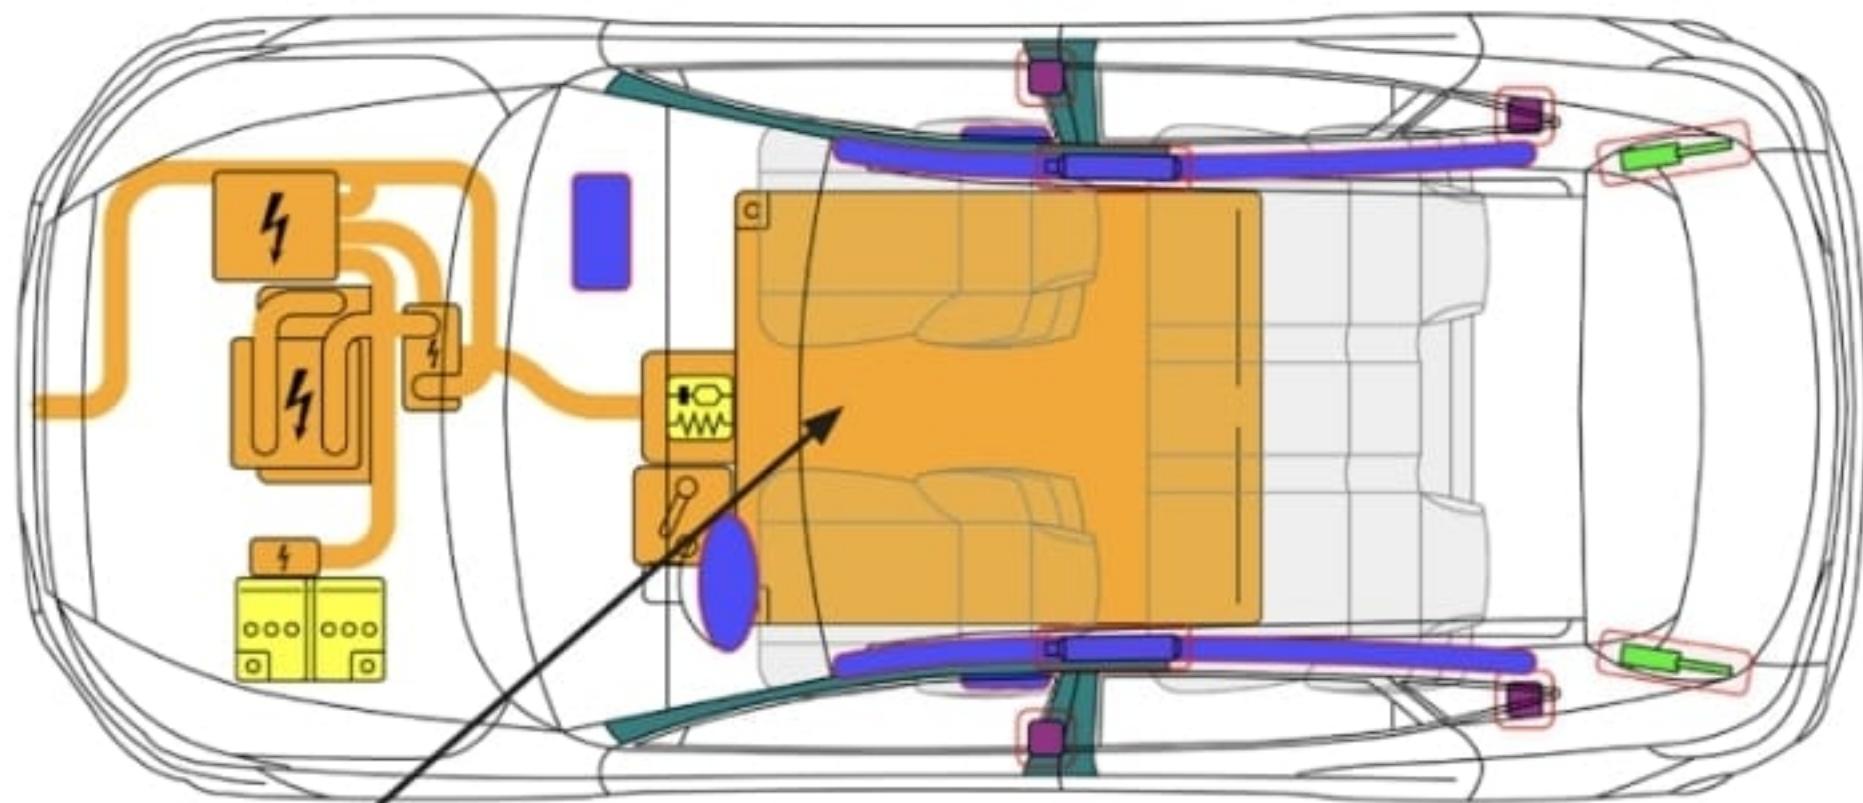

	Airbag		Generador de gas		Pretensiones de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Supercondensador de alto voltaje
	Batería de alto voltaje		Cableado / componente de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje				

MG en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	MG-ZS-ES	01	05/2022	1 / 5



## MG ZS EV Type: 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales

## 1. Identificación / reconocimiento

**! QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE.**



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación


## Inmovilice el vehículo :

1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento
2. Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento)



## Puntos de elevación :

- Puntos de elevación apropiados  
 Batería de alto voltaje

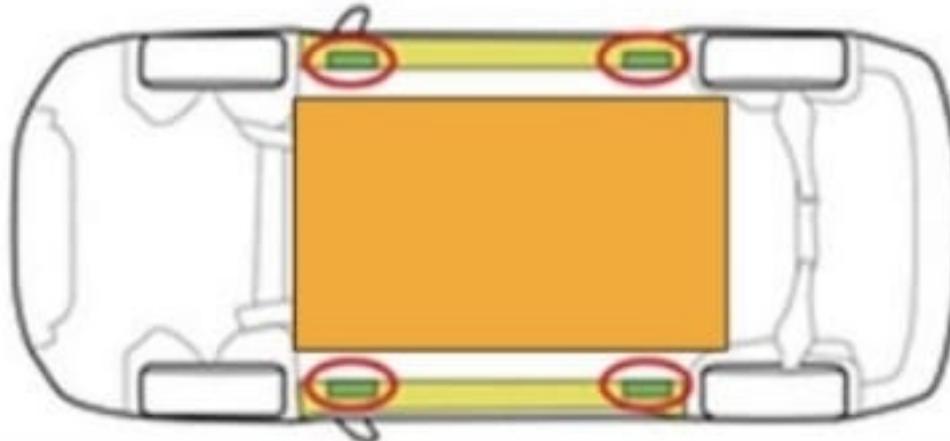

## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

1. Si el indicador "Ready" (Listo) del cuadro de instrumentos se ilumina, pulse una vez el botón de arranque/parada. Entonces se desactivará el sistema de alta tensión




MG en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	MG-ZS-ES	01	05/2022	2 / 5



## MG ZS EV Type: 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales

## 2a. Desconecte la batería de 12 Volt

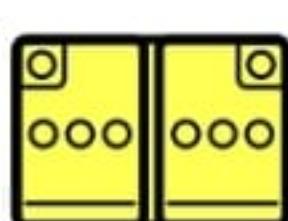

## 2b. Desactivación del sistema de alta tensión, como alternativa de 2a



## Normas de seguridad:



¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido! Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado; No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión;

## 4. Acceso a los ocupantes

Cuerpo de acero de alta resistencia



ACERO DE ULTRA ALTA RESISTENCIA

SIN ZONAS DE CORTE

## Tipos de cristal :

- A. Cristal laminado
- B. Cristal templado



MG en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	MG-ZS-ES	01	05/2022	3 / 5



## MG ZS EV Type: 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales

Ajuste del asiento



Ajuste de la columna de dirección



## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	438V	
	12V	
	R-1234yf 395-445 g	


## 6. En caso de incendio



USE ABUNDANTE AGUA PURA

¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO  
DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!

Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.

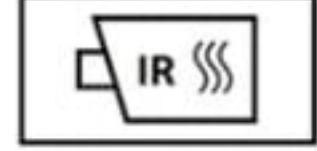

## 7. En caso de inmersión

- Es seguro entrar en el agua, ya que el vehículo y el agua tienen el mismo potencial eléctrico.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).

MG en cooperación con Moditech Rescue Solutions B.V.	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	MG-ZS-ES	01	05/2022	4 / 5

**MG ZS EV Type: 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales****8. Remolque / transporte / almacenamiento**

Almacenamiento de la argolla de remolque



Localización del gancho trasero



Localización del gancho trasero

**GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ≥ 5M DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS!****¡POSSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!****Remolque****10. Explicación de los pictogramas utilizados**

	Alejar la llave inteligente		Vehículo eléctrico
	Advertencia, electricidad		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
	Gas de aire acondicionado		Explosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Corrosivo
	Usar cámara térmica infrarroja		Capó
			Maletero