



WEY Coffee 02



	WEY COFFEE 02 SUV a partir del 11/2022		
Leyenda			
	Airbag		Generador de gas
	Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia
	Corte de cable		Pretensiones de los cinturones de seguridad
	Módulo de control SRS		Batería de bajo voltaje
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje
Esta sinopsis presenta la gama máxima de equipamiento del vehículo.		N.º ID	N.º versión
		LGW-WEY-V61PHEVG	V1
			1/4

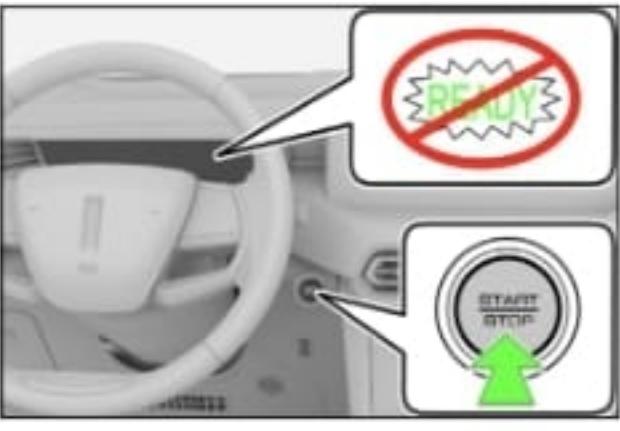
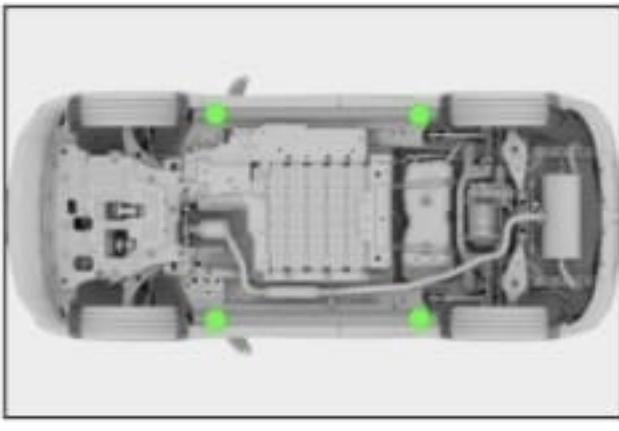
**WEY COFFEE 02**

SUV

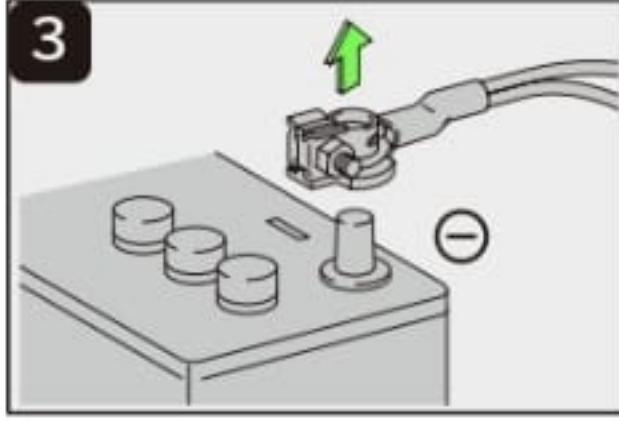
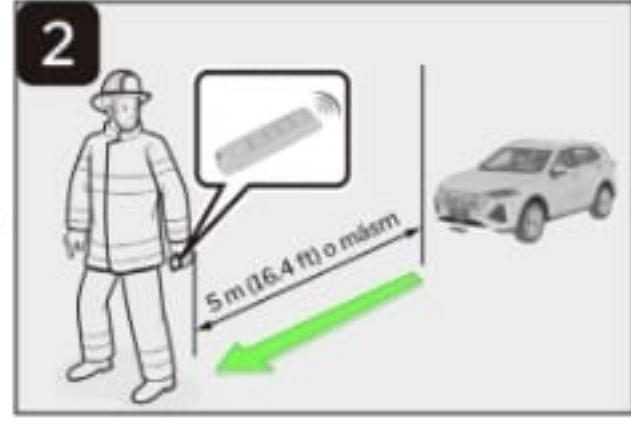
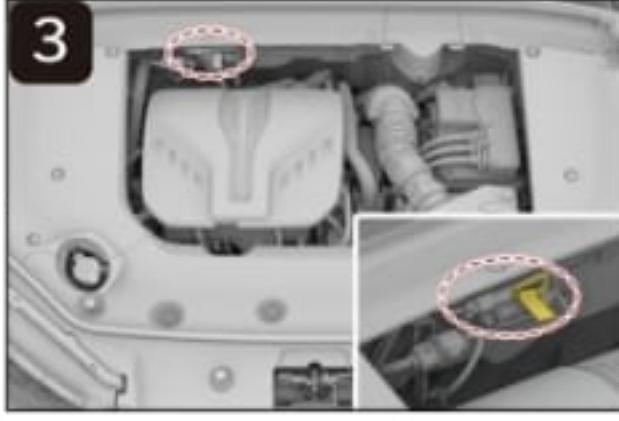
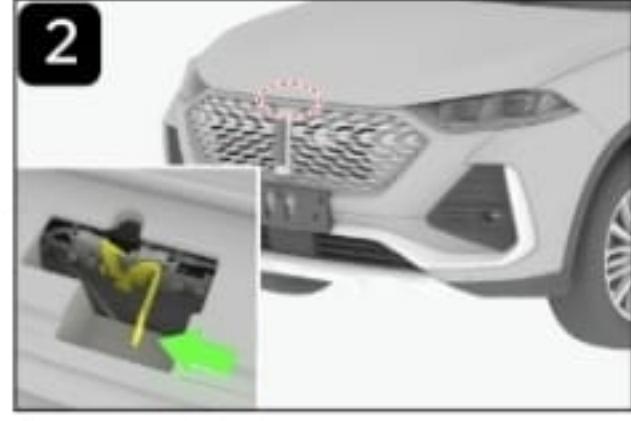
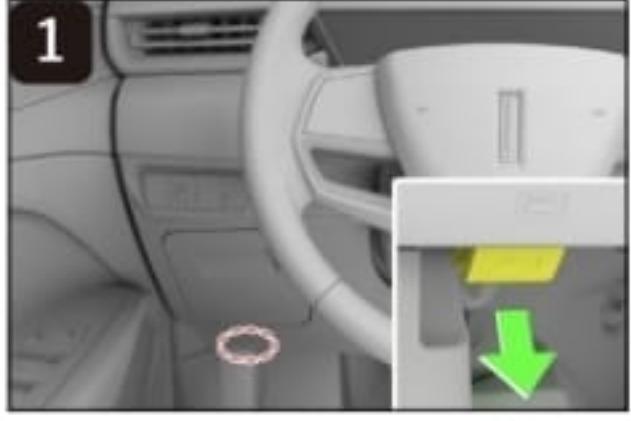
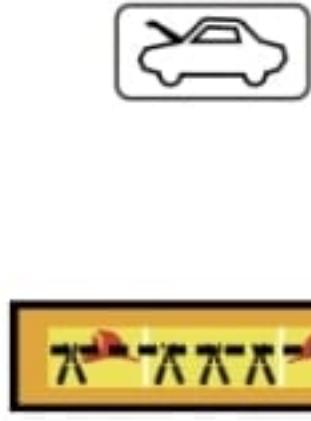
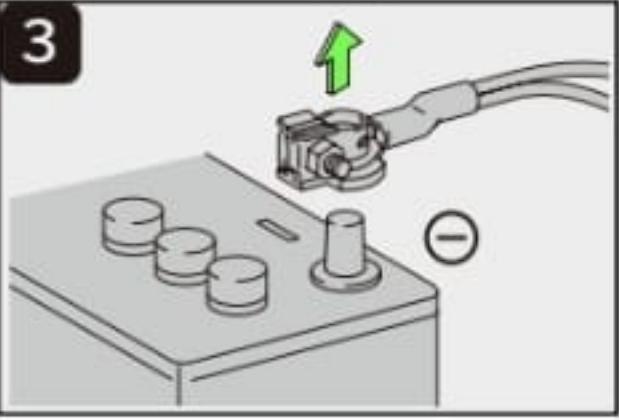
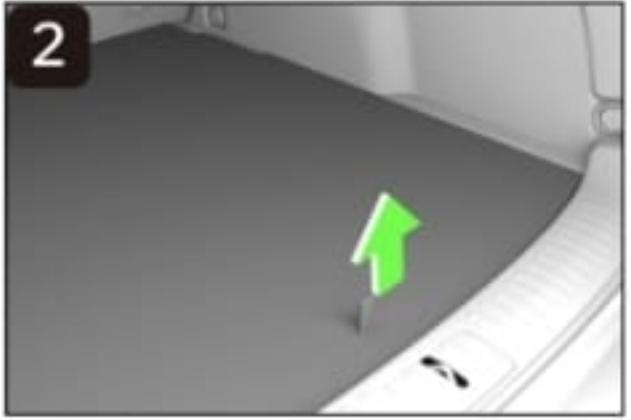
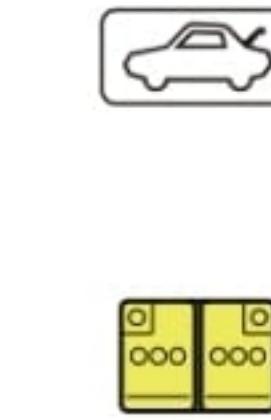
a partir del 11/2022

**1. Identificación / reconocimiento**

EL HECHO DE QUE EL MOTOR NO HAGA RUIDO NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ PARADO. EXISTE LA POSIBILIDAD DE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O DE UN REARRANQUE INSTANTÁNEO HASTA QUE SE PARE POR COMPLETO. UTILIZAR EPI ADECUADO.

**2. Inmovilización / estabilización / elevación****Inmovilizar y estabilizar el vehículo****Puntos de levantamiento**

- Activar el freno de estacionamiento;
- Pulsar el botón "P";
- Apagar la alimentación.

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad**MÉTODO DE DESACTIVACIÓN PRINCIPAL****MÉTODO DE DESACTIVACIÓN ALTERNATIVO****ACCESO A LA BATERÍA DE 12 V**



WEY Coffee 02

**WEY COFFEE 02**

SUV

a partir del 11/2022



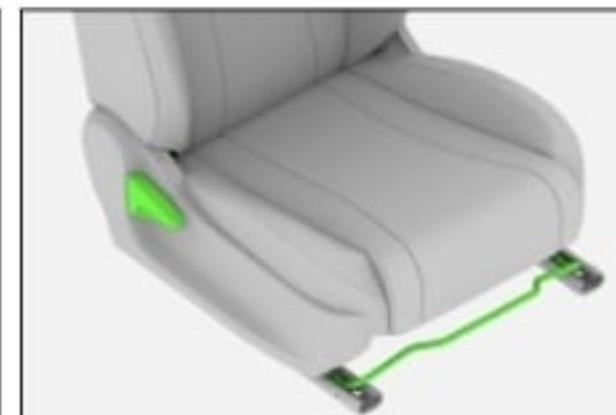
4. Acceso a los ocupantes

CUANDO LA BATERÍA DE 12 V ESTÁ DESCONECTADA, NO ES POSIBLE UTILIZAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

Zona de alta resistencia



Ajuste del asiento



Ajuste de la columna de dirección Tipos de cristales



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		Batería de 12 V
		309,12 V
		55 L
		680±10 g

6. In case of fire

**UTILIZAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA.**

Si es difícil verter una gran cantidad de agua sobre la batería de alta tensión, se recomienda dejar la batería de alta tensión quemarse por completo.

**¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!****NO SUMERGIR EL VEHÍCULO PARA APAGAR LA BATERÍA.**

7. En caso de inmersión

Se debe utilizar el equipo de protección individual (EPI) adecuado para manipular un vehículo inundado. Saque el vehículo del agua en la medida de lo posible, inmovilice el vehículo y desactívelo antes de llevar a cabo cualquier operación (consulte el capítulo 3).

Esta sinopsis presenta la gama máxima de equipamiento del vehículo.	N.º ID	N.º versión	N.º página
	LGW-WEY-V61PHEVG	V1	3/4



	WEY COFFEE 02 SUV a partir del 11/2022		
--	---	--	--

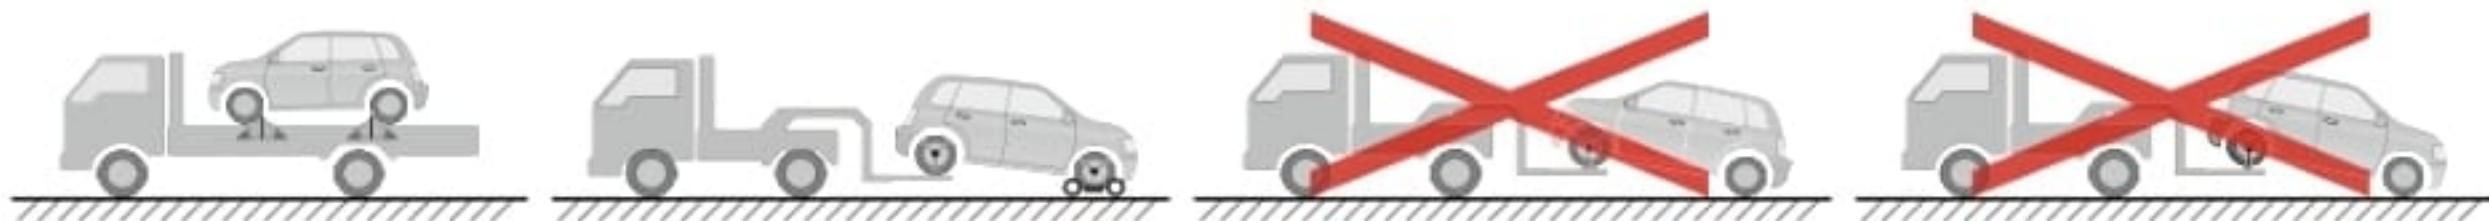
Incline el vehículo a un lado para que el agua pueda salir del vehículo.

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Ubicación del gancho delantero



Ubicación del gancho trasero



ALMACENAR A UNA DISTANCIA SEGURA CON RESPECTO DE OTROS VEHÍCULOS



¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

9. Información adicional importante



Además del airbag lateral, el asiento del conductor tiene un airbag central. La ubicación de este airbag central se muestra en la marca **9.** de la página 1.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

Pictograma	Nombre	Pictograma	Nombre	Pictograma	Nombre
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Alejar la llave inteligente		Explosivo		Usar agua para extinción del fuego
	Maletero		Corrosivo		Advertencia, electricidad
	Capó		Usar cámara térmica infrarroja		Señal de advertencia genérica
	Componente de aire acondicionado				

Esta sinopsis presenta la gama máxima de equipamiento del vehículo.

N.º ID

N.º versión

N.º página

LGW-WEY-V61PHEVG

V1

4/4