

Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate



FORD Mondeo "Hybrid" - HEV

Familiar

01/2019 – >



E333488

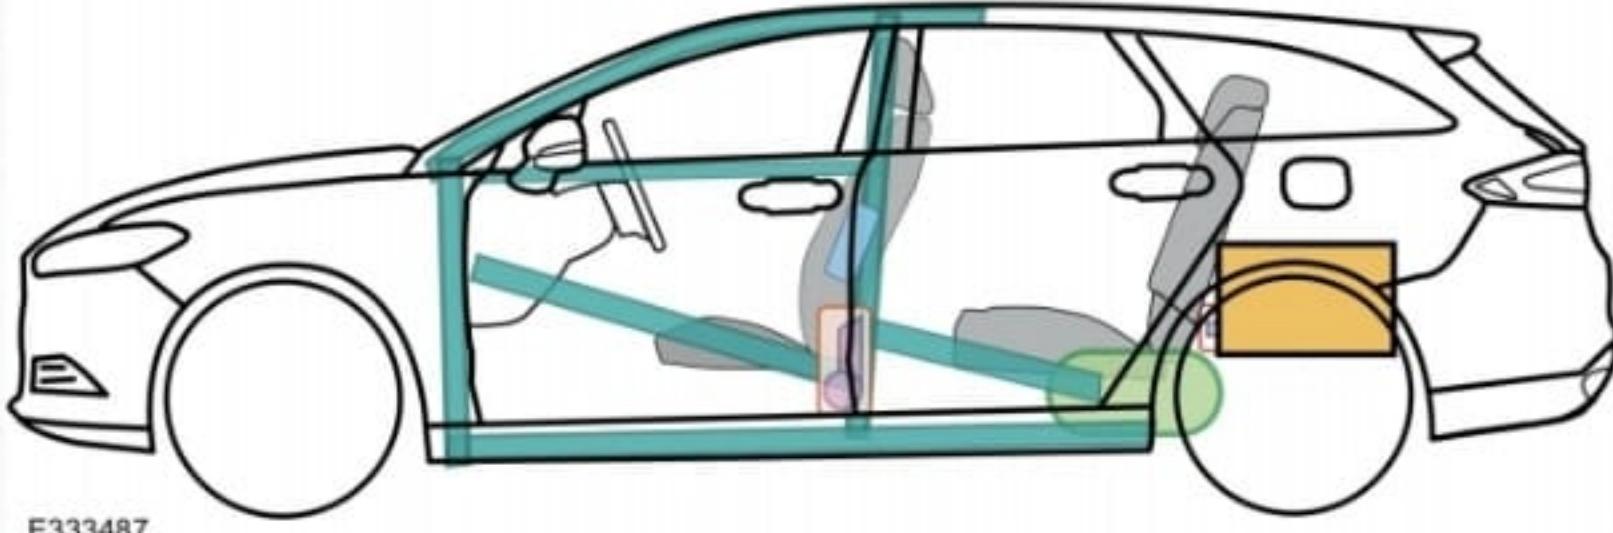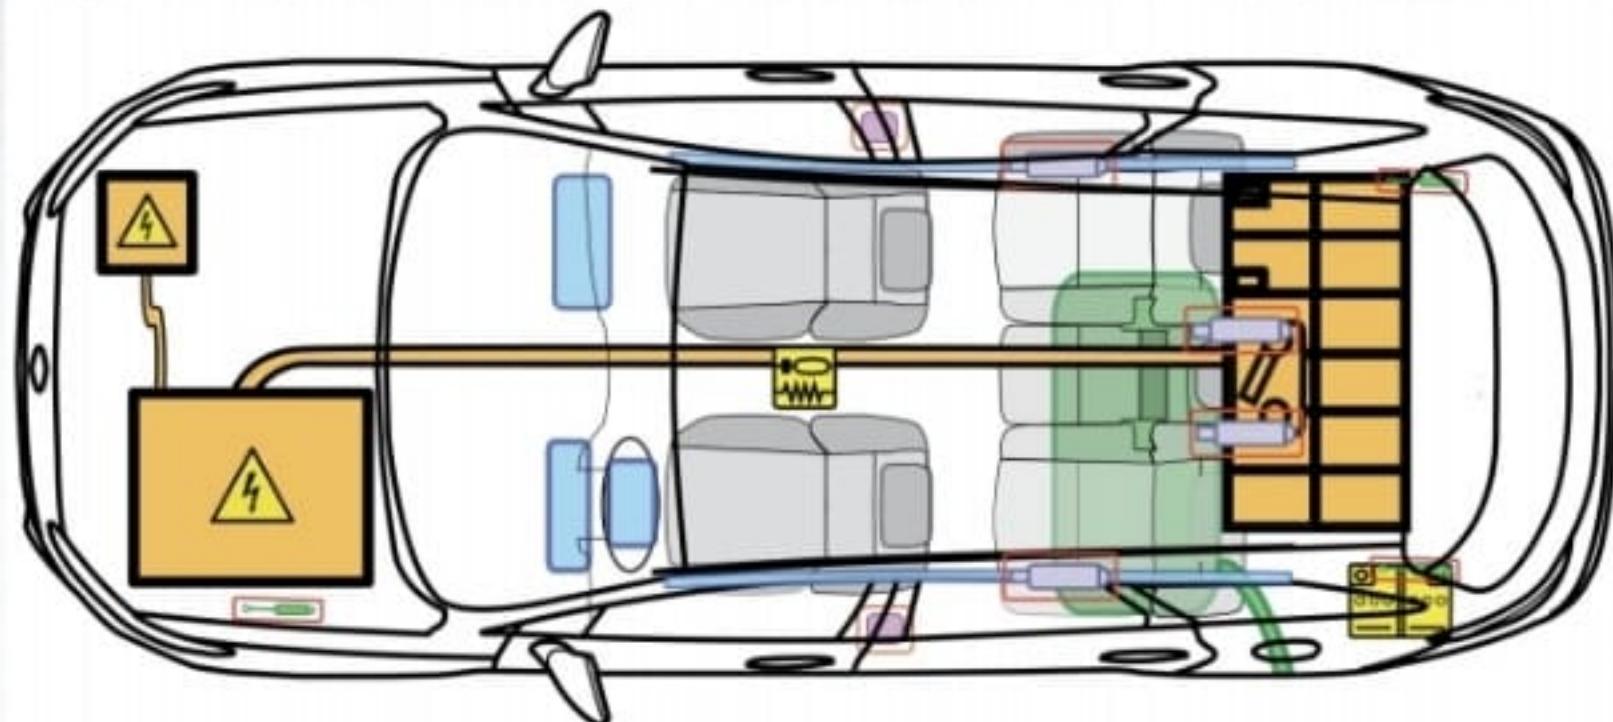

E333487

Epígrafe

M

	Airbag		Refuerzos estructurales		Unidad de control		Batería de Alto Voltaje		Sistema de protección de los peatones
	Generador de gas		Protección antivuelco activa		Batería		Cable de Alto Voltaje		
	Tensor del cinturón de seguridad		Dispositivo llenado de gas		Depósito de combustible		Punto de desconexión del Alto Voltaje		

(Fecha De Publicacion:: 06/2020)

© Ford Motor Company



Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

Desactivación del sistema de alta tensión

Introducción

ITENGA EN CUENTA SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ ENCENDIDO!
ANTES DE ACCEDER AL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS ESTÁN DESCONECTADAS (EJ.: CARGADOR ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS).
Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Identificación por el número de identificación del vehículo (VIN)

El décimo dígito del número de bastidor (VIN) identifica la línea híbrida del vehículo.

Casillas VIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	VEHÍCULO
WF0DXWPC	Mondeo Hybrid
VIN de muestra	
WF0DXWPCB12345	

Identificación por las características del vehículo



E333485

1. Etiqueta HYBRID en ambas puertas delanteras.


Ford Mondeo wagon • Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

Identificación por las características del compartimento motor

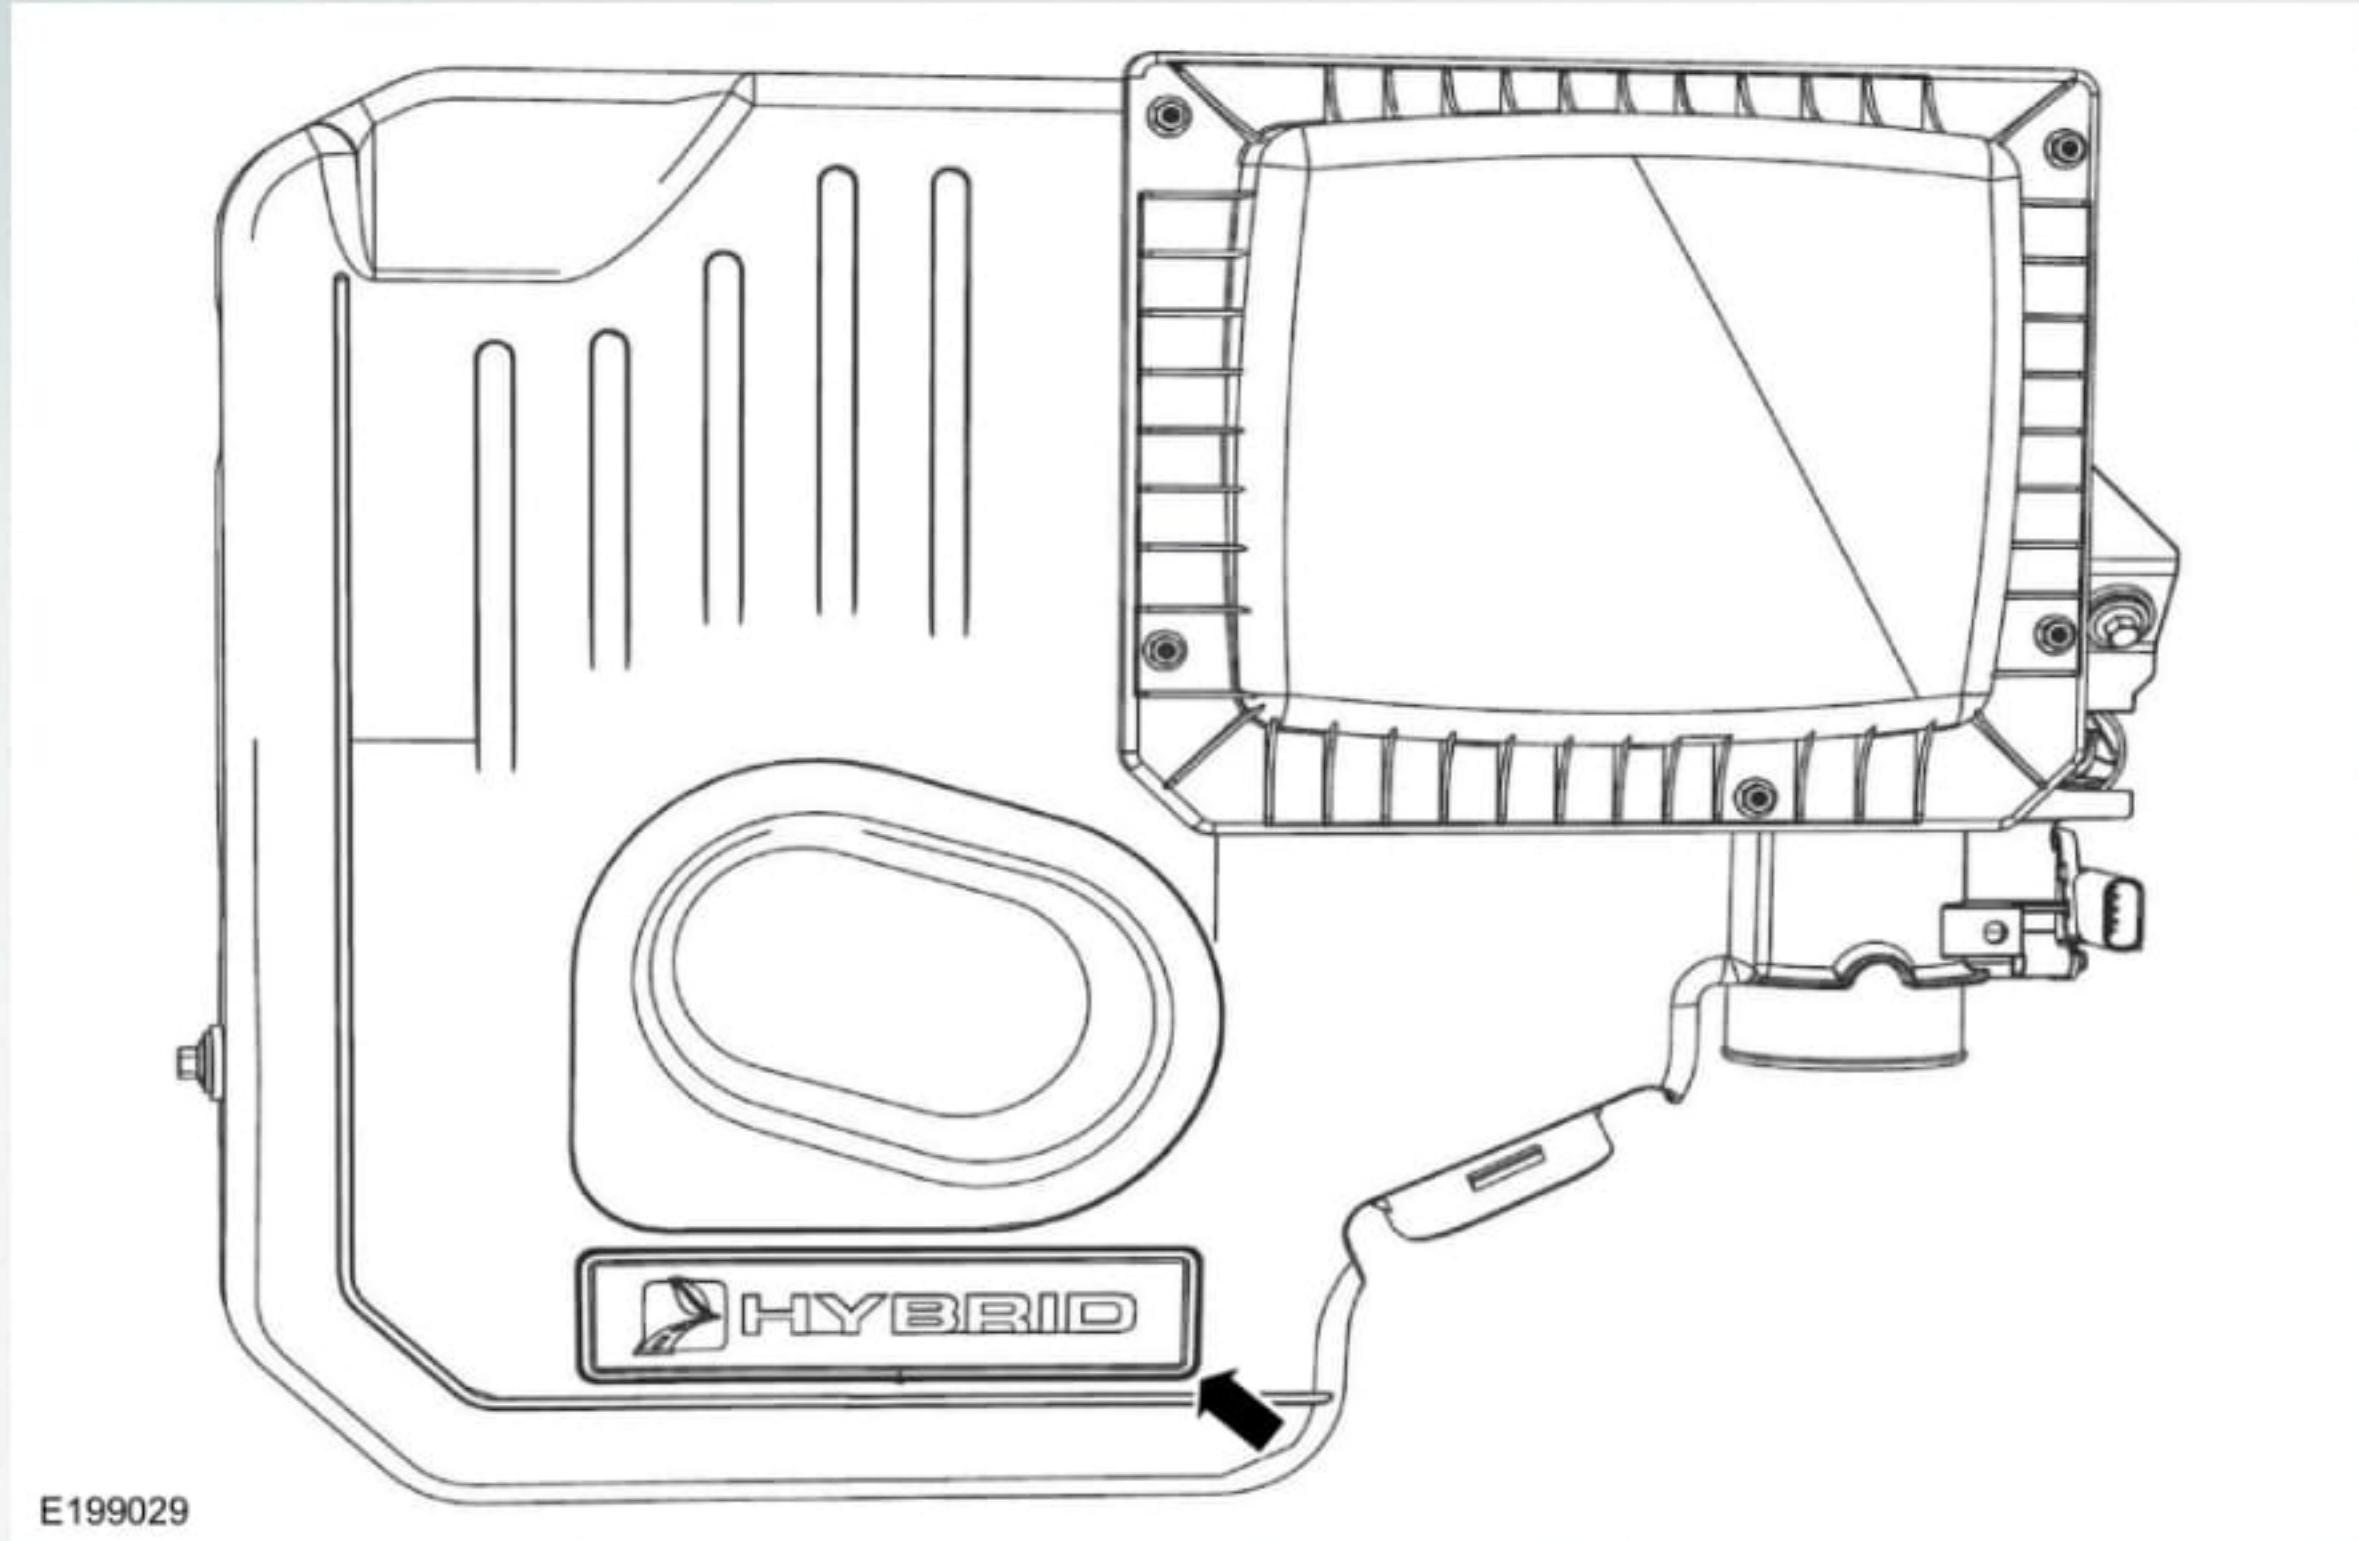

1. El vehículo Mondeo híbrido dispone de una cubierta de motor característica con el ícono "HYBRID" en relieve.

FUNCIONES DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

AVISOS:

- ⚠ Si desmonta la desconexión del servicio de alta tensión, se desconectará la alta tensión del vehículo. El paquete de la batería permanecerá activo y peligroso. No desconecte la carcasa de la batería de alta tensión. No manipule de ninguna manera el interior de las baterías o de la carcasa. Si es posible, aísle los componentes de alta tensión del vehículo y evite el contacto con ellos.
- ⚠ Los daños en los vehículos eléctricos provocados por una colisión pueden poner en peligro los sistemas de seguridad de alta tensión y suponer un posible riesgo de descarga eléctrica de alta tensión. Extreme las precauciones y lleve siempre el equipamiento de seguridad del equipo de protección personal adecuado. Quite todos los accesorios metálicos, incluidos reloj y anillos. Si no se respetan estas advertencias, se pueden producir lesiones graves o incluso provocar la muerte.

Encendido desactivado — Cuando el encendido está desactivado (y el vehículo no está cargando) la batería de alta tensión está desactivada.

Desconexión del servicio de alta tensión — Cuando las desconexiones de servicio de alta tensión se desmontan, el sistema de alta tensión queda desactivado.

Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

Desactivación

Método 1

NOTA: Es importante desactivar el encendido antes de desmontar la conexión de la batería de 12 V. Con el encendido activado, el sistema HV podría permanecer activo.

Si no es posible acceder a la batería, pase al método 2.

1. Compruebe si el sistema de alta tensión está recibiendo alimentación.



Ford Mondeo wagon Hybrid HEV




FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

2. Si el sistema de alta tensión está activo, pulse una vez el botón de arranque/parada del motor.



3. Desmonte la cubierta para acceder a la batería de 12 V.

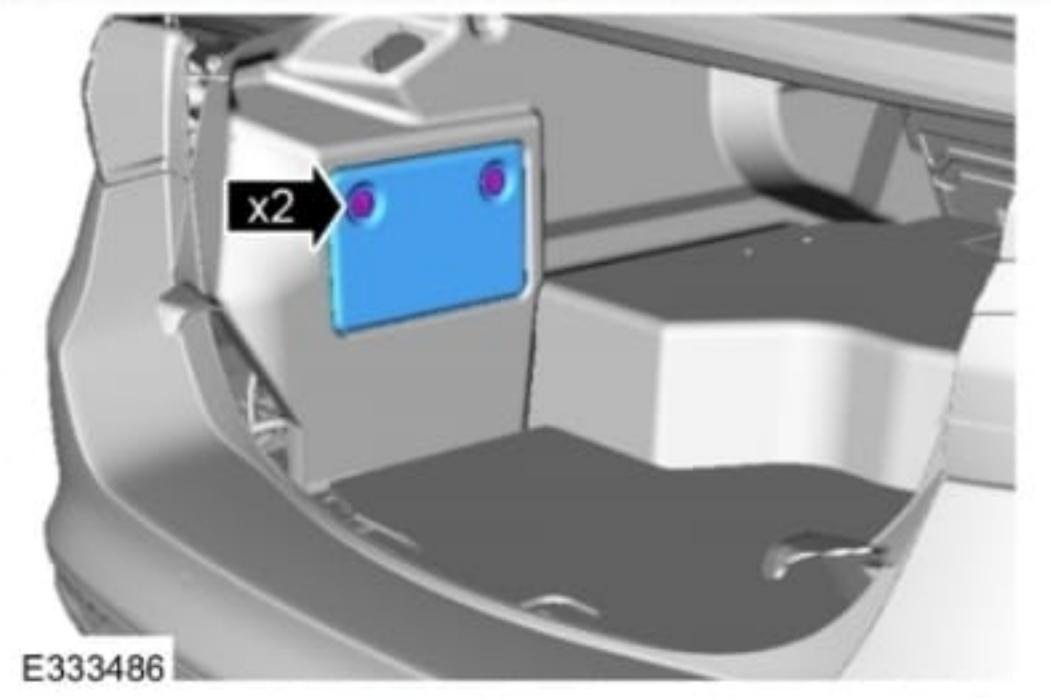


Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

4. Desconecte el cable de la batería de 12 V.

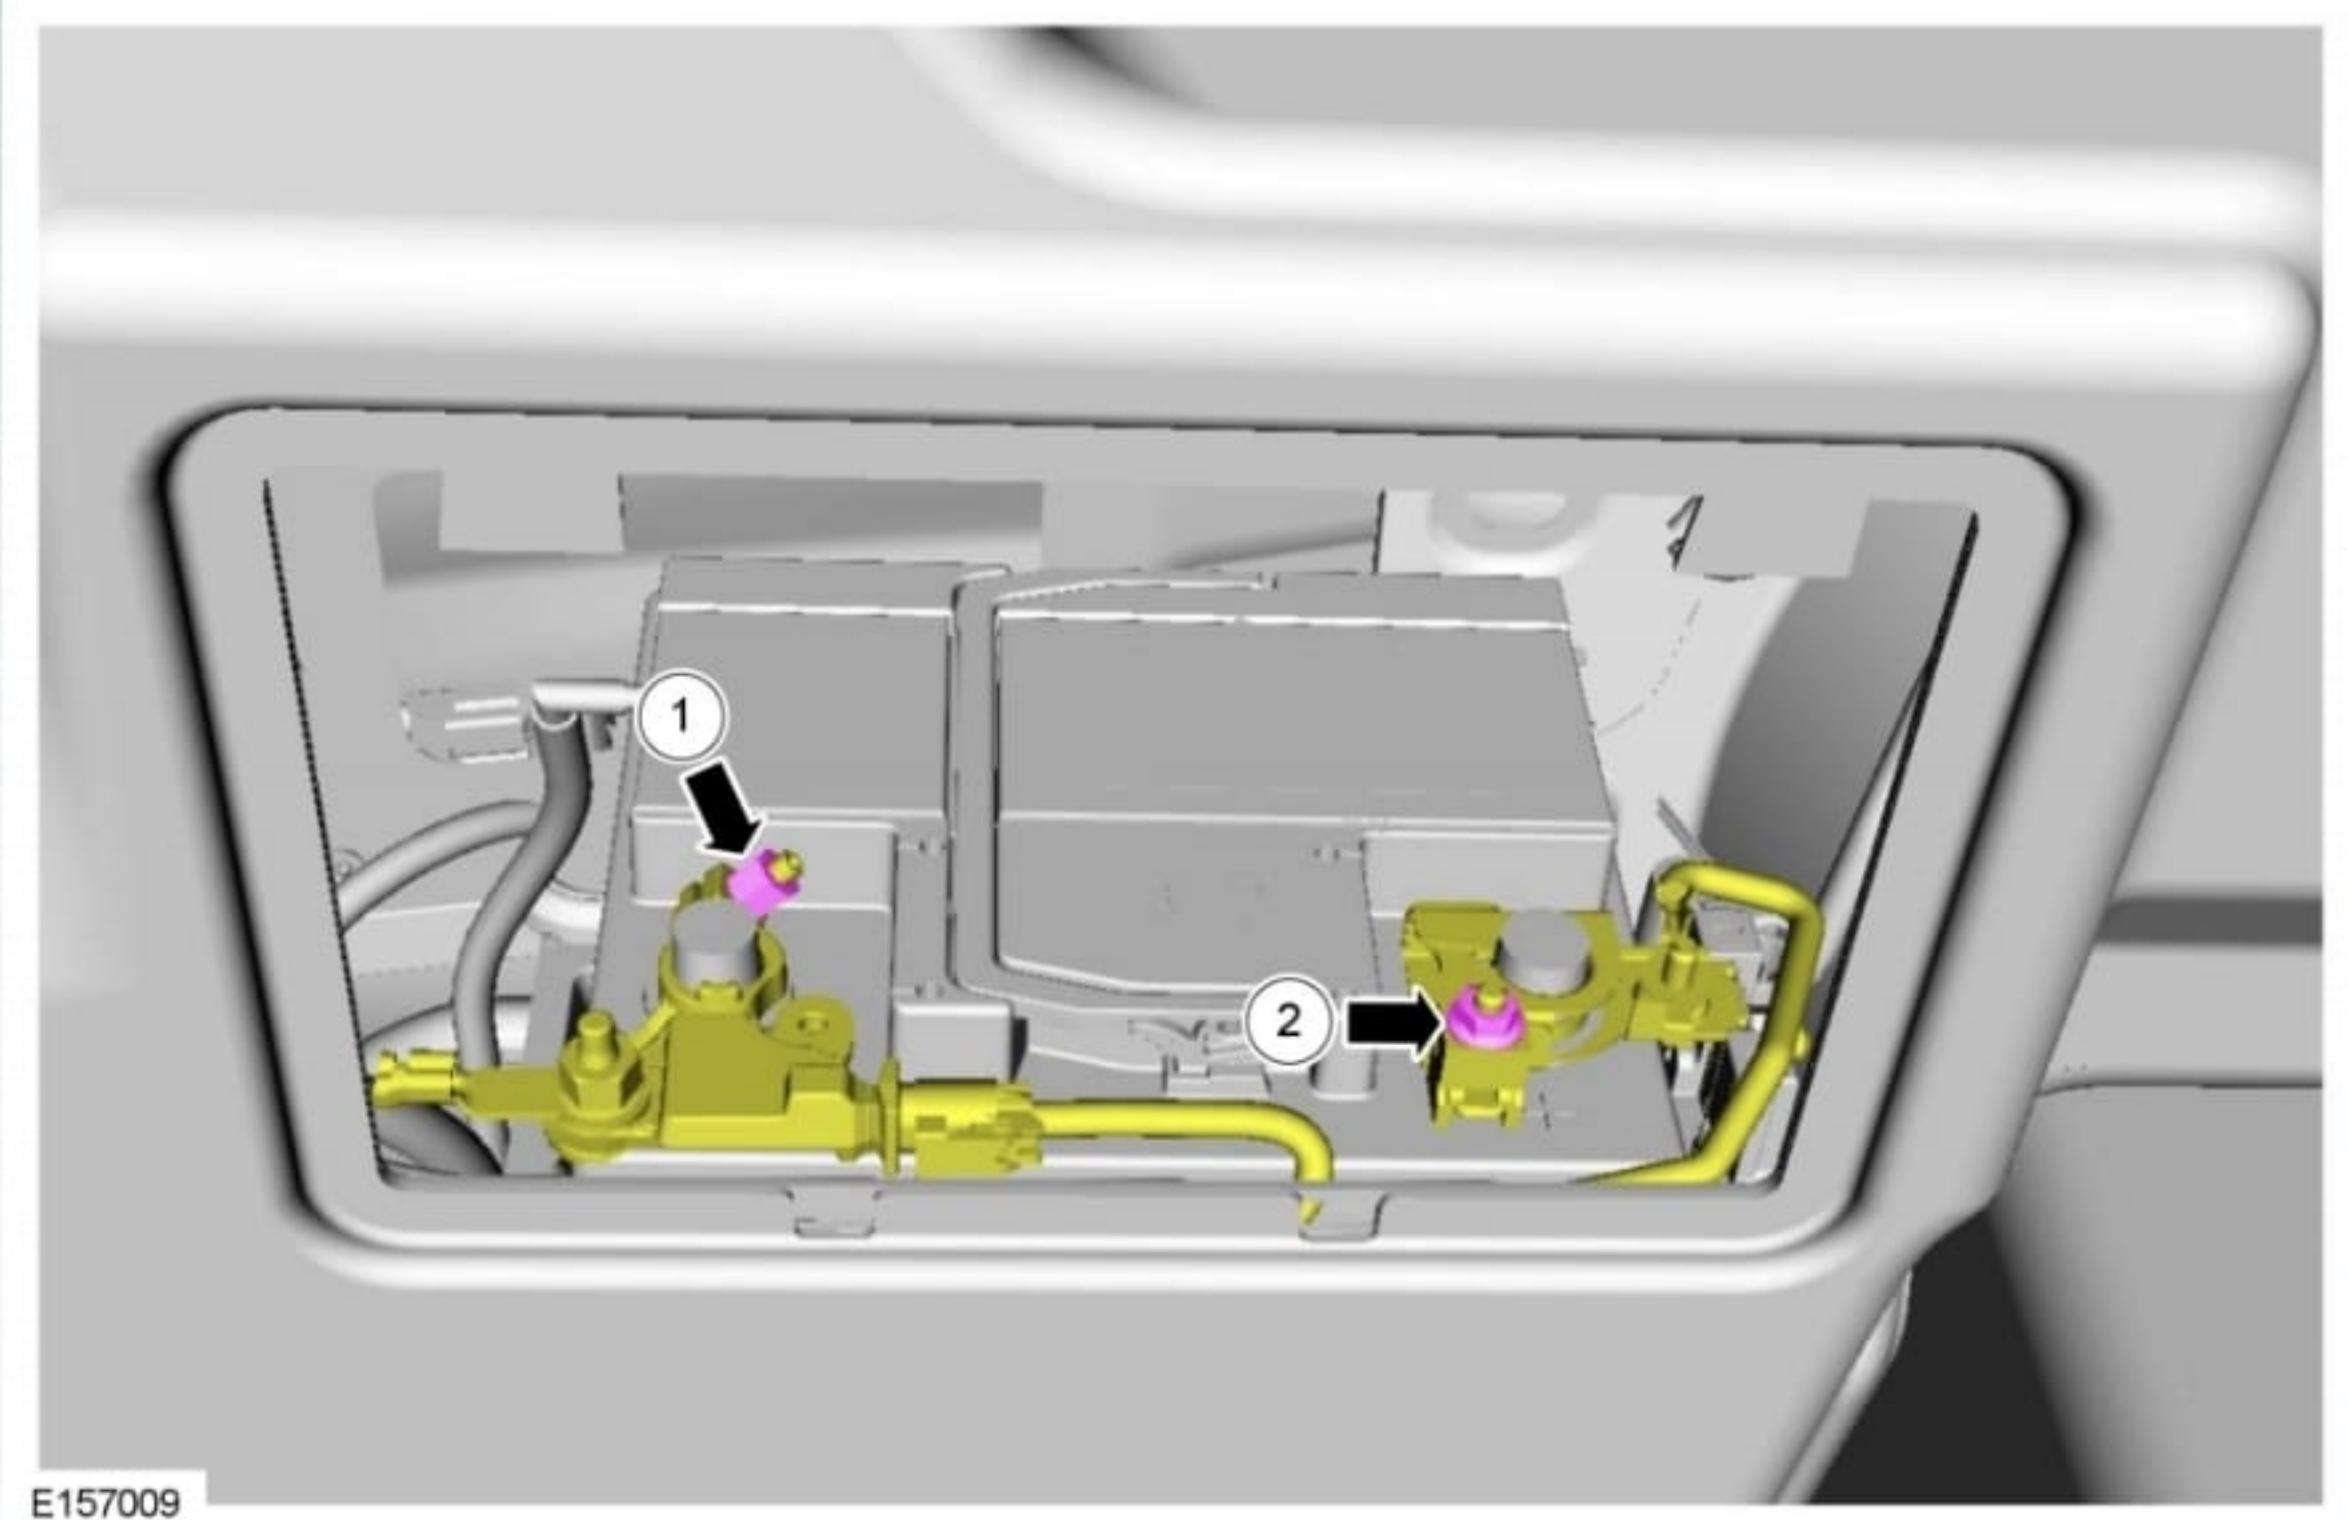

Método 2

NOTA: Para acceder a la desconexión del servicio de alta tensión, debe bajar el respaldo del asiento trasero hasta el 60% de su recorrido.


Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

1. Localice la palanca de desbloqueo del respaldo del asiento, en la parte superior del respaldo.

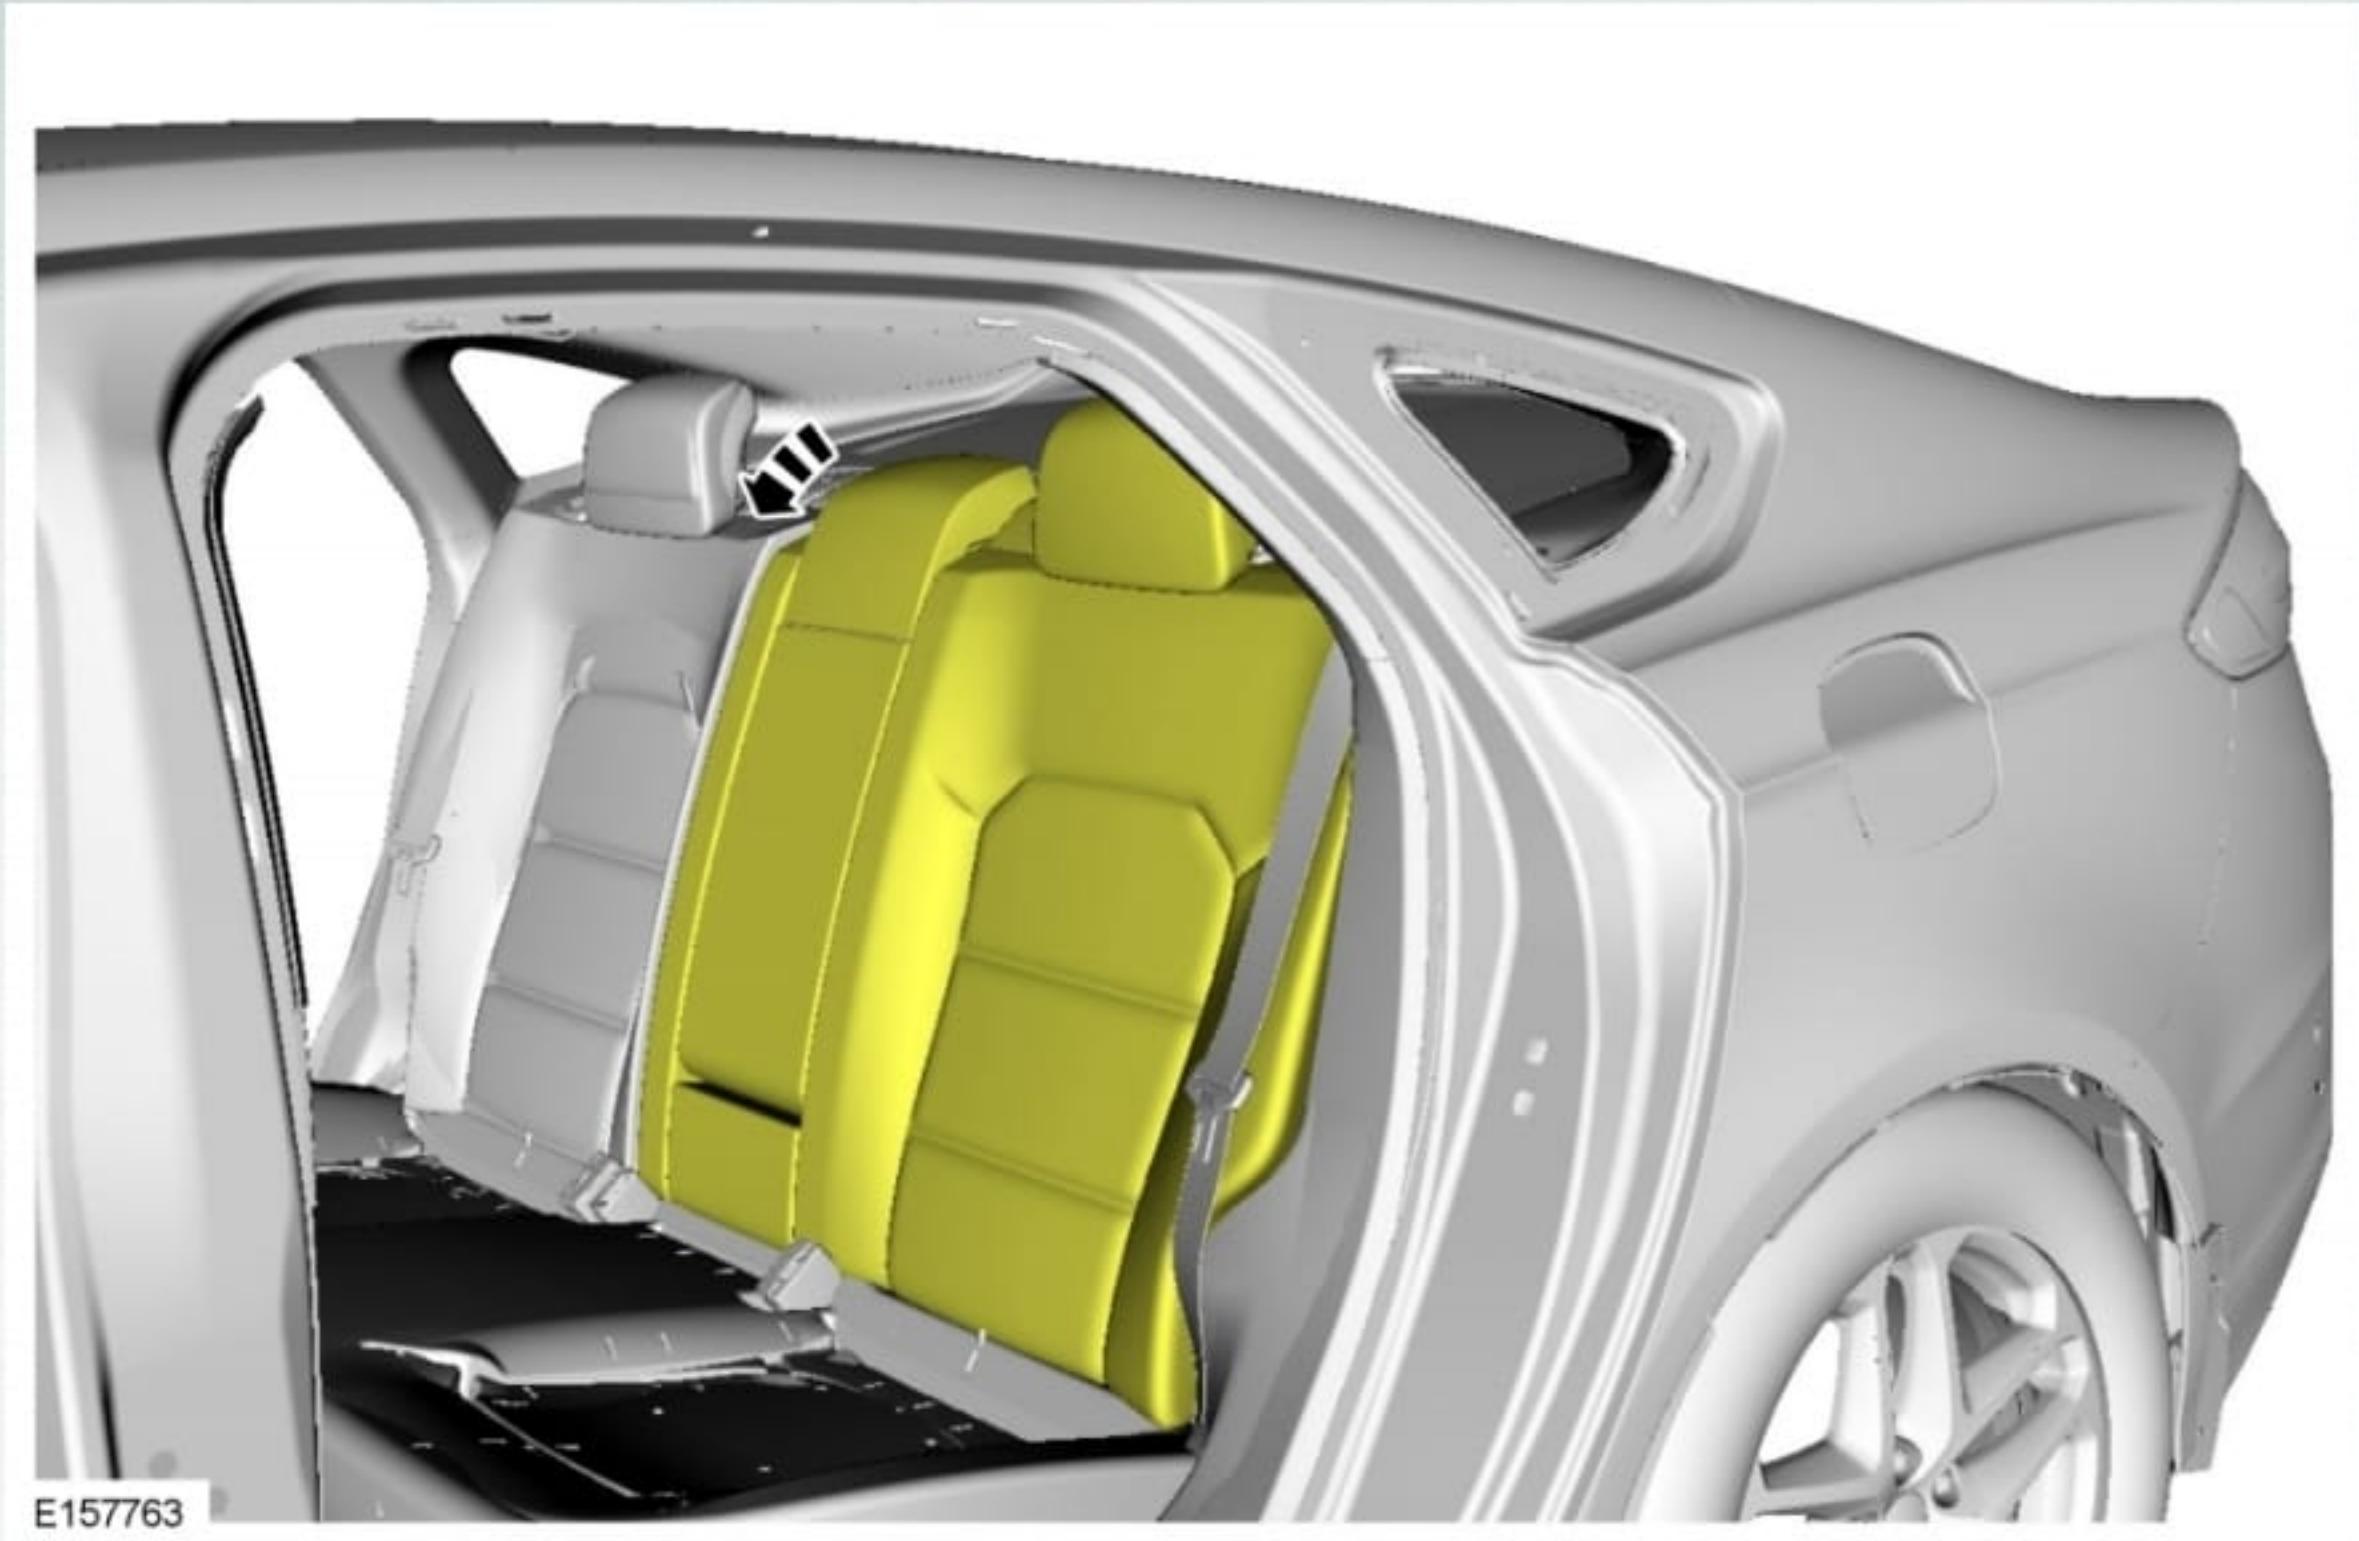


Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

2. Retire la cubierta para acceder a la desconexión superior del servicio de la batería.

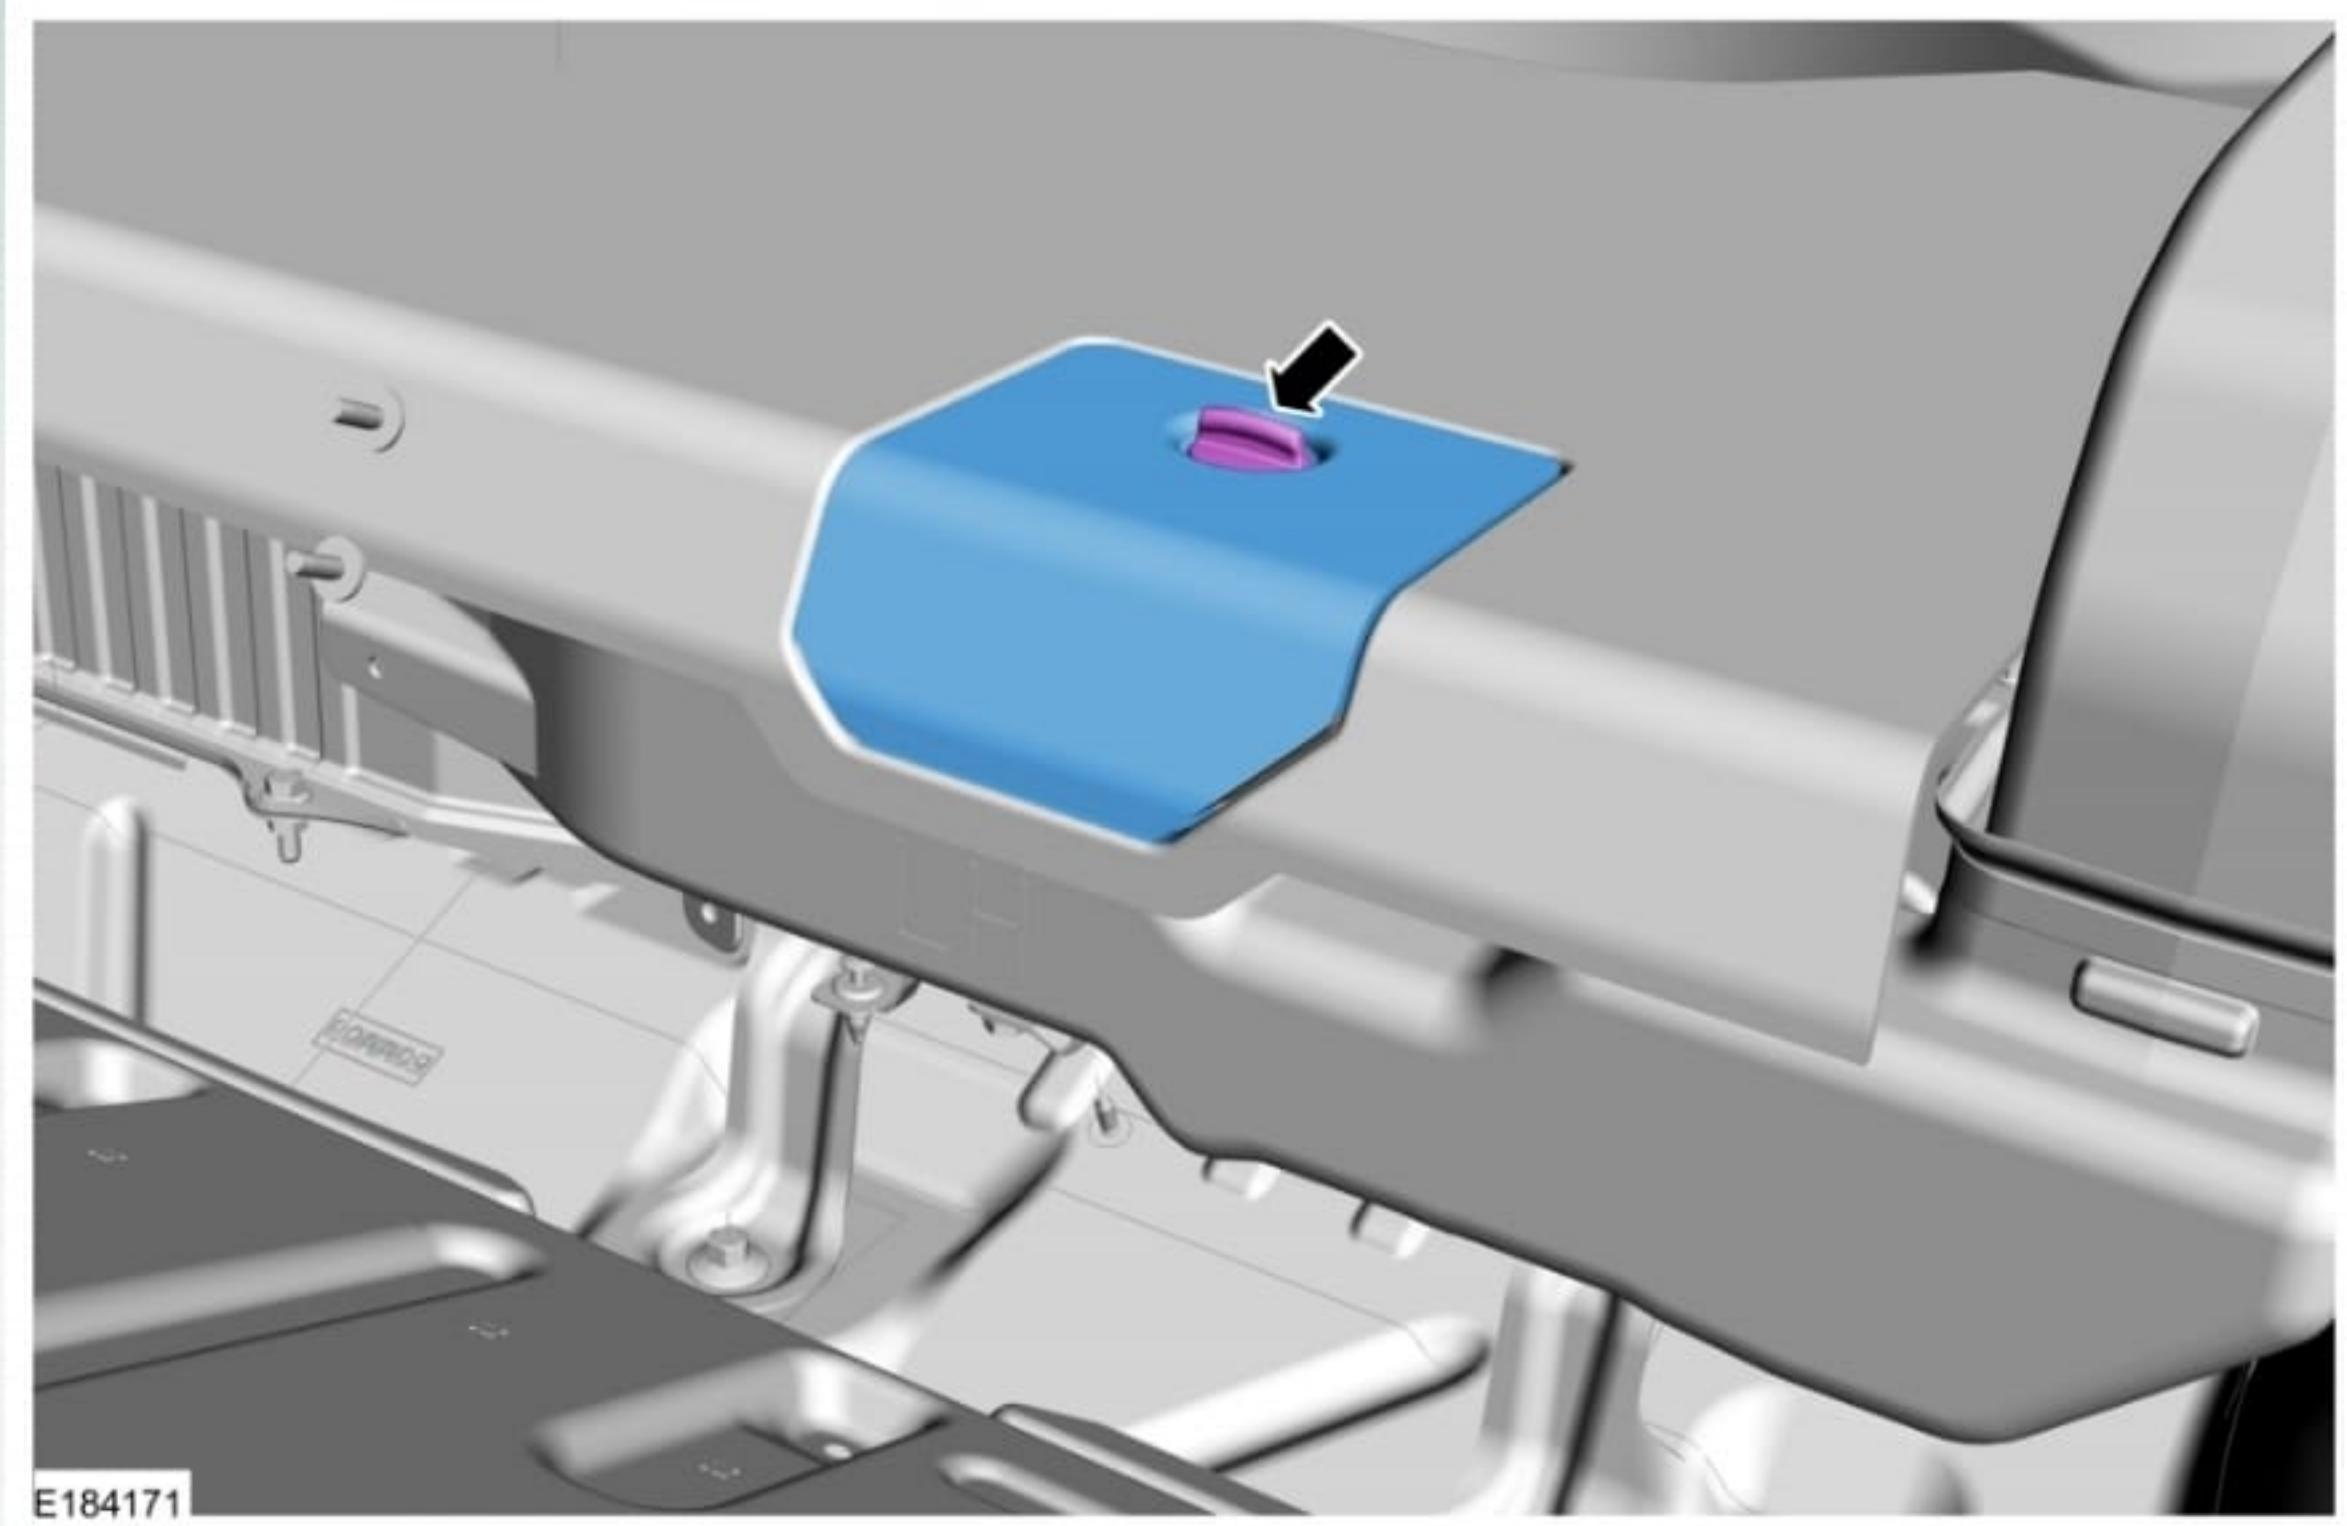


Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

3. De estar instalados.

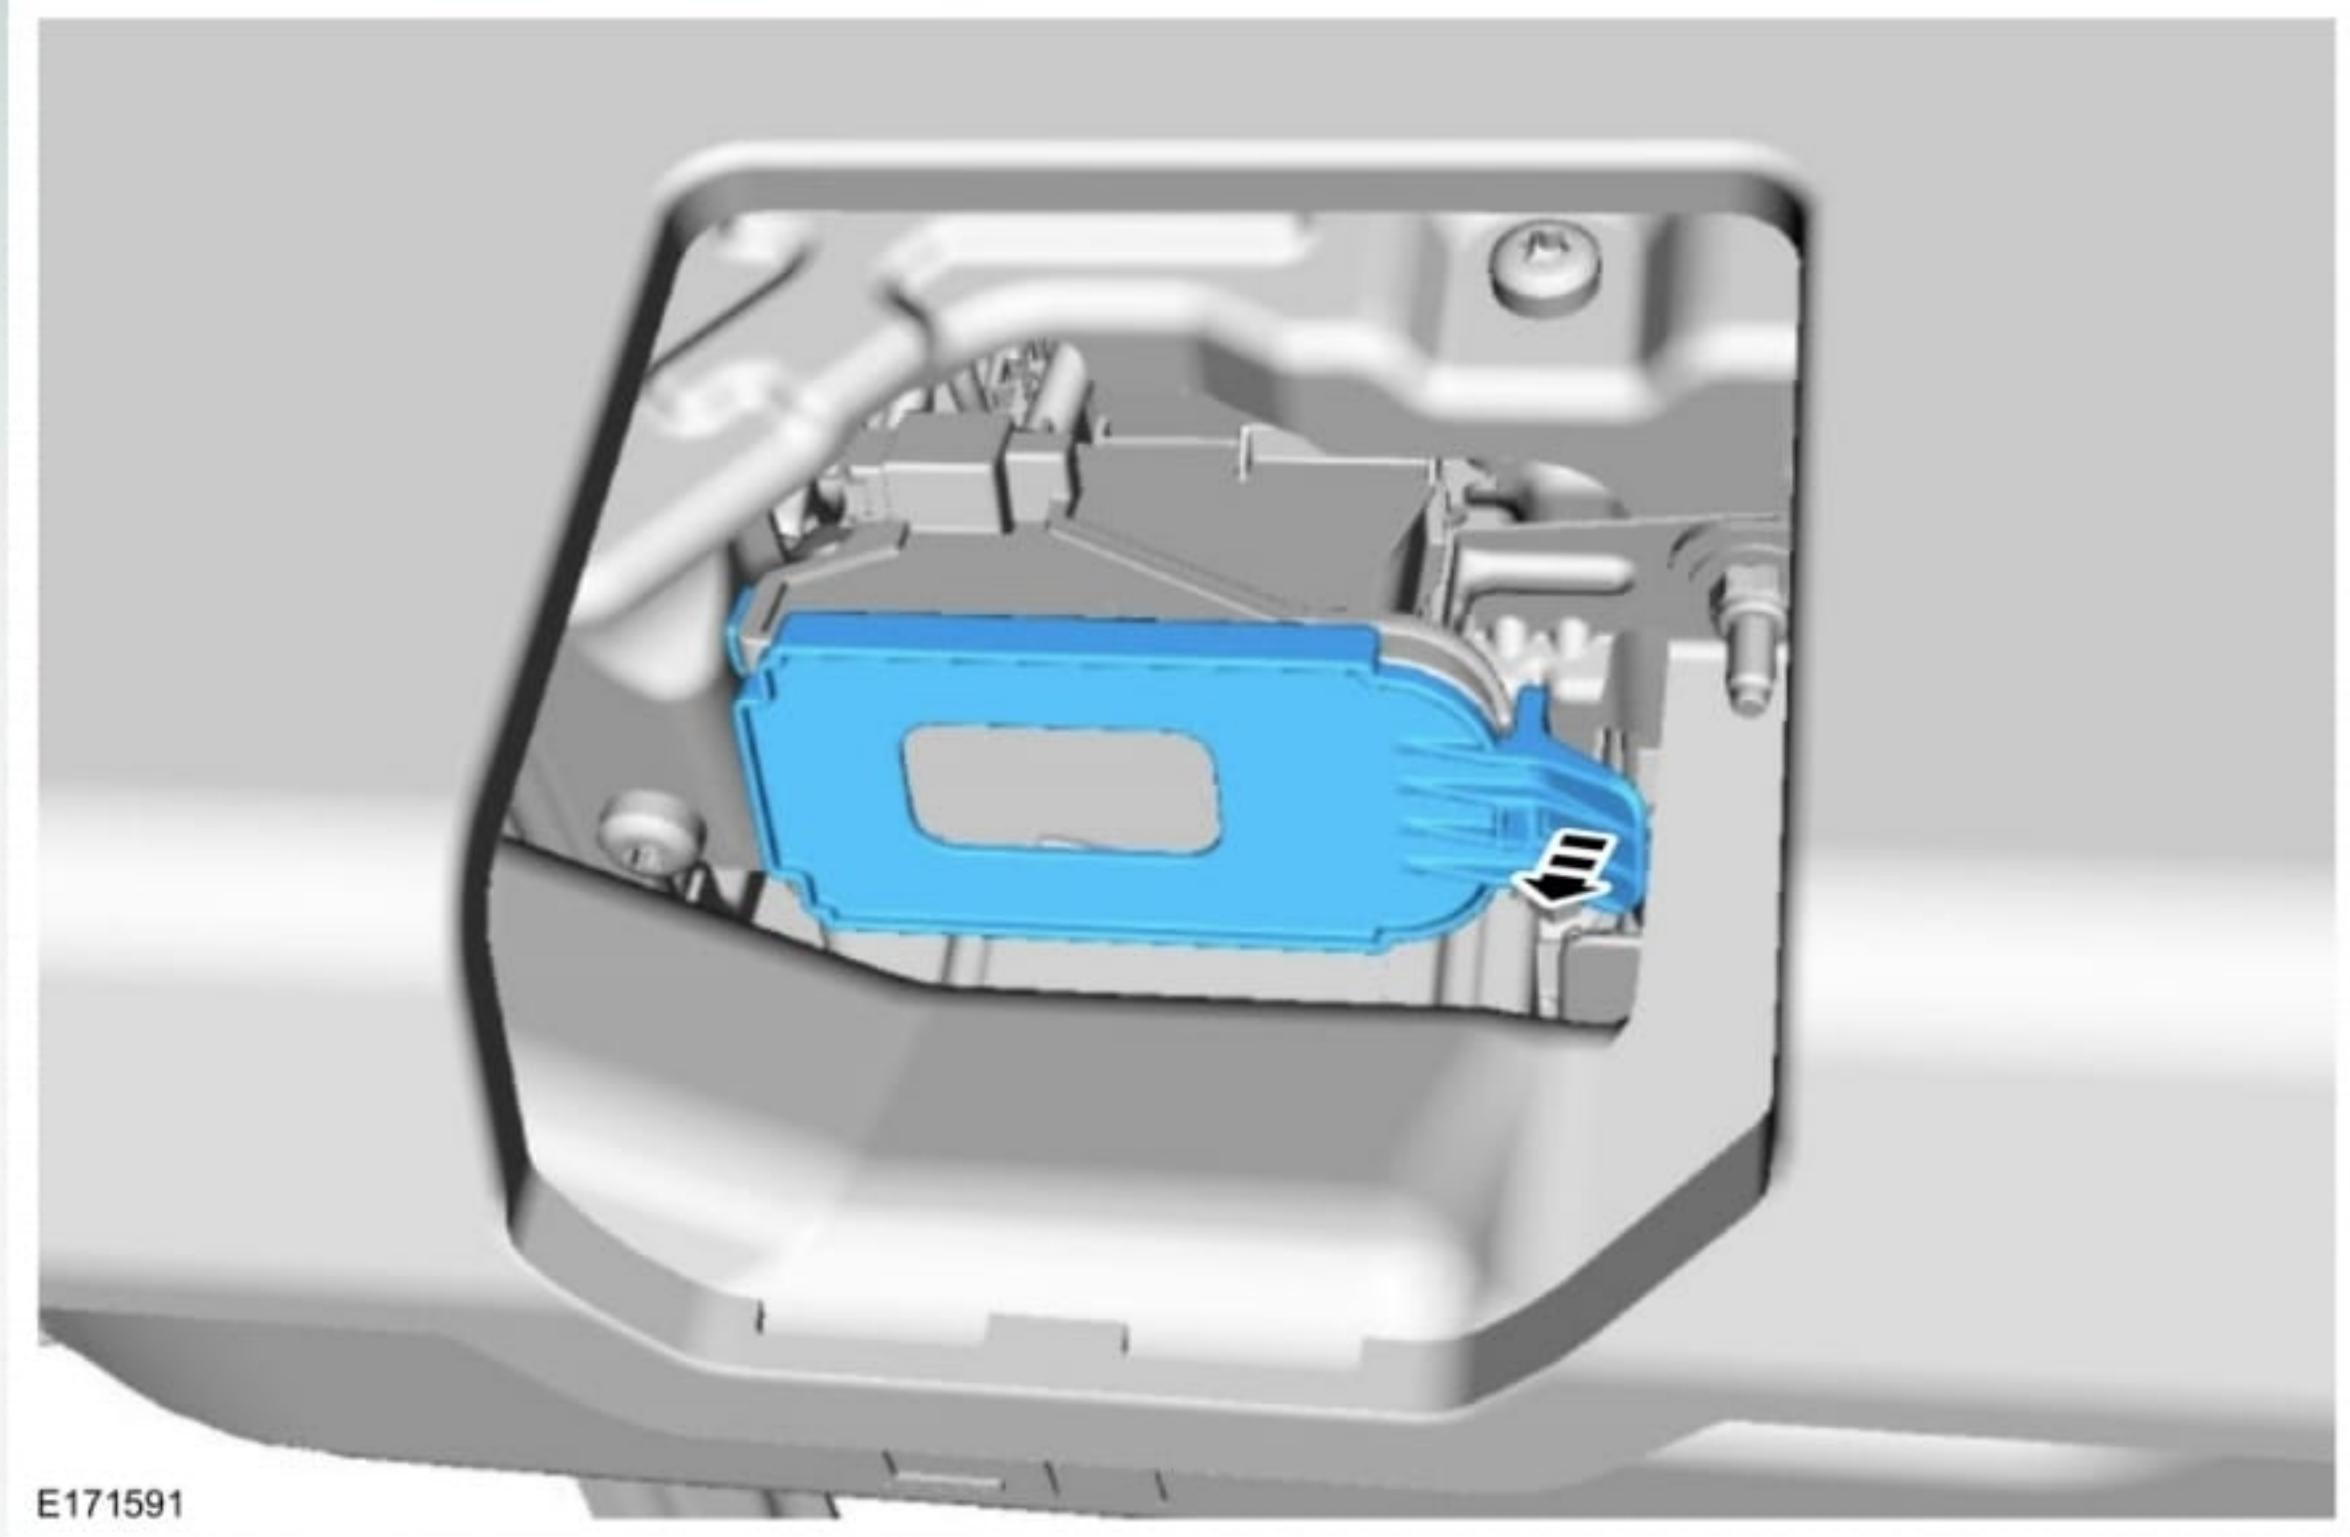


Ford Mondeo wagon Hybrid HEV



FORD SERVICE

Tarjetas de rescate

4. Desmonte la desconexión del servicio de alta tensión.

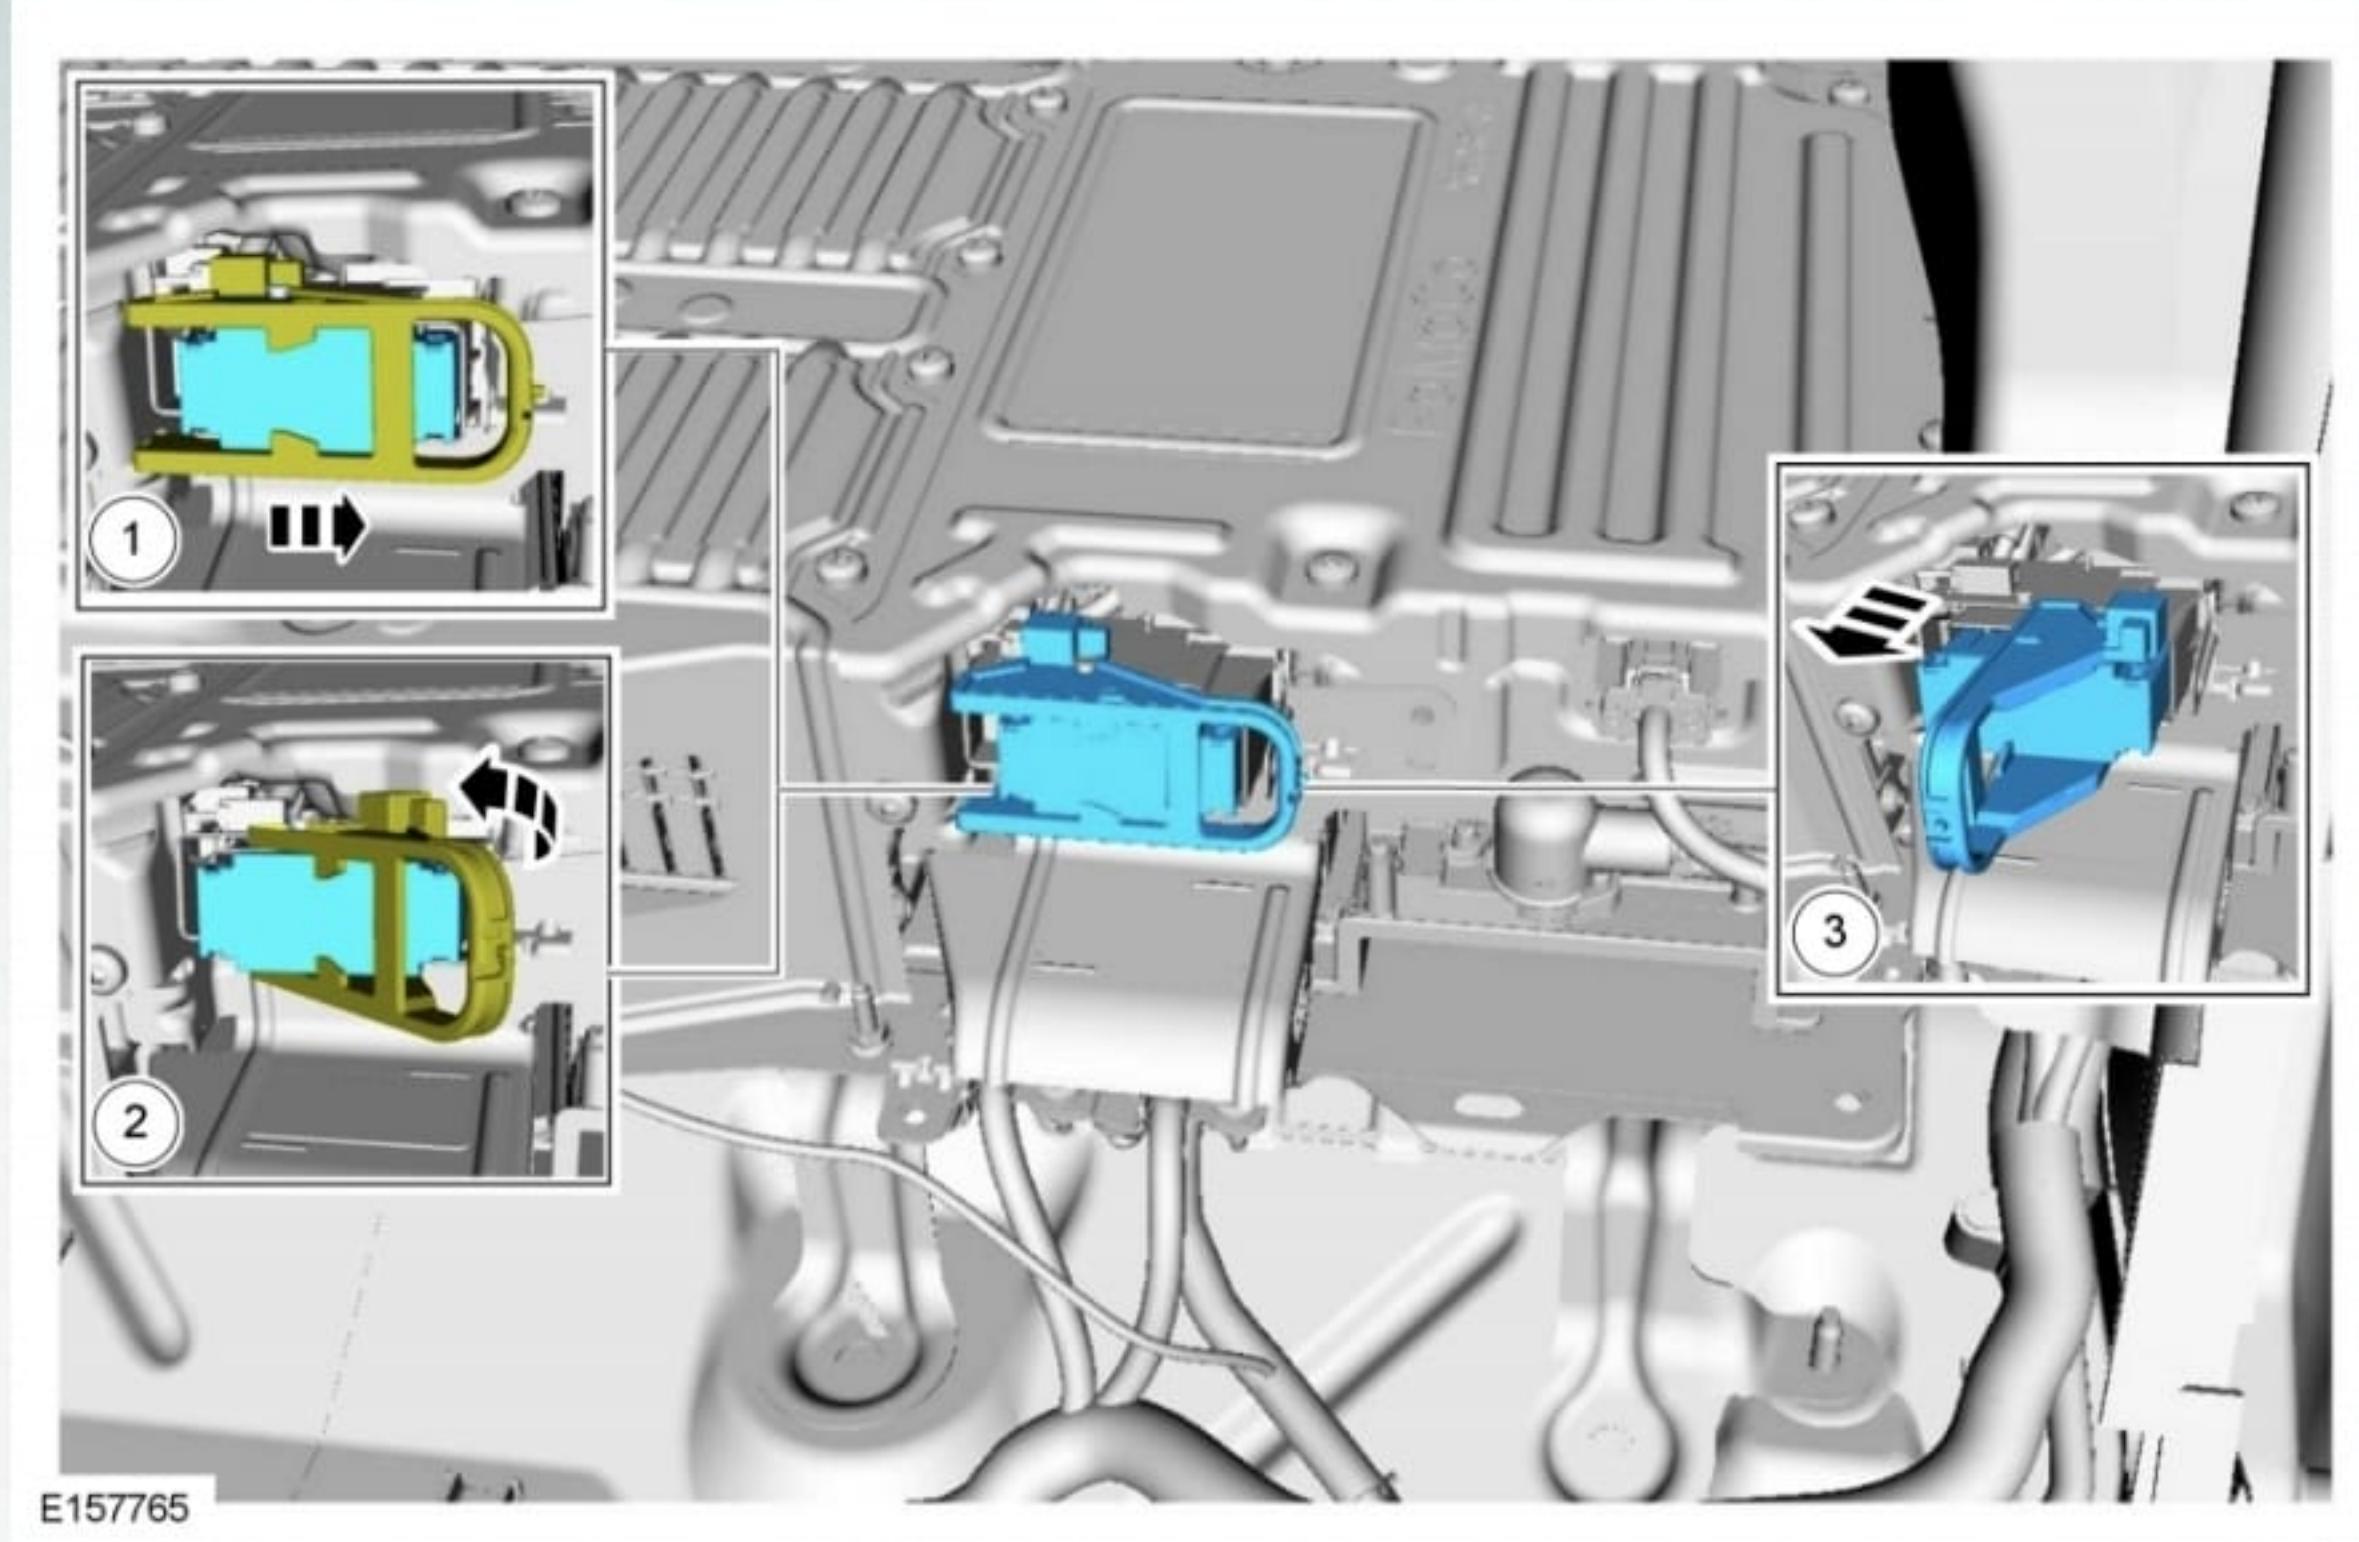

(Fecha De Publicacion: : 06/2020)

© Ford Motor Company

