




RENAULT

Rafale E-Tech Full Hybrid

(2023 -)

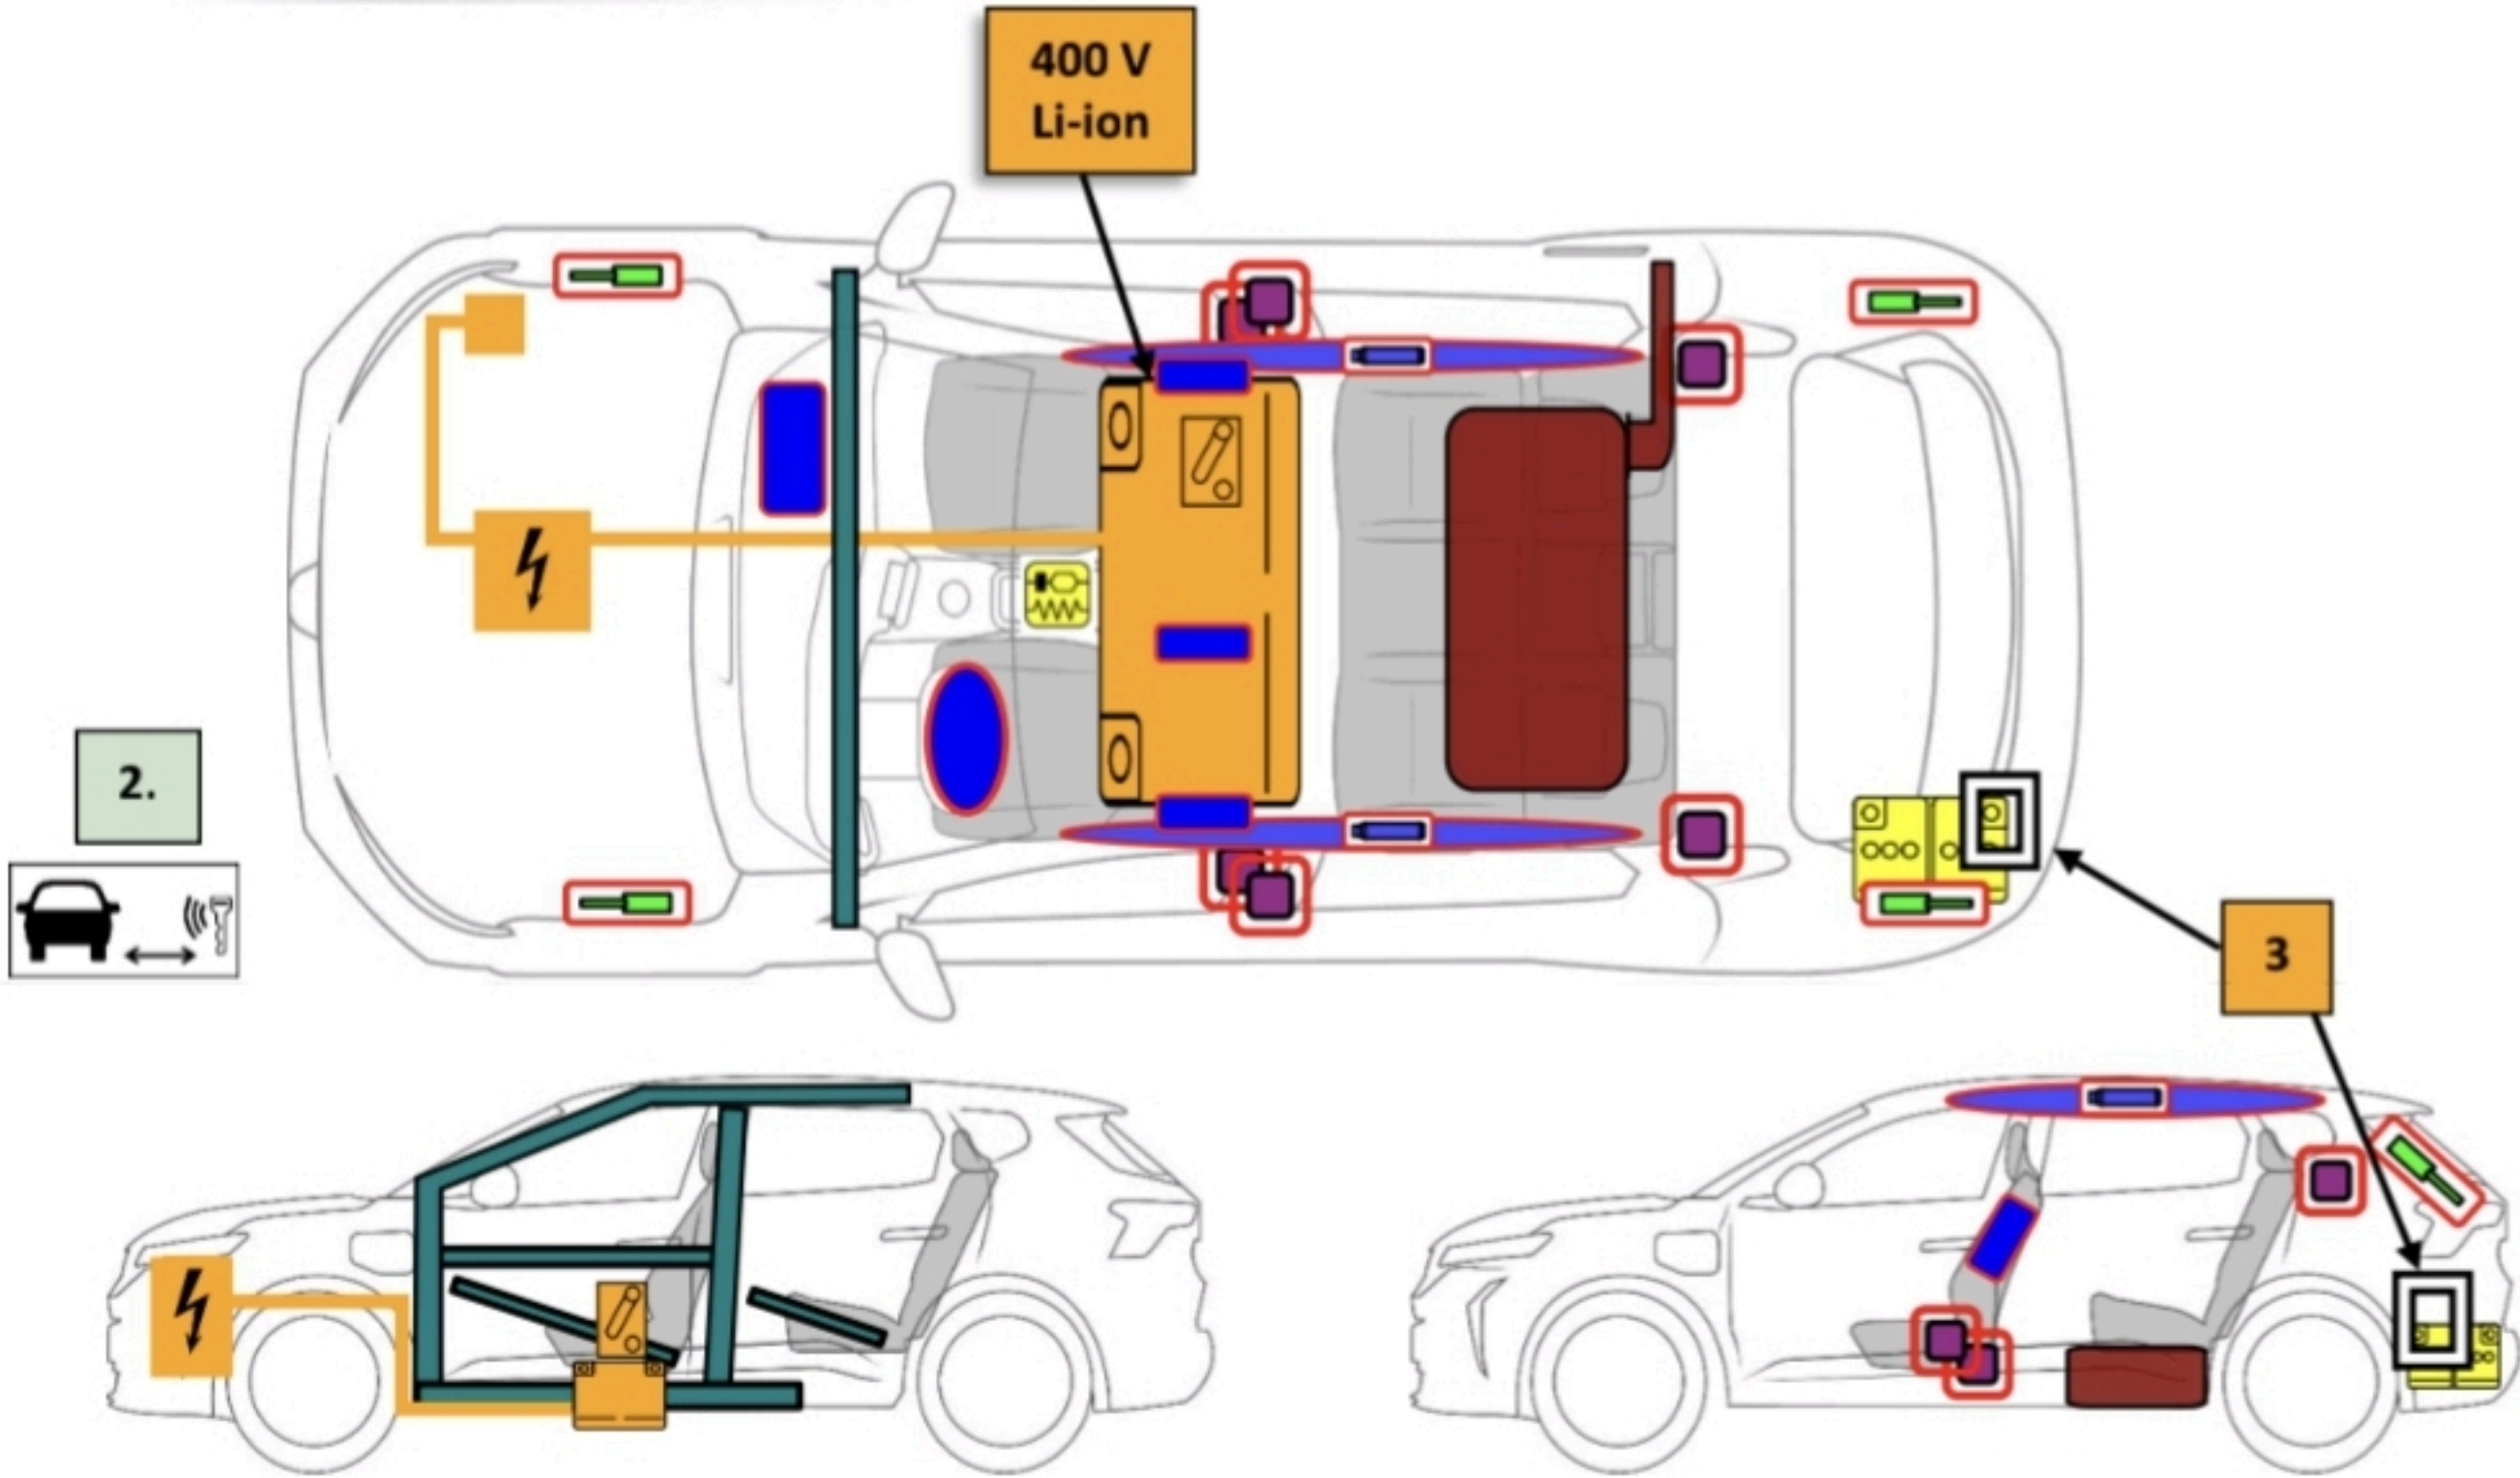

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Depósito de gasolina / etanol
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Componente de alto voltaje		

En concertación con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR


Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-DHN HEV-2023	22/04/2024	2	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento




2. Inmovilización / estabilización / elevación

Parada del motor

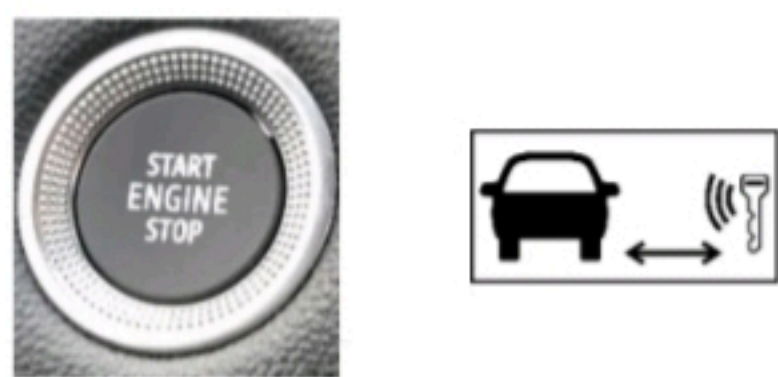


Zona de bloqueo prohibida

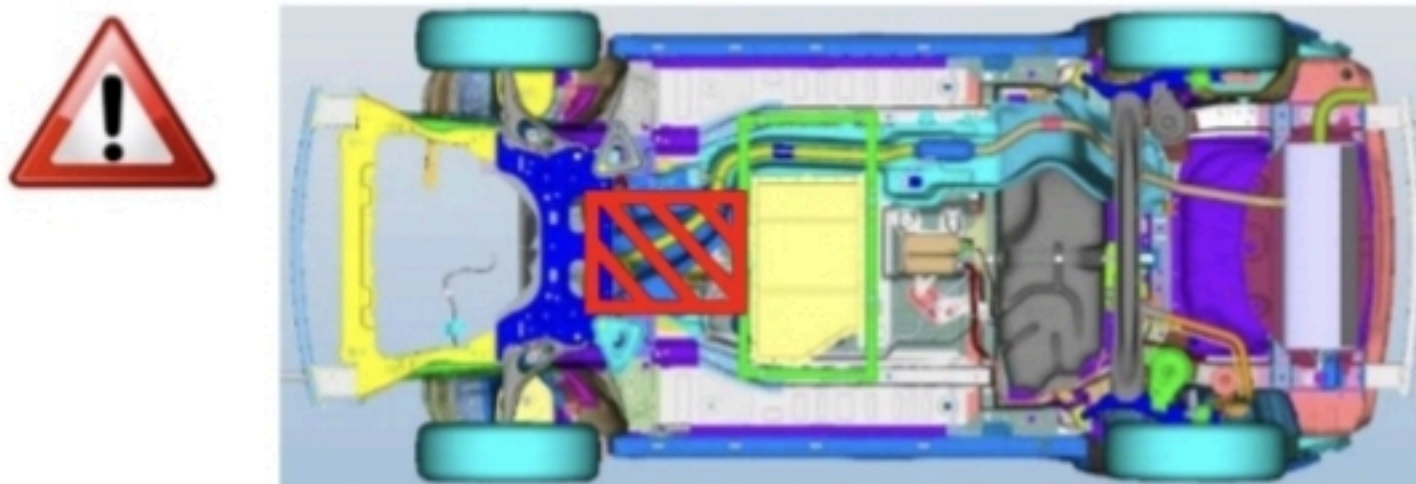

Zona de cables naranja

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

12 Volts Battery

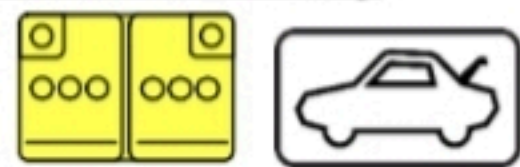

Si se activa el airbag, la batería 12V se apaga automáticamente



En concertación con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-DHN HEV-2023	22/04/2024	2	2 / 4

Bateria 400 Volts




solo en caso de excarcelación :

desconecte la batería de 400V : retirada la Plug Service




4. Acceso a los ocupantes

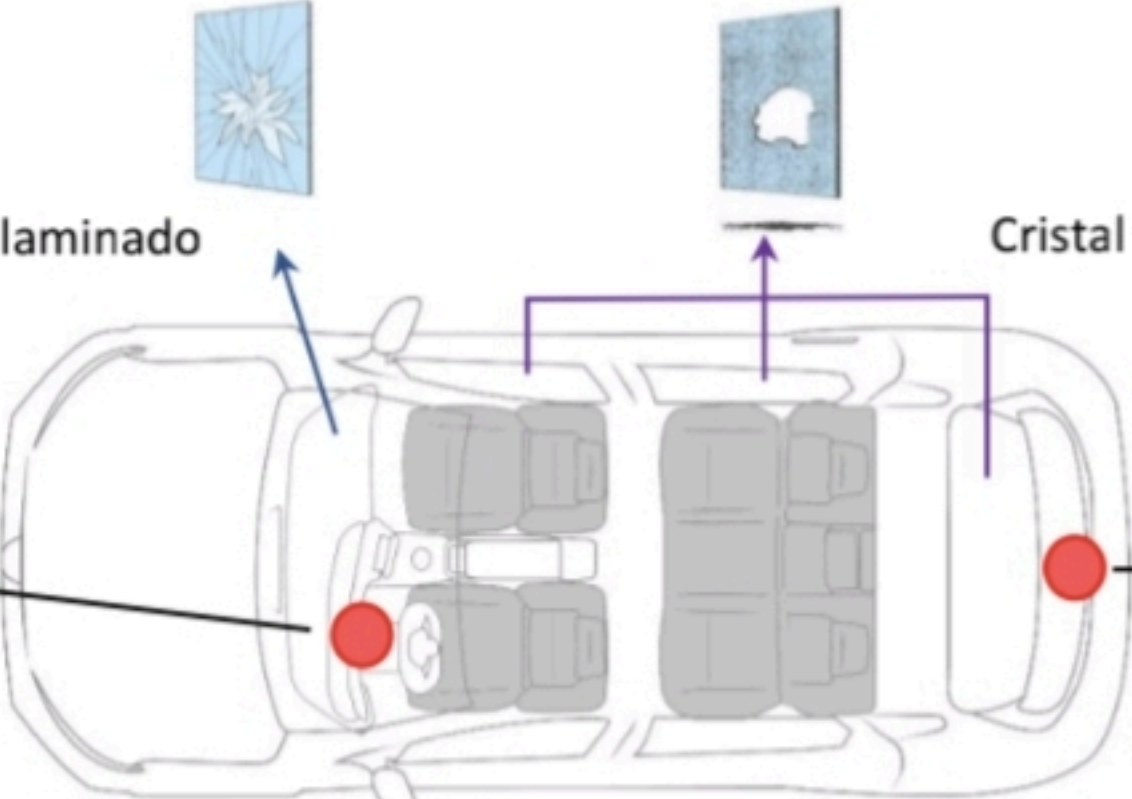


Cristal laminado

Cristal templado





Columna de dirección :
Hueca, que se puede cortar detrás del volante






Botón de apertura manual interno

POSIBLES MOVIMIENTOS DE LOS ASIENTOS

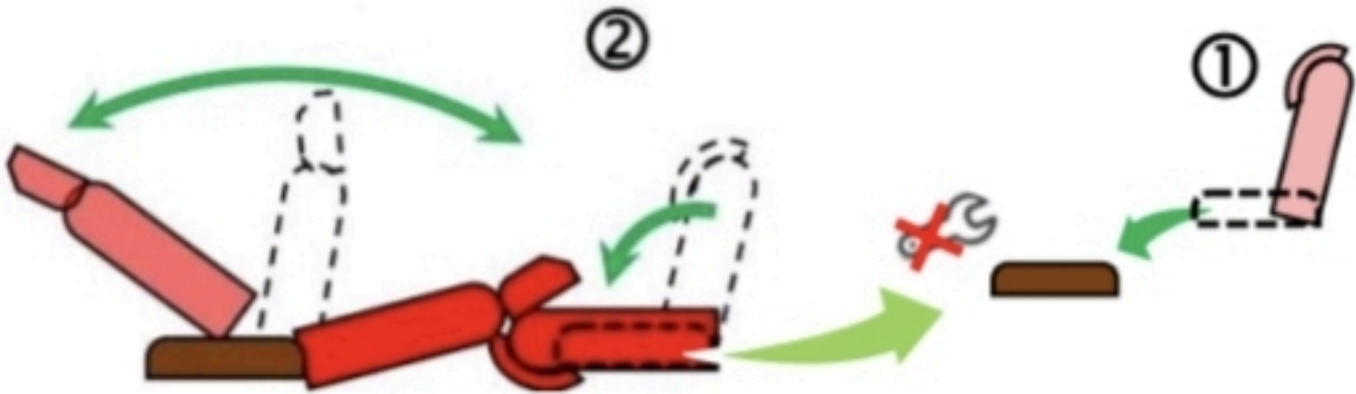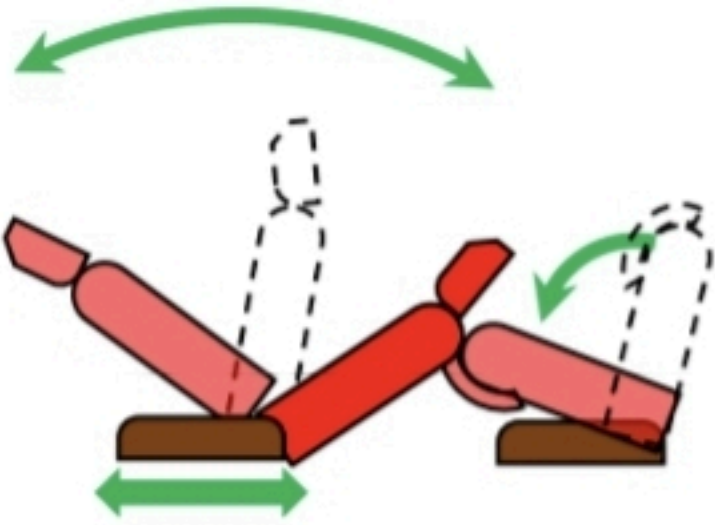

ACERO REFORZADO

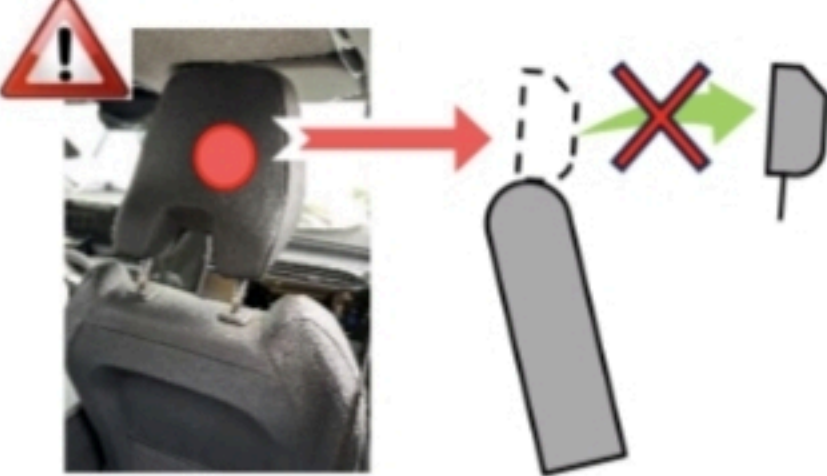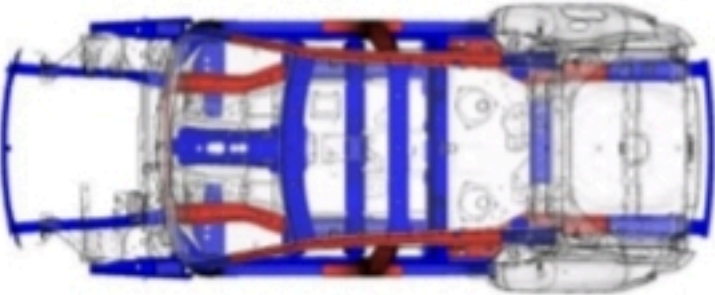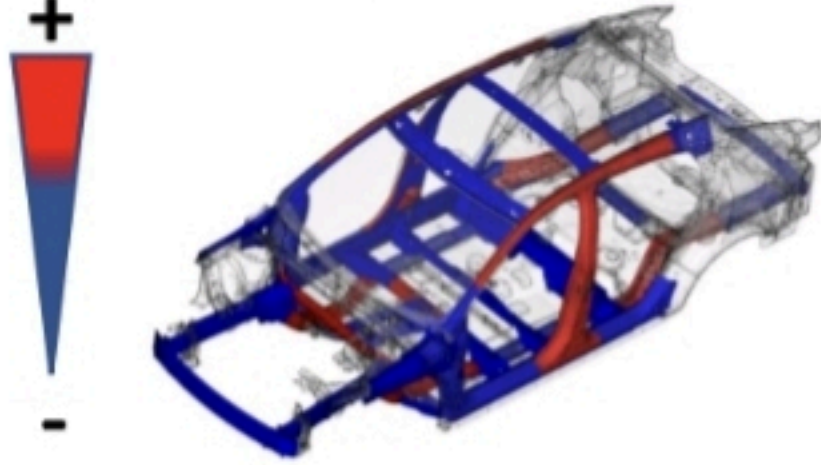


En concertación con





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-DHN HEV-2023	22/04/2024	2	3 / 4

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-Ion	1,75 kW.h	400 V
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-------

		48 L
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------

6. En caso de incendio


Extinción de la batería de traccion eléctrica



AMORTIGUADOR DE GAS



Riesgo de efecto "misil" de los cilindros de gas

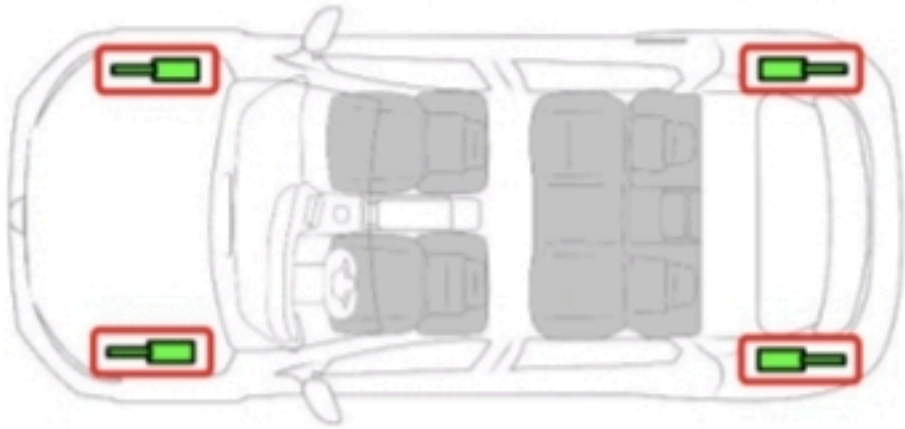

7. En caso de inmersión



Sin riesgo eléctrico
Después de sacar el vehículo del agua :
desconecte la batería de 400V : retirada la Plug Service

8. Remolque / transporte / almacenamiento



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2				
	Alejar la llave inteligente		Capó		Maletero
	Inflamable		No romper ni abrir		