





Tiggo 8 PHEV
SUV de 5 puertas, a partir de 2025

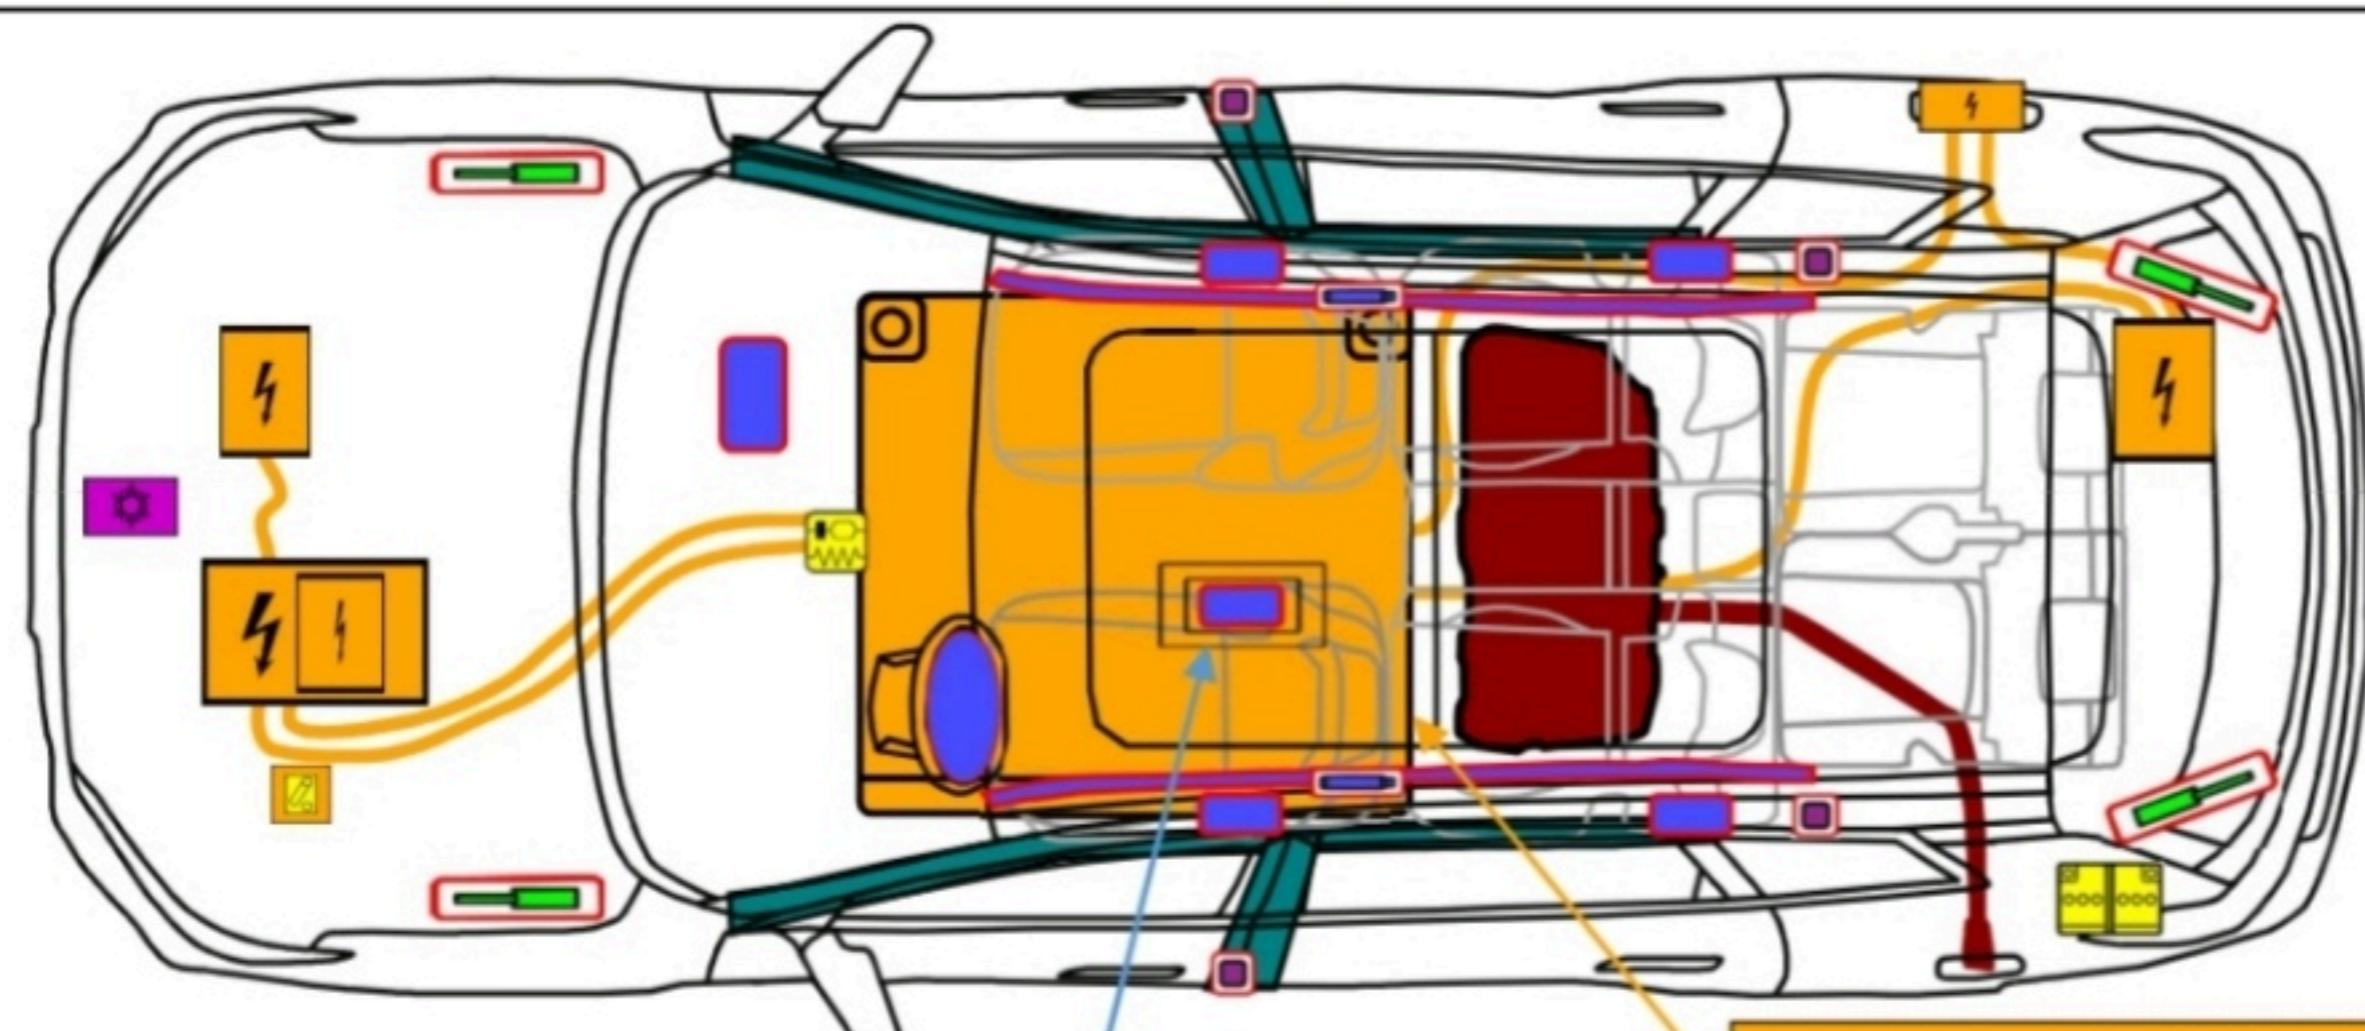

339.2 V Batería de fosfato de hierro y litio de

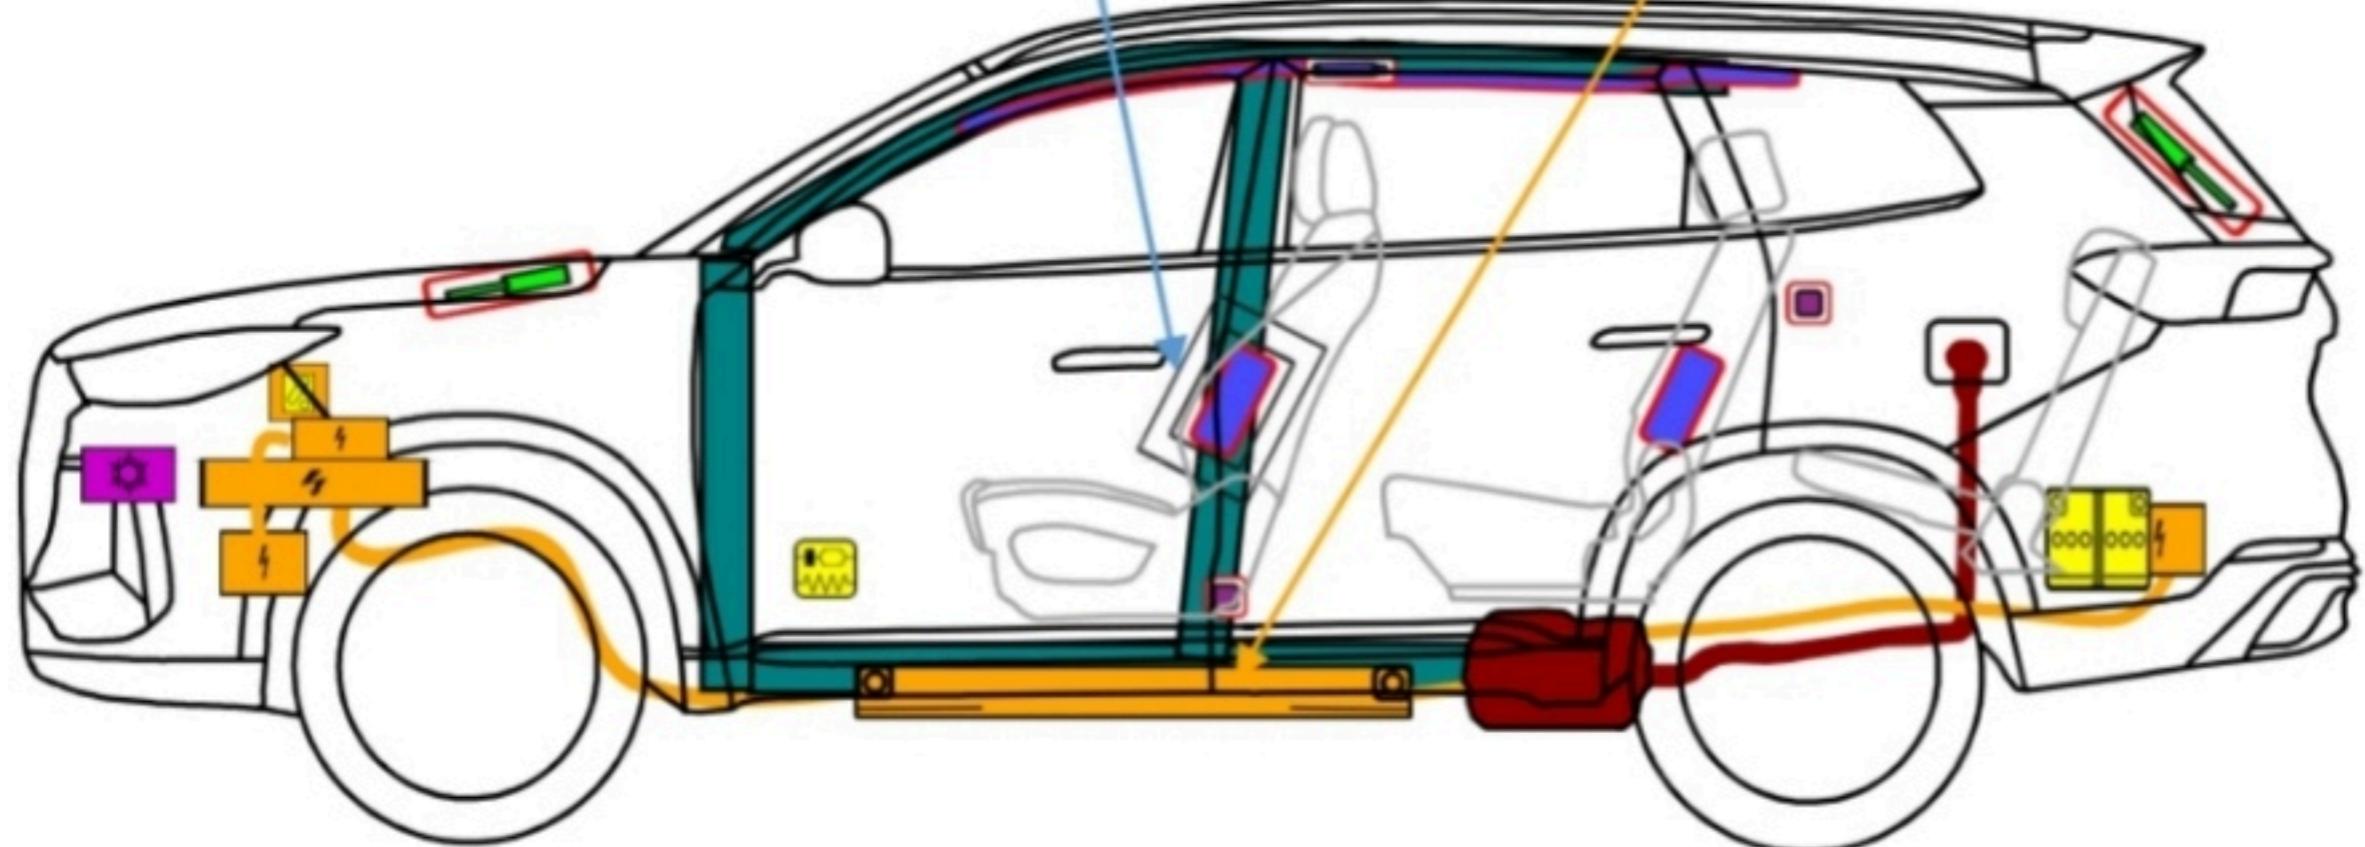

	Airbag		Generador de gas		Pretensioners de los cinturones de seguridad		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Módulo de control SRS		Batería de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable
	Depósito de gasolina / etanol		Componente de aire acondicionado		Zona que necesita una atención particular		
			N.º de identificación.	Fecha de la versión		Página	
			HL4BL7EA001	4/2025		1 de 4	



Tiggo 8 PHEV


SUV de 5 puertas, a partir de 2025



1. Identificación / reconocimiento



LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.

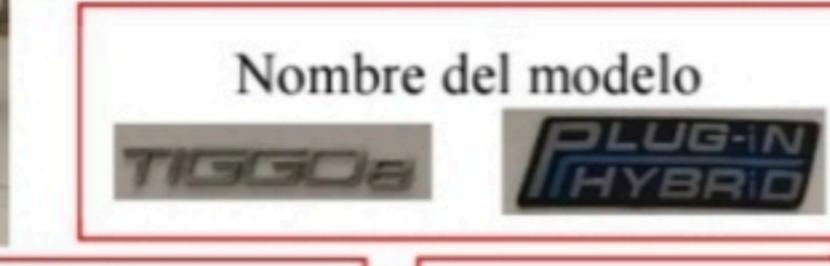

TOMA DE COMBUSTIBLE



PUERTO DE CARGA




2. Inmovilización / estabilización / elevación

■ Inmovilizar el vehículo



Presione el botón "P" (estacionamiento)

■ Punto de estabilización-elevación:

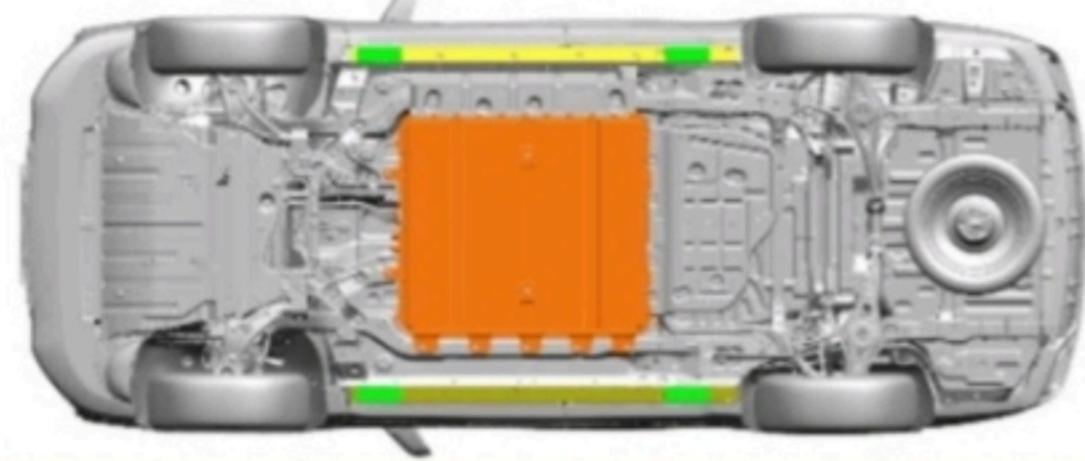

- Puntos de estabilización-elevación adecuados
- Puntos de estabilización adecuados: vehículo en el lateral
- Batería de alto voltaje

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



En caso de accidente en el que se active el airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente tan pronto como se detecta la activación del airbag.

En todos los demás casos, el sistema de alto voltaje se puede desactivar de la siguiente manera:

Principal Método : Para la desactivación en el compartimiento del motor, desconecte la batería de alto voltaje :



1. Tire de la palanca de liberación dos veces para abrir el capó.

2. Desconecte el alto voltaje.

①Presione el botón; ②Tire del botón

	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL7EA001	4/2025	2 de 4



Tiggo 8 PHEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



Método alternativo: Corte el mazo de cables en la cabina del vehículo, desconecte la batería de alto voltaje.





1. Retire la alfombra.



2. Corte el mazo de cables; Siga las instrucciones de la etiqueta.

A BATERÍA DE 12V

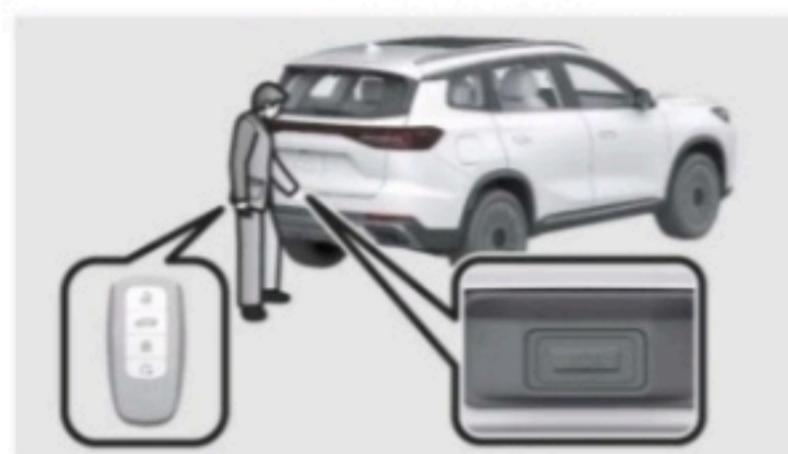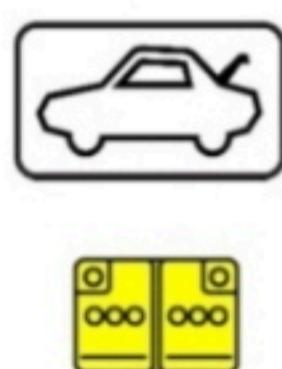


1. Abra el maletero.



2. Desconecte el terminal negativo.

4. Acceso a los ocupantes

■ Vidrio de ventana

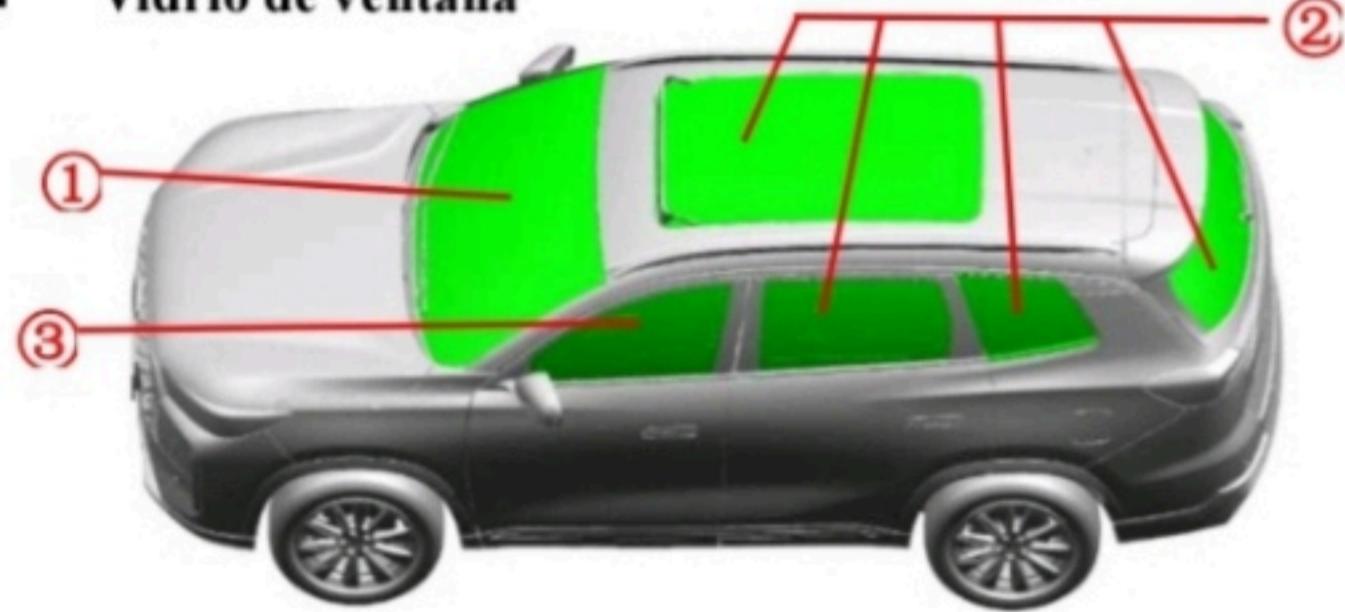


Tipos de vidrio: ① Laminado ② Templado ③Laminado, Templado (OPT)

■ Zonas corporales de alta fuerza



■ Ajuste del asiento

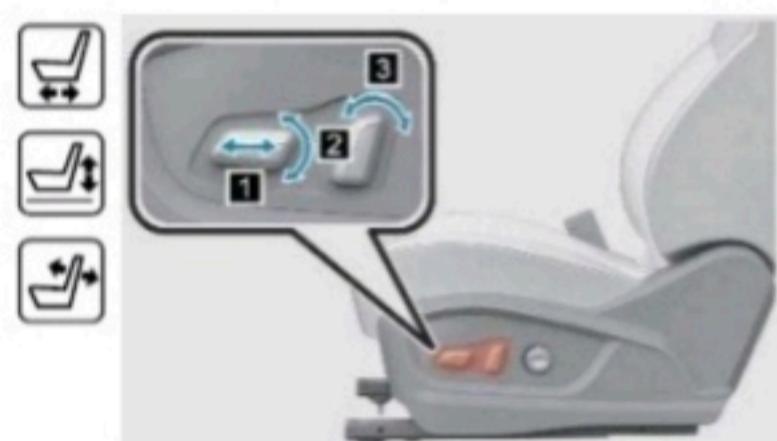

FUERZA

■ Pestillos de puerta/comando




MANUAL

■ Ajuste de la columna de DIRECCIÓN



La columna de dirección tiene ajuste telescópico y de inclinación.

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

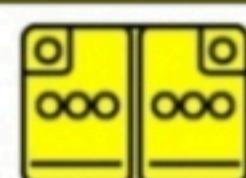

12 V



339.2 V Batería de fosfato de hierro y litio de



60 L



R1234yf: 0.575kg



En caso de deformación mecánica del sistema de baterías, existe el riesgo de una reacción térmica en la batería de alto voltaje. ¡Controle la temperatura de la batería de alto voltaje!



	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL7EA001	4/2025	3 de 4



Tiggo 8 PHEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



6. En caso de incendio



USAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA



RIESGO POTENCIAL DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA / RETRASO



7. En caso de inmersión

Después de recuperar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (ver capítulo 3) y drene el agua.


¡Utilice equipo de protección personal adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento

■ Remolque

■

Ojalá de remolque
delantero

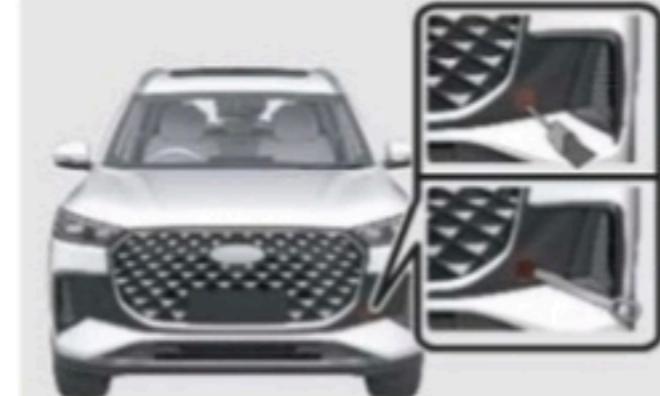


Ojalá de remolque
trasero



¡ ALMACENAR A DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!



¡ REIGNICIÓN DE BATERÍA!

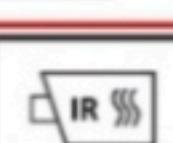


■ transporte

①




②

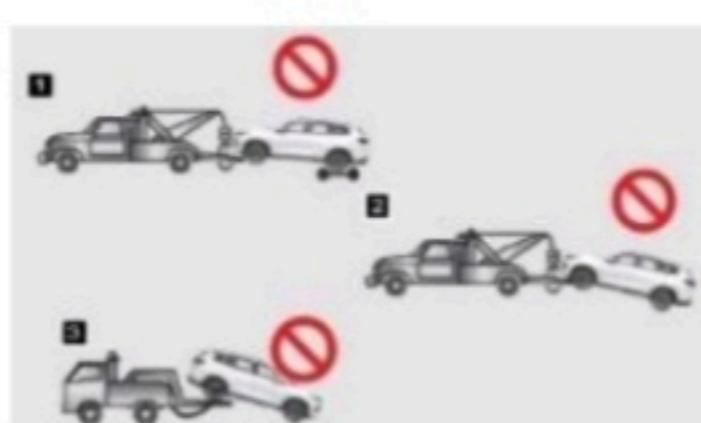


Por favor, utilice ① cama
plana vehículo de rescate
para cargar

9. Información adicional importante

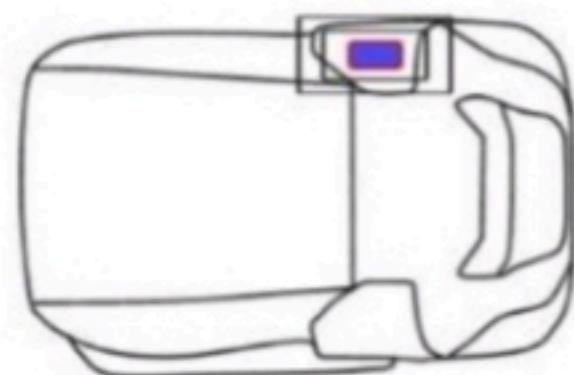

Bolsa de aire central

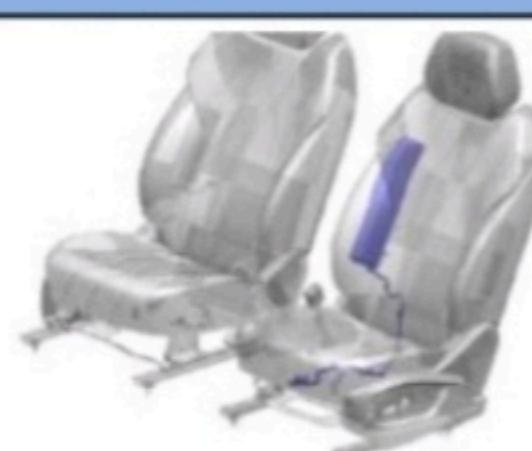

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad		Ajuste longitudinal del asiento
	Ajuste de altura del asiento		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo		Control de la inclinación del volante		Usar cámara térmica infrarroja
	Usar agua para extinción del fuego		Inflamable		Toxicidad aguda		Peligro grave para la salud
	Peligro para el medio ambiente		Corrosivo		Capó		Maletero
		N.º de identificación.		Fecha de la versión		Página	
		HL4BL7EA001		4/2025		4 de 4	