





TIGGO4 HEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025

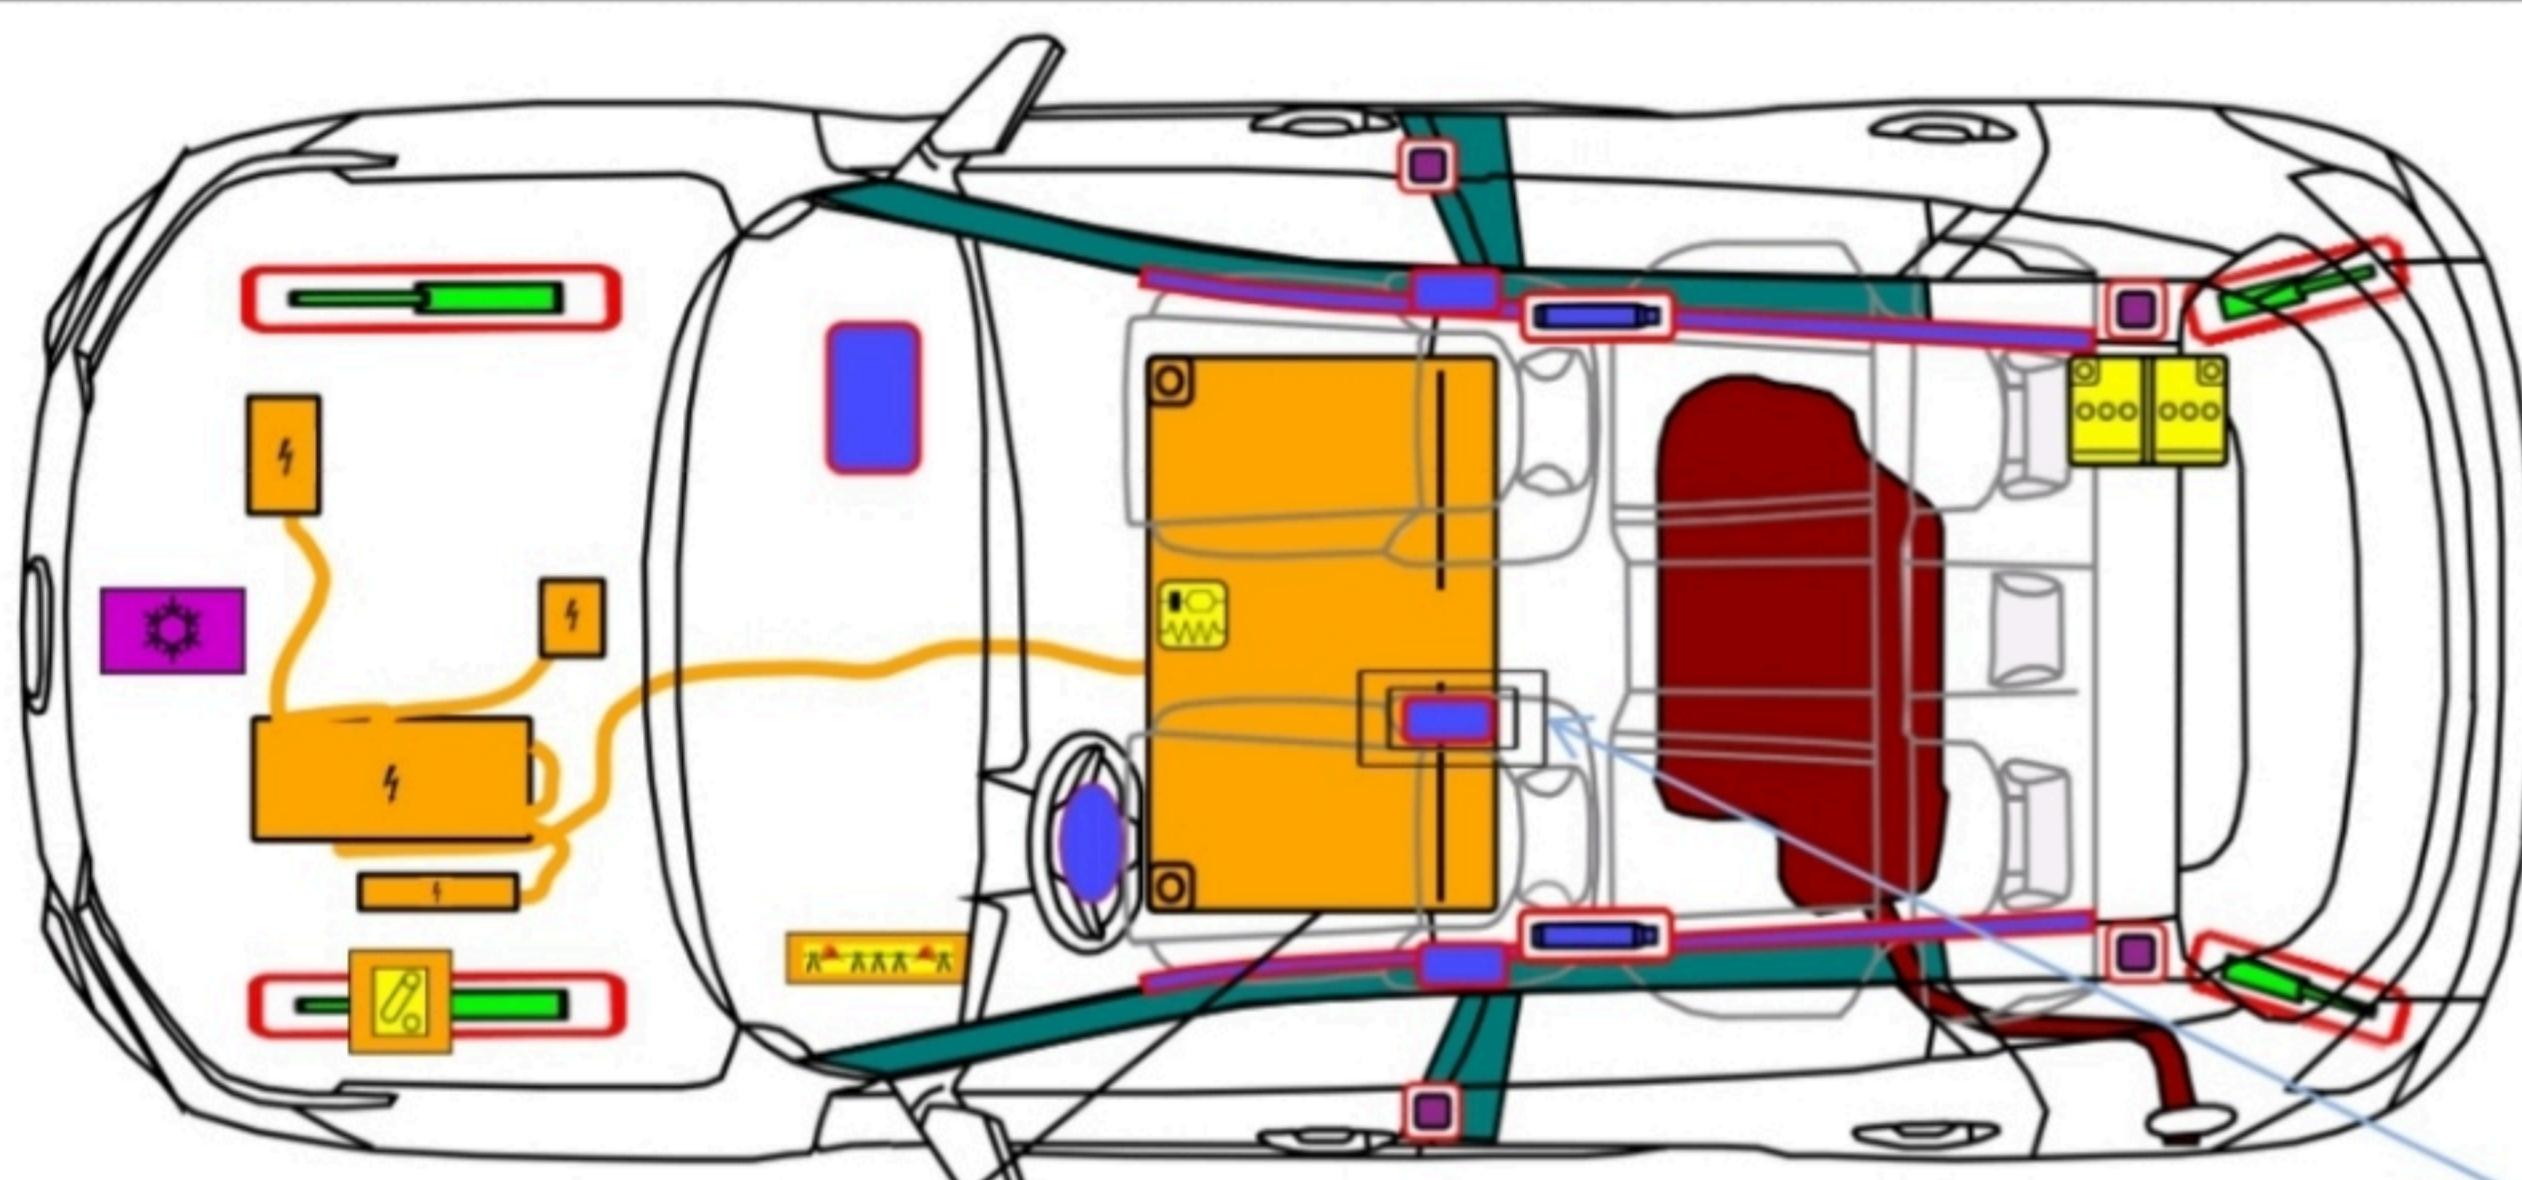

9

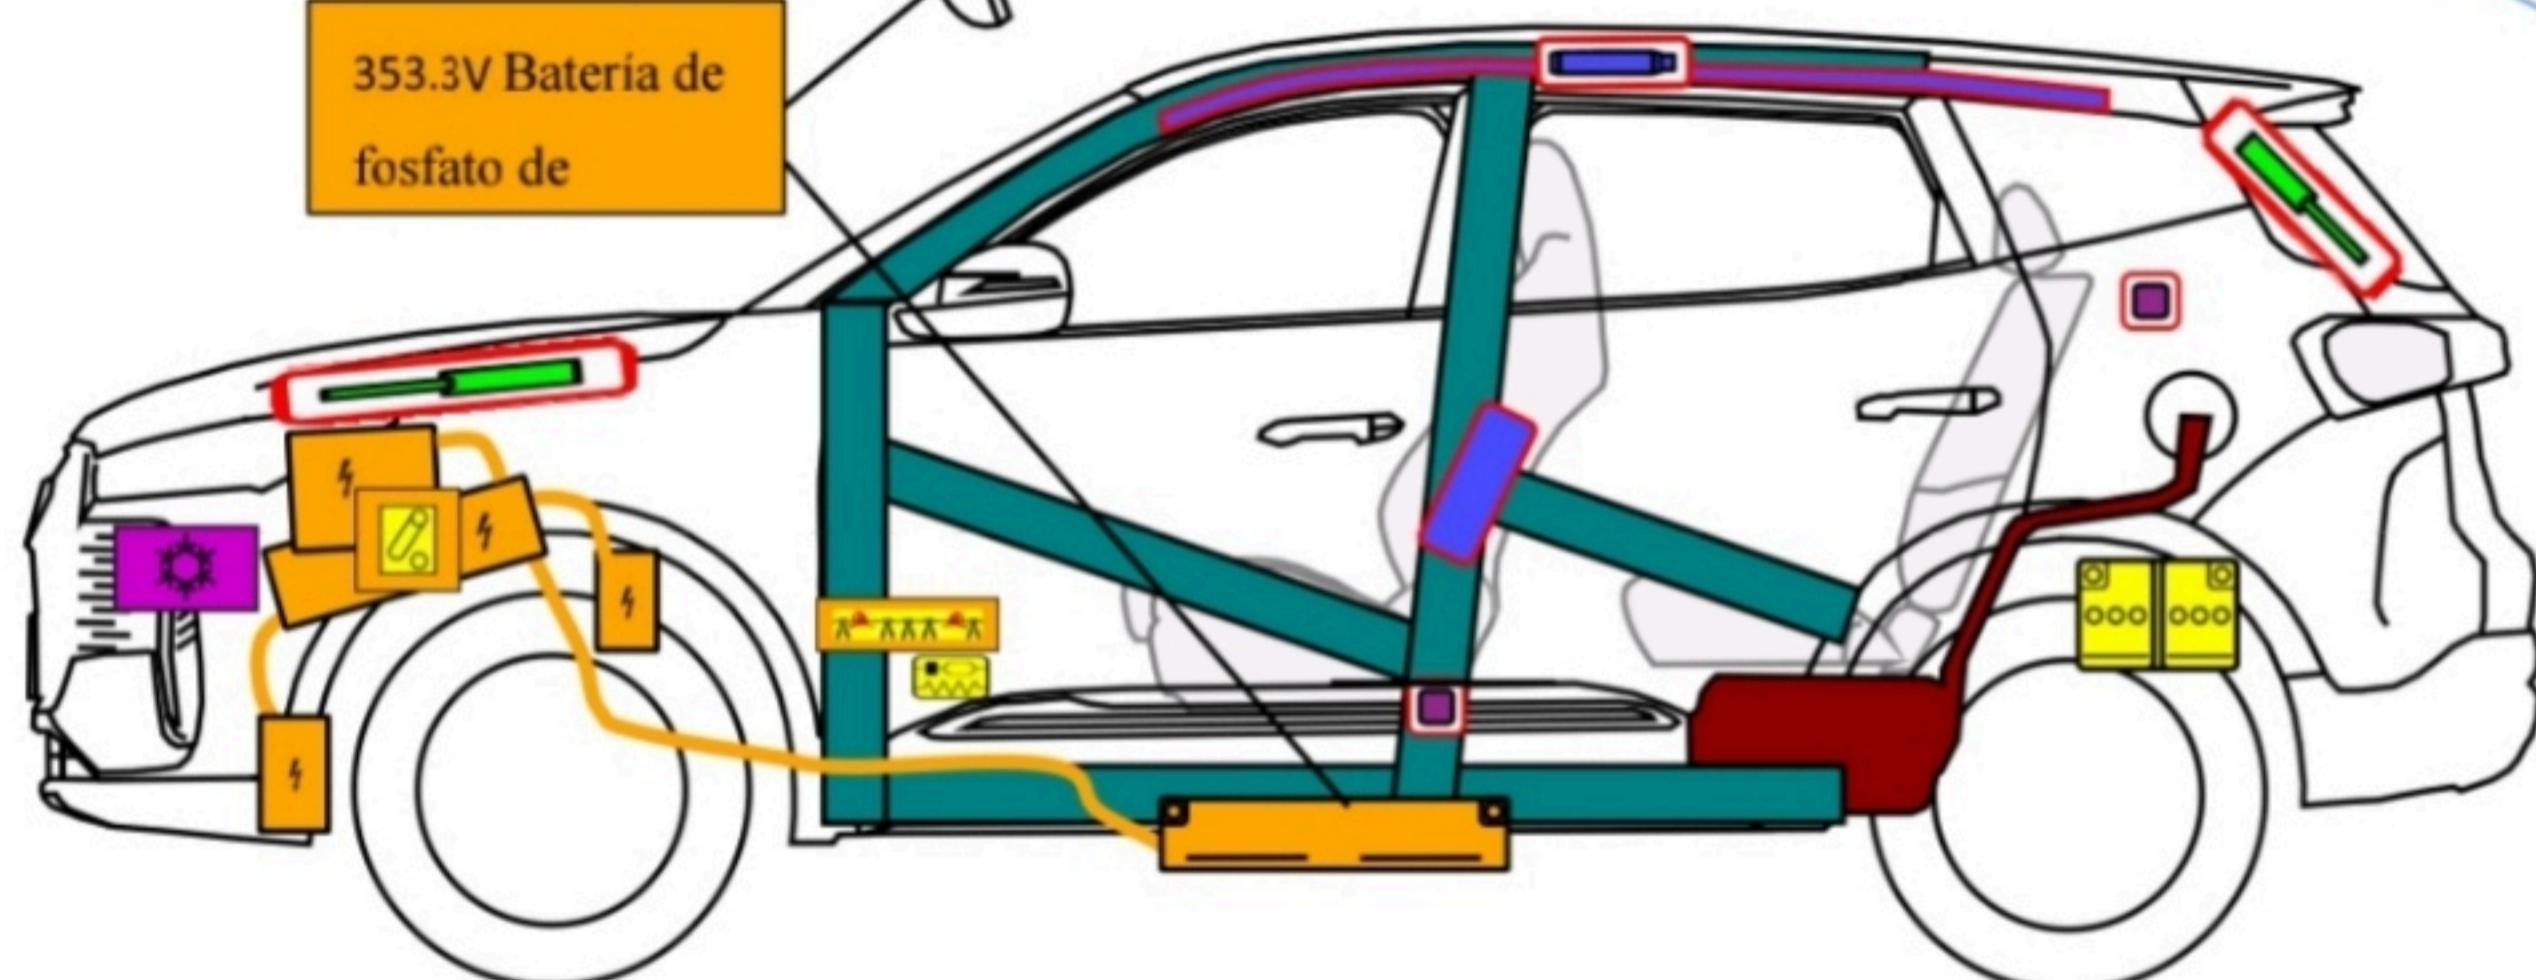

	Airbag		Generador de gas		Seat belt pretensioner		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		SRS control unit		Batería de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Cableado de alto voltaje		High voltage component		Corte de cable
	Depósito de gasolina / etanol		Componente de aire acondicionado		Zone requiring special attention		
N.º de identificación.			Fecha de la versión			Página	
HL4BL50EA001			07/2025			1 de 4	



TIGGO4 HEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



1. Identificación / reconocimiento



LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilizar el vehículo



Presione el botón "P" (estacionamiento)

Punto de estabilización-elevación:



- [Green square] Puntos de estabilización-elevación adecuados
- [Yellow square] Puntos de estabilización adecuados: vehículo en el lateral
- [Orange square] Batería de alto voltaje


3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



En caso de accidente en el que se active el airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente tan pronto como se detecta la activación del airbag.

En todos los demás casos, el sistema de alto voltaje se puede desactivar de la siguiente manera:

Principal Método : Para la desactivación en el compartimiento del motor, desconecte la batería de alto voltaje .

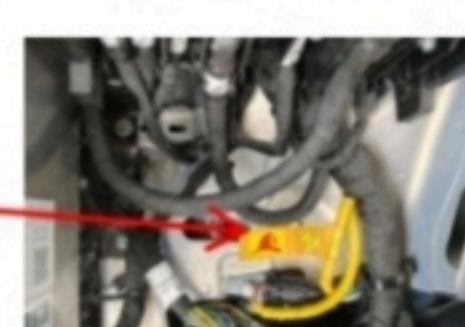


1. Tire de la palanca de liberación dos veces para abrir el capó.

2. Desconecte el alto voltaje.

①Presione el botón; ②Tire del botón

Método alternativo : Corte el mazo de cables en la cabina del vehículo, desconecte la batería de alto voltaje.

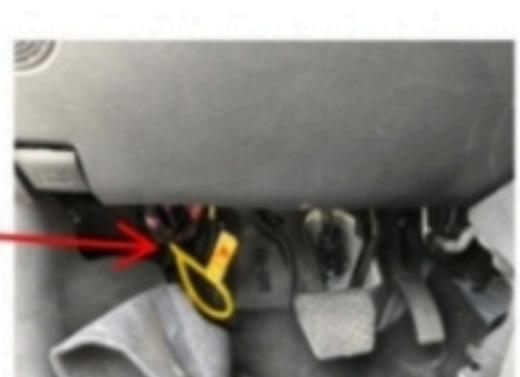

1. Retire la alfombra.

2. Corte el mazo de cables; Siga las instrucciones de la etiqueta.

	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL50EA001	07/2025	2 de 4





TIGGO4 HEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



A BATERÍA DE 12V

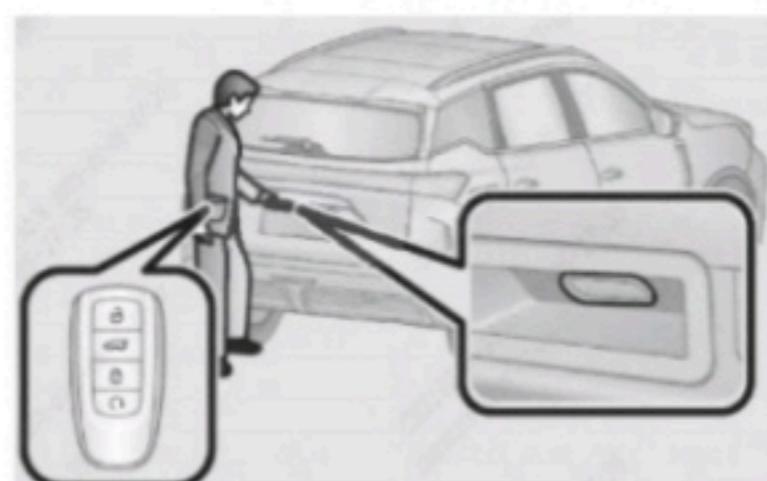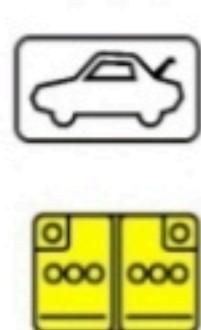

1. Abra el maletero.



2. Retirar la alfombra del maletero.




3. Desconecte el terminal

4. Acceso a los ocupantes

■ Vidrio de ventana


①- Vidrio laminado ②- Vidrio templado

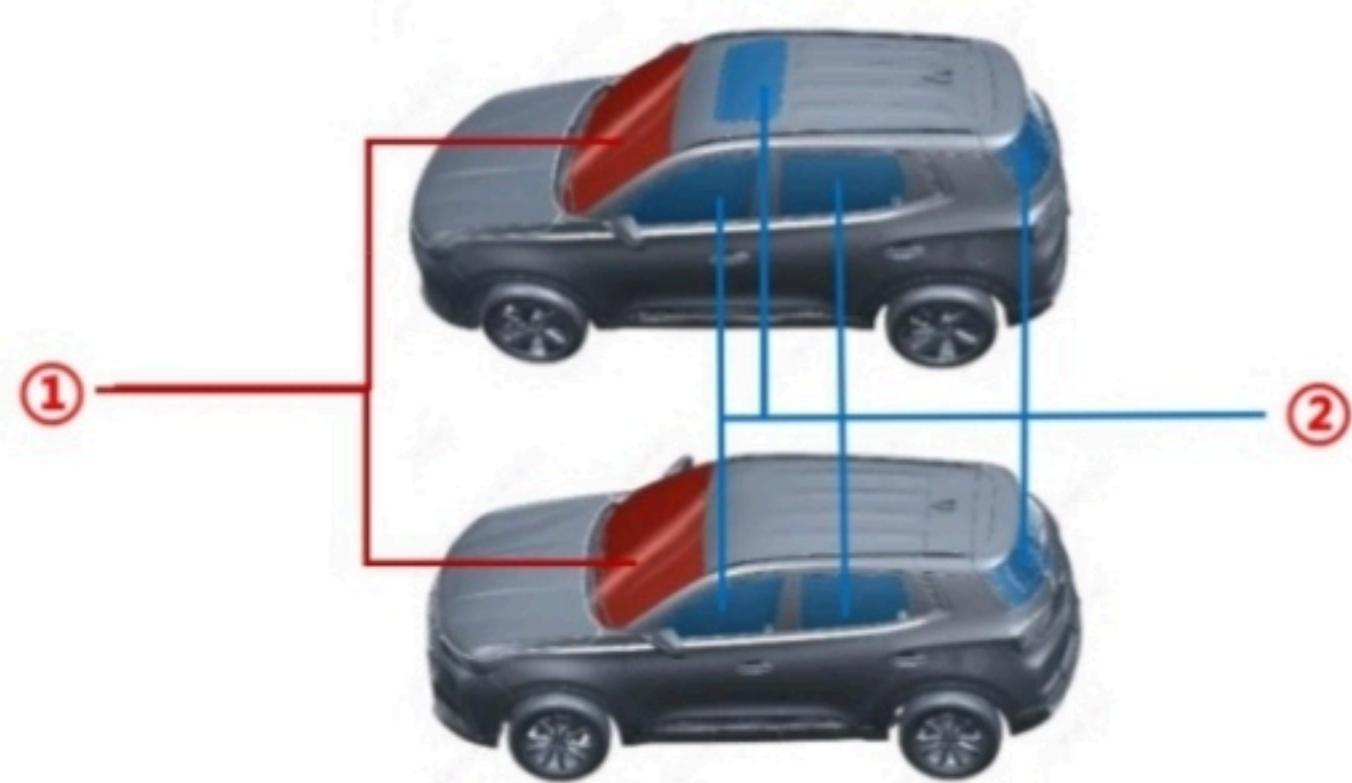


■ Zonas corporales de alta fuerza



■ Ajuste del asiento

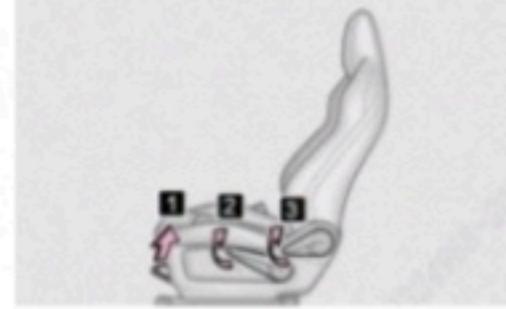


MANUAL

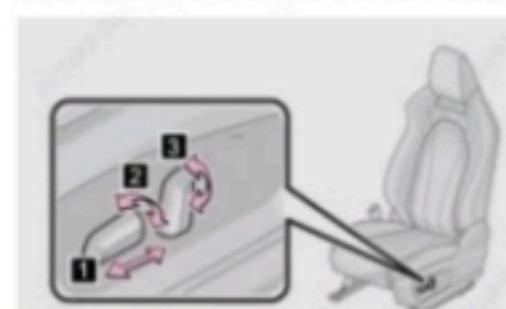


FUERZ

■ Pestillos de puerta/comando

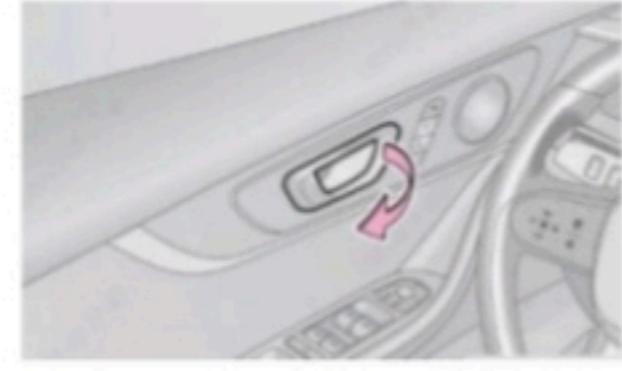


MANUAL

■ Ajuste de la columna de DIRECCIÓN

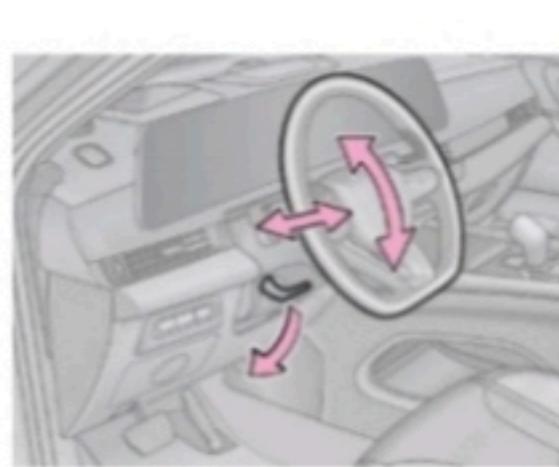


La columna de dirección tiene ajuste telescopico y de inclinación.

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

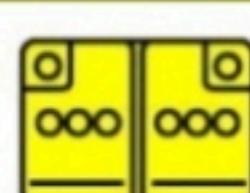

12 V

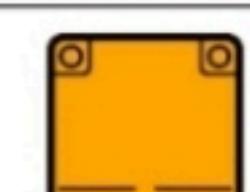


353.3 V Batería de fosfato de hierro y litio de



51L



R1234yf: 0.620kg

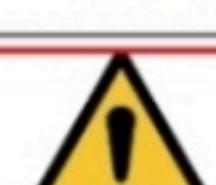

En caso de deformación mecánica del sistema de baterías, existe el riesgo de una reacción térmica en la batería de alto voltaje. ¡Controle la temperatura de la batería de alto voltaje!



N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
HL4BL50EA001	07/2025	3 de 4



TIGGO4 HEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025



6. En caso de incendio



USAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA



RIESGO POTENCIAL DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA /



7. En caso de inmersión


Después de recuperar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (ver capítulo 3) y drene el agua.

¡Utilice equipo de protección personal adecuado!


8. Remolque / transporte / almacenamiento

■ Remolque


Gancho de remolque

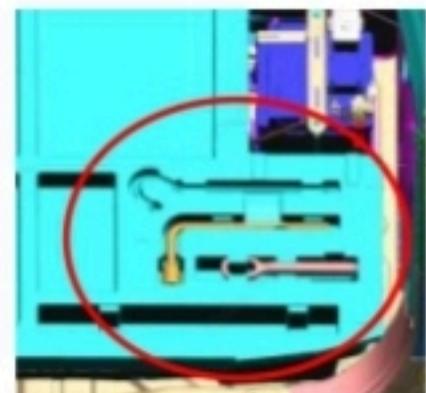

Ojalá de remolque delantero

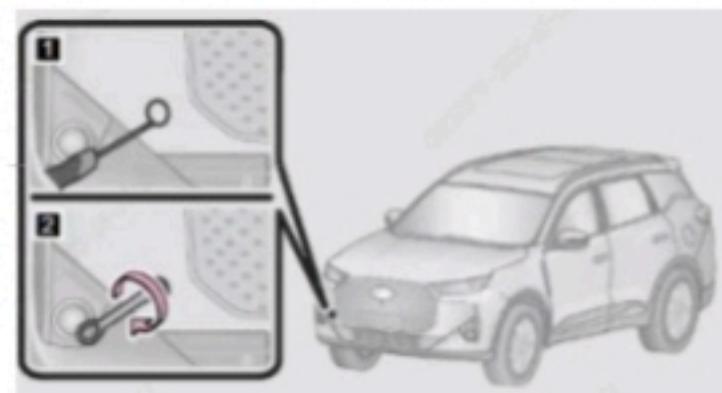

Ojalá de remolque trasero

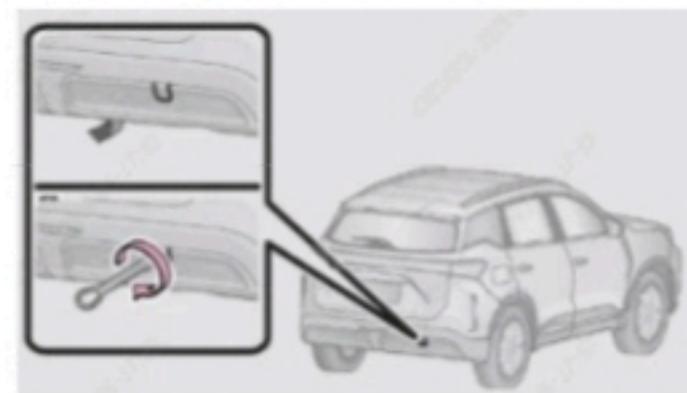


¡ALMACENAR A DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!



¡REENCENDIDO DE



■ transporte

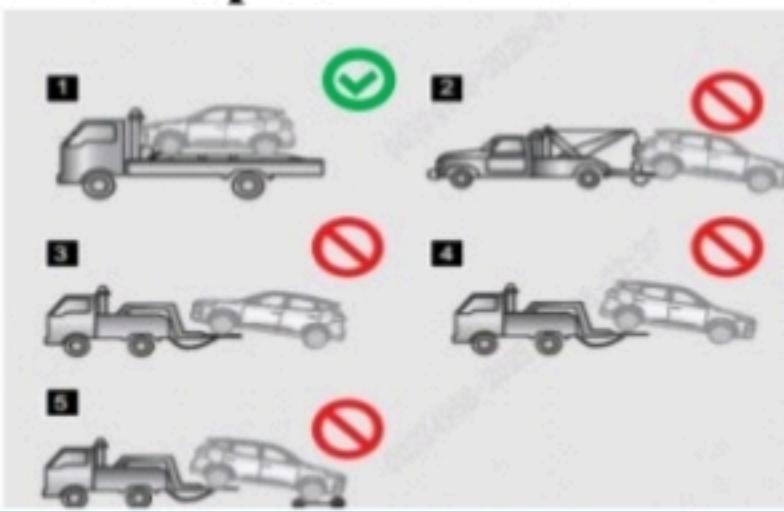

Por favor, utilice ① cama plana vehículo de rescate para cargar

9. Información adicional importante



Airbag central

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Maletero		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad
	Ajuste longitudinal del asiento		Ajuste de altura del asiento		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo		Control de la inclinación del volante
	Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego		Inflamable		Toxicidad aguda
	Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente		Corrosivo		Capó

N.º de identificación.

Fecha de la versión

Página

HL4BL50EA001

07/2025

4 de 4